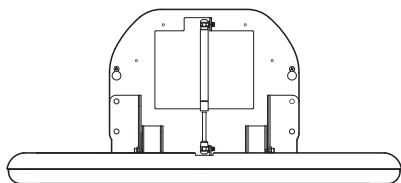
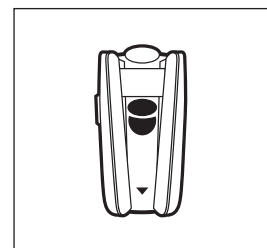
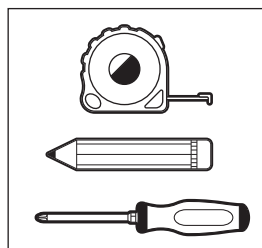
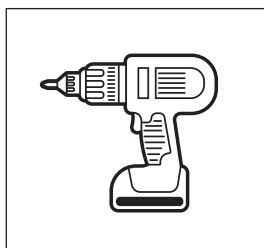
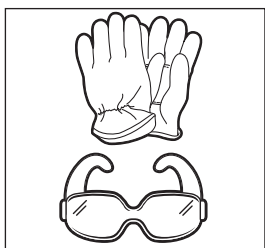
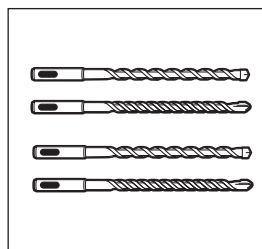
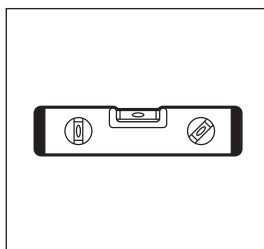


Cambiador plegable de paredReferencia: **B0-300****COMPONENTES****1 x****6 x**
1/4" x 3"**4 x**
8-32" x 5/16"**HERRAMIENTAS**Detector de
montantes de paredBrocas 3 y 6 mm
estándar y para albañilería**MANTENIMIENTO**

- Todos los elementos de montaje deben ser fijados correctamente y verificados regularmente.
- Tener atención a los riesgos representados por fuentes de calor como radiadores eléctricos cerca del cambiador.
- Limpiar y desinfectar el cambiador una vez al día o más, dependiendo del uso.
- Las piezas de repuesto o adicionales solo deben provenir del fabricante o del distribuidor.
- No utilizar el cambiador si alguna pieza está dañada o falta.

AVISO

- No dejar al niño sin vigilancia.
- Para niños hasta 12 meses y de un peso máximo de 11 kg.

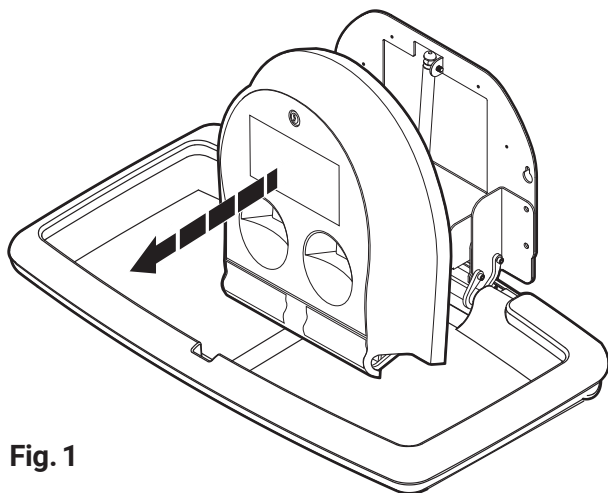


Fig. 1

ETAPA 1

- Retirar el cambiador de su paquete y verificar que no se ha dañado durante el transporte.
- Identificar el mejor lugar para su instalación.

ETAPA 2

- Retirar la cama y el marco del cartón, luego abrir el cambiador levantando el marco y retirar el dispensador de sábanas **Fig. 1**
- Dejar un espacio de 238 mm de cada lado de la montura expuesta y 537 mm desde la pared cuando esté abierto.

Para paredes con estructura de madera

- Medir una distancia de 951 mm desde el suelo hasta el centro del chevrón y marcar la pared. Los agujeros de montaje están diseñados para espacios de 406 mm entre los montantes.

Verificar que los emplazamientos marcados para los agujeros de montaje están nivelados antes de perforarlos.

Fig. 2 Perforar agujeros previos utilizando una broca de 3 mm.

- Si la pared tiene montantes de madera que no están espaciados a 406 mm, utilizar un tornillo de anclaje con alas para fijar un lado del cambiador. El otro lado debe ser fijado en el montante utilizando los tornillos proporcionados. Dejar un espacio en la pared para poder atornillar los tornillos con alas. Esto variará según los tornillos con alas utilizados.

Para la albañilería o el azulejo sobrepuestos

- Utilizar una broca de albañilería de 5 mm para el agujero previo hasta el contacto con el soporte. Luego, reemplazar la broca con una de 3 mm.

Para armazón metálico o bloque de cemento

- Si la pared tiene montantes de metálico o bloques de cemento, utilizar tornillos con alas para fijar un lado del cambiador. El otro lado debe ser fijado en el montante utilizando los tornillos proporcionados. Dejar un espacio en la pared para poder atornillar los tornillos con alas. Esto variará según los tornillos con alas utilizados.

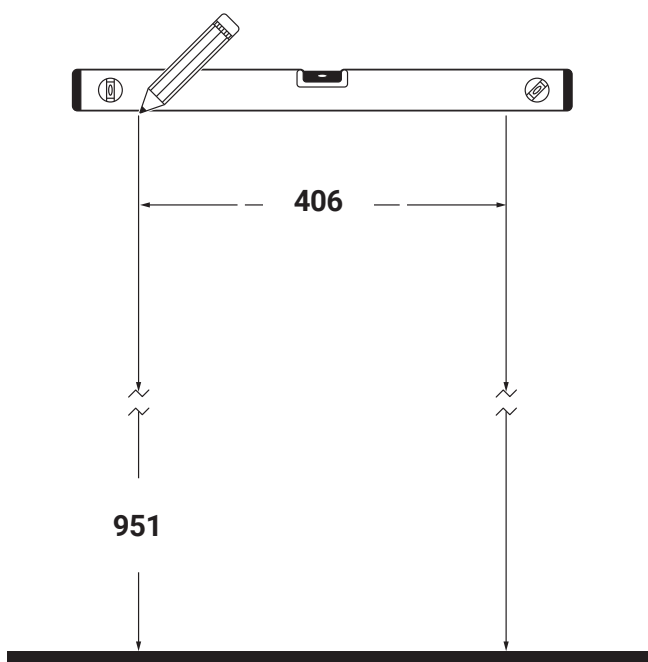


Fig. 2

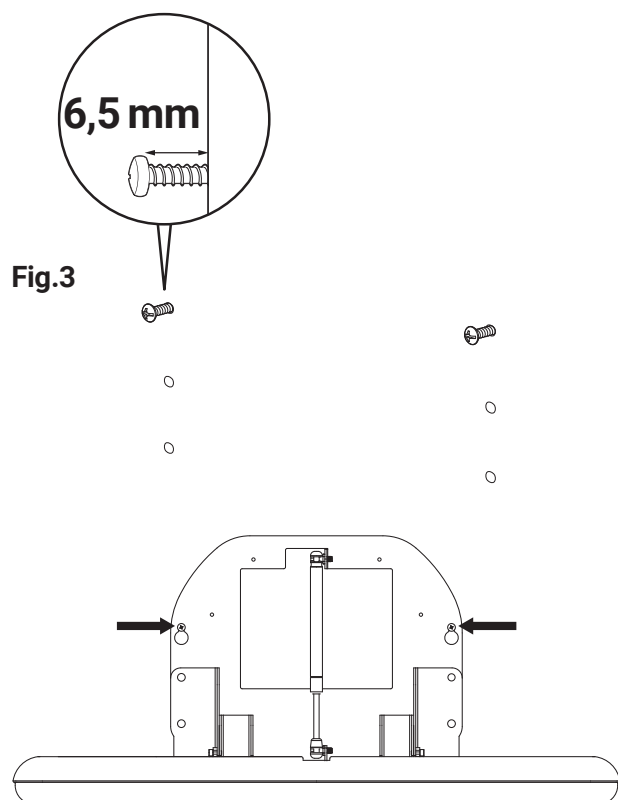


Fig.3

Fig.4

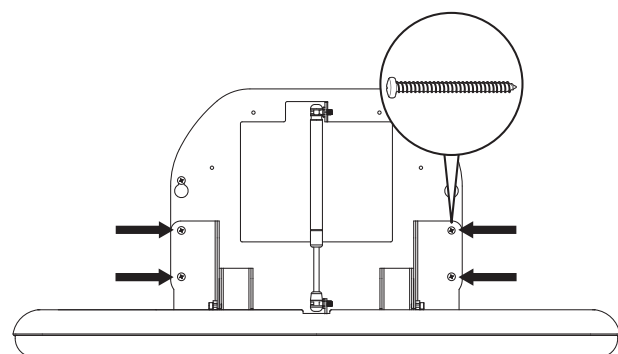


Fig.5

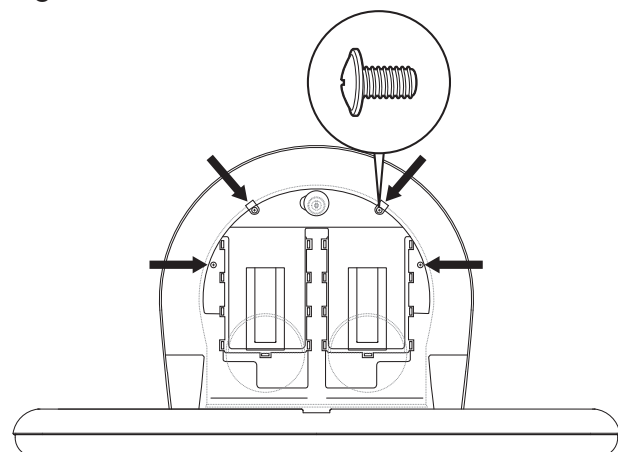


Fig.6

ETAPA 3

- Atornillar dos tornillos de montaje en los agujeros previos expuesto 6,5 mm para facilitar el colgado de los agujeros oiales del bastidor. **Fig. 3**
- Colocar el bastidor sobre los tornillos. **Fig. 4**
- Después de fijar el cambiador utilizando las ranuras en los agujeros oiales, verificar que esté nivelado. Apretar los dos tornillos superiores para que quedán al ras con la pared.
- Utilizar los cuatro agujeros inferiores como referencia y perforar los agujeros previos. Utilizar los cuatro tornillos y las cuatro arandelas plateadas restantes para completar la instalación de la cama y del soporte de montaje. **Fig. 5**
- Los seis tornillos y las cuatro arandelas deben estar montados en el bastidor.

ETAPA 4

- Verificar que el dispensador de sábanas no está dañado. Retirar la llave, desbloquear la cubierta y abrir el dispensador de sábanas. Los agujeros de montaje del dispensador ahora están expuestos.
 - Alinear los agujeros de montaje del dispensador de sábanas en el bastidor y fijar el cambiador con los cuatro tornillos proporcionados. **Fig. 6**
- Cerrar y bloquear el obturador del dispensador de sábanas.

ETAPA 5

- Limpiar el espacio e inspeccionar el cambiador para verificar que se abre y cierre fácilmente.

SUPRATECH

AUTOMATISMOS – ACCESORIOS – SANITARIOS INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tel: 33 (0)2 47 92 23 31 - Fax: 33 (0)2 47 92 84 71
info@autosanit.com
www.autosanit.com

