SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



LAGOON

LAVABO FONTAINE CIRCULAIRE INOX SUR PIED AVEC ROBINETTERIE TEMPORISÉE POUSSOIRS

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Lavabo fontaine circulaire inox sur pied LAGOON avec robinetterie temporisée poussoirs

Références : **LC-04 / LC-06 / LC-08**

Index

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4-8 INSTALLATION


9 MAINTENANCE


10 GARANTIE LIMITÉE

11 NOTES


Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. SUPRATECH se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans préavis, d'interrompre ou de modifier les caractéristiques, les dessins, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, et de retirer temporairement ou définitivement ce qui précède du marché. SUPRATECH décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations présentées dans ce document. En aucun cas, SUPRATECH doit être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs de toute nature, ou tout dommage découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ces informations. Les noms commerciaux, marques, logos présentés dans ce document, y compris leur image, sont la propriété de SUPRATECH et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de SUPRATECH.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

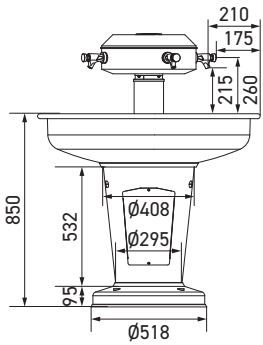

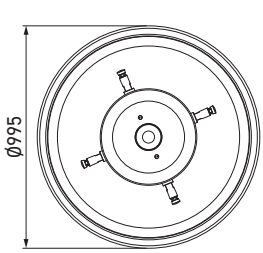



LAGOON
Réf. LC-04

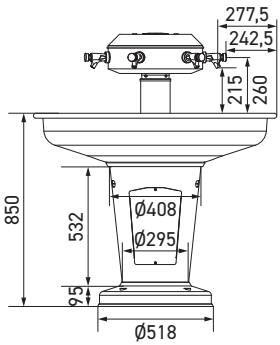

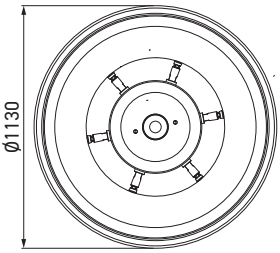

LAGOON
Réf. LC-06

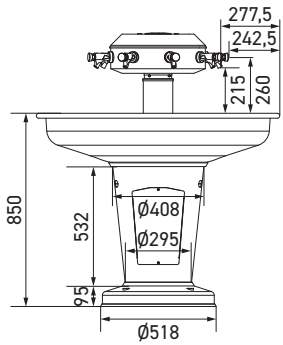

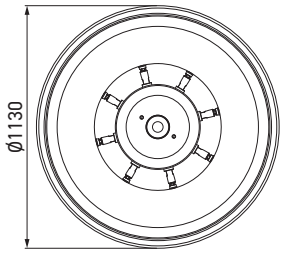

LAGOON
Réf. LC-08

Inox	Qualité AISI 304 finition polie satinée
Lavabo	Vasque inox épaisseur 2 mm emboutie d'une pièce de forme parabolique, qui assure sa robustesse et évite les éclaboussures. Auto-nettoyante avec écoulement facile.
Pied	Inox épaisseur 2,5 mm avec trappe de visite pour raccordement arrivée eau et évacuation.
Robinetterie	4, 6 ou 8 robinets (Distributeurs à savon réf. ...-S en option)
Plomberie	Pré-montée d'usine.
Eau	Alimentation en eau sur vanne d'arrêt M1/2" et évacuation sur siphon 2" (Ø50)
Étanchéité	3 joints d'étanchéités : avec le sol, entre pied et socle, et entre pied et cuve.
Fixation	Vis d'ancrage en acier zingué.
Hauteur totale	1085 mm
Hauteur lave-mains	850 mm

INSTALLATION

ÉTAPE 1

Déballer le pied.



ÉTAPE 2

Visser les écrous, sans les serrer.



ÉTAPE 3

Positionner la vasque sur le pied par le haut.



ÉTAPE 4

Monter la grille de vidage.



ÉTAPE 5

Monter la colonne centrale.



ÉTAPE 6

Positionner la rosace perforée.
Vérifier le niveau et centrer la cuvette (la distance entre le sol et le bord de la cuvette doit être identique).



ÉTAPE 7

Serrer l'écrou.





ÉTAPE 8

Serrer l'écrou horizontal borgne.



ÉTAPE 9

Insérer le flexible.




ÉTAPE 10

Positionner la tête.



ÉTAPE 11

Serrer les vis.

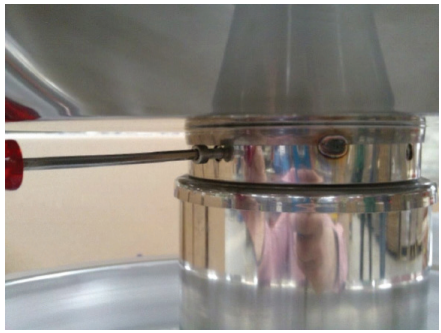


ÉTAPE 12

Raccorder le flexible d'arrivée d'eau par la trappe d'accès sur le pied.



ÉTAPE 13

Raccorder l'évacuation au siphon.

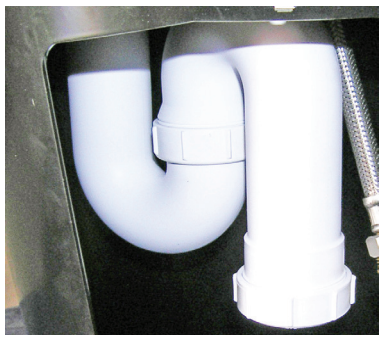

ÉTAPE 14

Serrer les écrous.



ÉTAPE 15

Fermer le couvercle.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE SURFACE CHROMÉE ET FINITION SPÉCIALE

Ne pas utiliser de laine d'acier et de produits nettoyants à base d'alcools, acides, abrasifs ou similaires au risque d'abîmer la surface du lavabo et des robinets.

Pour laver la surface du lavabo fontaine, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse, rinçage et séchage avec un chiffon propre. Protéger les distributeurs et le lavabo en cas de lavage du carrelage avec produits agressifs, détartrants…

NETTOYAGE DU CIRCUIT DE SAVON (RÉF. ...-S)

Si besoin, nettoyer le réservoir avant de le remplir avec de l'eau chaude. Faire circuler l'eau chaude dans les tuyaux en activant la pompe jusqu'à ce que de l'eau claire sorte du bec.

GARANTIE LIMITÉE

Ce lavabo fontaine est garanti 10 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

SUPRATECH n'est pas responsable des frais de main d'œuvre, d'installation ou autres frais accessoires et coûts indirects autres que ceux indiqués ci-dessus. En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation, piles, ou composition de l'eau.

Cette exclusion de garantie inclus, entre autres :

- Installation incorrecte
- Utilisation inappropriée, modification, défaut ou manque de maintenance.
- Corps étrangers, saleté dans les circuits eau et savon.
- Utilisation de savon en dehors des spécifications de PH et viscosité.
- Modification des composants d'origine du lavabo fontaine (y compris les tuyaux).
- Vandalisme.

Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans le présent guide d'installation annuleront la garantie.
Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation : description complète du dysfonctionnement, la référence produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.

NOTES

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com



10.2026