

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !




H10

**ROBINET DE CUISINE SUR PLAGE
AUTOMATIQUE ET MANUEL**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Robinet de cuisine H10

Réf. REA-800 / REA-810








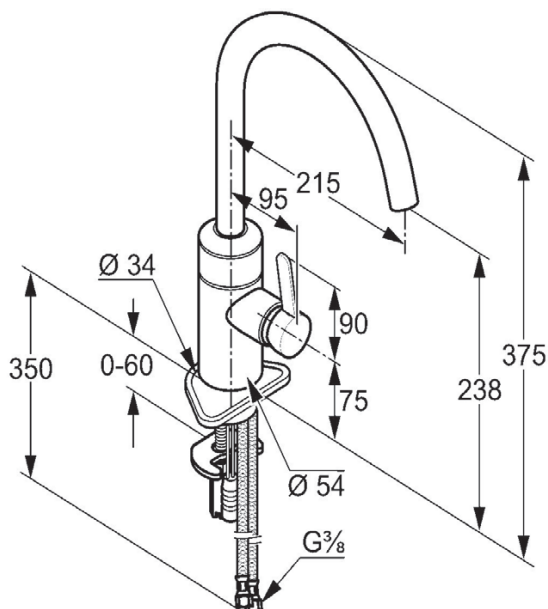


Alimentation	Réf. REA-800 : Pile lithium 6 V CRP 2 Réf. REA-810 : Transformateur 230 / 6 V
Pression eau	0.3 - 10 bars (au-delà, utiliser un réducteur de pression)
Débit	≈ 11 l/min
Température de l'eau	Max. 80°C
Longueur de détection	Auto-ajustable Mini. 50 mm, maxi 250 mm
Délai d'arrêt	1 sec. (ajustable de 0 à 10 sec.)
Écoulement continu	2 min. (ajustable de 0,5 à 20 min.)
Arrêt temporaire	2 min.


INSTALLATION

IMPORTANT


- Le montage et l'installation ne peuvent être effectués que par une entreprise spécialisée agréée.
- Lors de la planification et de l'installation, les normes en vigueur doivent être respectées.
- L'eau chaude et l'eau froide doivent être à la même pression.
- Installation et stockage dans des locaux à l'abri du gel.

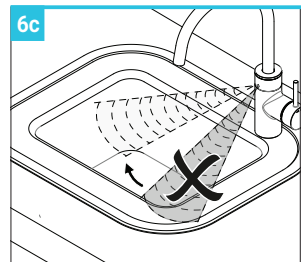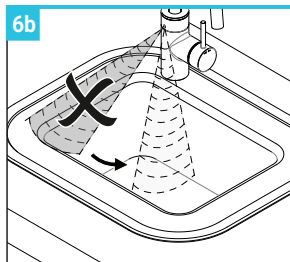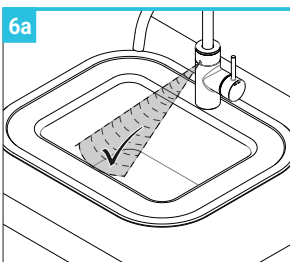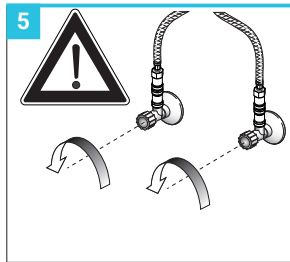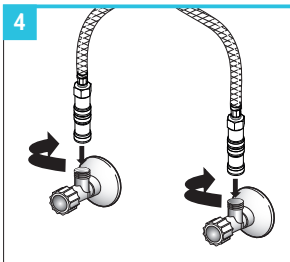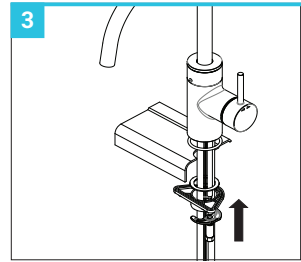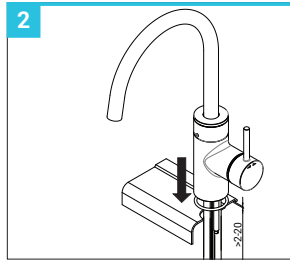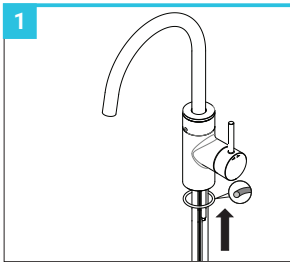


INSTALLATION

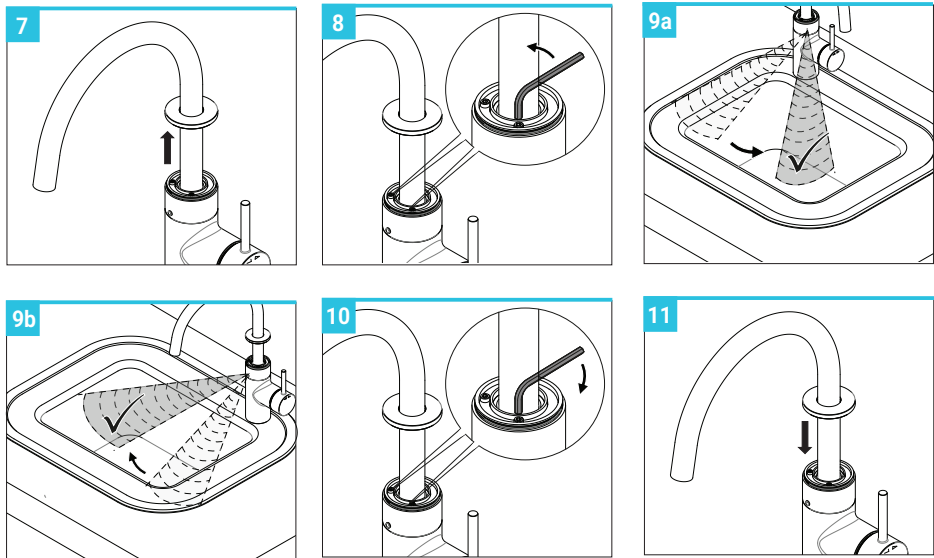





MISE EN SERVICE

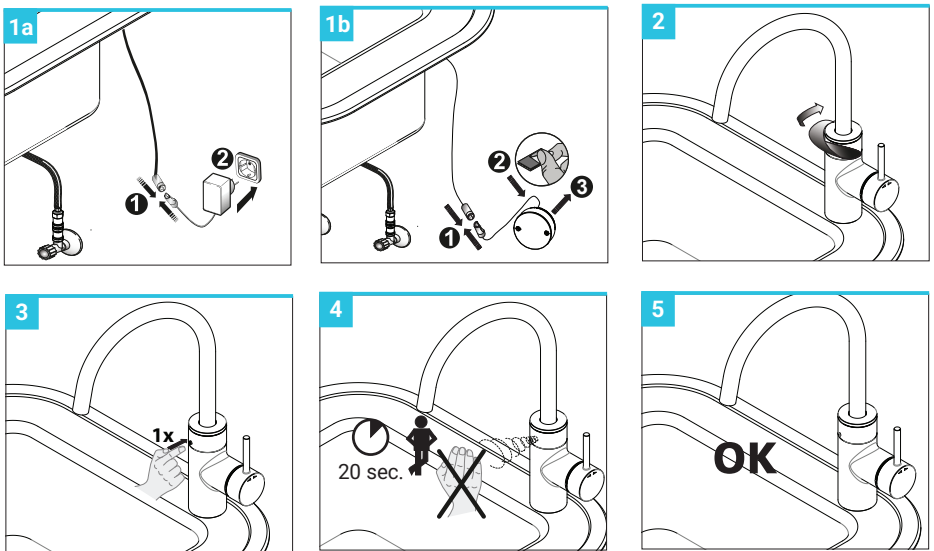




RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

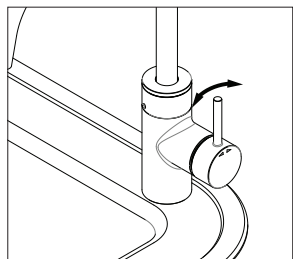

FONCTION : MANUELLE OU AUTOMATIQUE

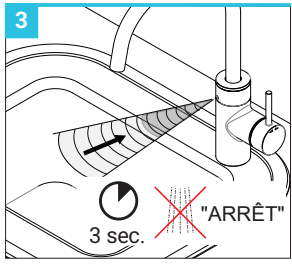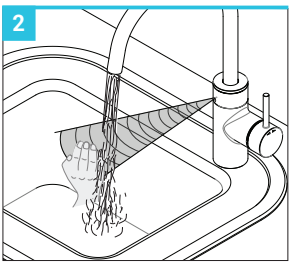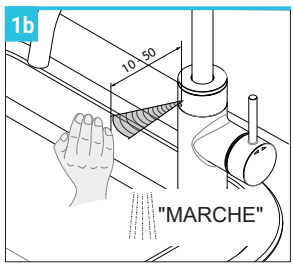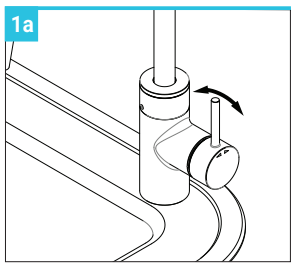


REEMPLACEMENT DE LA PILE

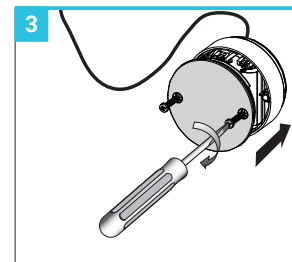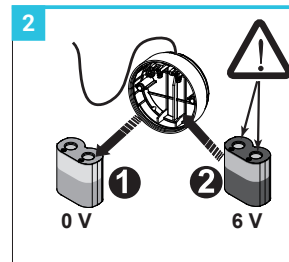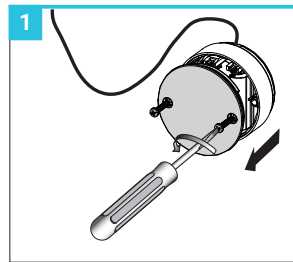


FONCTIONS ÉLECTRONIQUES

Signes et symboles	 appuyer sur Click-plus   main/objet dans l'aire de détection  1 LED s'éclaire vert  2 LED s'éclaire rouge				
	 écoulement  arrêt écoulement				
Fonction	Procédure	Signal	Information	Par défaut	Réglage avec Click-plus
Initialisation après installation	Retirer l'autocollant				
	1x  minimum 2sec. jusqu'à		retirer la main/objet plage détection	-	-
	attendre	 + 	 2x/sec., rester hors zone capteur		
	attendre jusqu'à	 1x	confirmation, prêt à opérer		
Arrêt temporaire <i>Mode nettoyage Activer</i>	2x  à env. 0,5 sec.		 pulsation durant l'action	2 min.	-
Arrêt temporaire <i>Arrêter</i>	1x  env. 2 sec.	 1x	arrêt manuel		
	ou automatique	 1x	automatique après temps de pré-réglage		
Eau en continu <i>Activer</i>	1x  minimum 3 sec. (max. 5 sec.)		l'eau coule après avoir relâché	2 min.	0,5-20 min. (étapes de 0,5 min.)
Eau en continu <i>Arrêter</i>	1x  env. 2 sec.		arrêt manuel		
	ou automatique		automatique après temps de pré-réglage		
Suivi contrôle de temps pour un fonctionnement normal <i>Réglage / programmation</i>	1x  env. 5 sec. jusqu'à	 1x		1 sec.	0-10 sec.
	1x  0 - 10 sec. Touche en continu	 + 	 1x/sec., écoulement pendant le contact - arrêt du contact définit la durée		
	après retrait	 1x	confirmation, prêt à opérer		
Durée de débit d'eau continue et durée de purge fonction rinçage périodique <i>Réglage / programmation</i>	1x  minimum 3 sec. (max. 5 sec.)	 + 	toucher 5 sec. max., écoulement de l'eau après la libération, nombre de  (1x-40x): montre le régalge actuel	2 min.	0,5-20 min. (étapes de 0,5 min.)
	1x  garder contact jusqu'à	 1x-40x	1x  = 0,5min. ... 40x  = 20 min. la libération de contact définit la durée		
	après retrait	 +  1x	vérification/confirmation du réglage en reprenant le nombre de contact  (1x - 40x) selon réglage		
Fonction rinçage périodique <i>Activer / désactiver «Rinçage automatique à intervalle programmé»</i>			 1x = off,  2x = 12h,  3x = 24h Ignorer les voyants au bout de 5 sec. et 10 sec. Garder contact jusqu'au 	off	off 12 h 24 h
	1x env. 25 sec. jusqu'à	 1x - 4x	1x-4x après env. 25 sec., la libération du contact définit l'intervalle		
	attendre jusqu'à	 1x	confirmation, prêt à opérer		

FONCTIONS ÉLECTRONIQUES




Signes et symboles	 appuyer sur Click-plus   main/objet dans l'aire de détection  écoulement  ① LED s'éclaire vert  arrêt écoulement  ② LED s'éclaire rouge				
	Fonction	Procédure	Signal	Information	Par défaut
Redémarrage électronique	2x ② env. 0,5 sec.	②	② pulsation durant l'action	-	-
	1x ② env. 5 sec. jusqu'à	②	② 1x/sec.		
	relâcher et attendre jusqu'à	② + 	② 1x/sec., rester hors de la zone de détection		
	attendre jusqu'à	① 1x	confirmation, prêt à opérer		
Longueur de détection Réglage / programmation	2x ② env. 0,5 sec.	②	② pulsation	6	étapes 1-8
	1x ② env. 15 sec. jusqu'à	② 1x - 8x	② 1x = min. ... ② 8x = max. Ignorer les voyants ② 4x après 5 sec., garder contact jusqu'à ② 1x - 8x après application 15 sec., la libération du contact définit l'étape «champ de détection»		
	relâcher et attendre jusqu'à	② + 	② 1x/sec., rester hors de la zone de détection		
	attendre jusqu'à	① 1x	confirmation, prêt à opérer		
Sécurité «off»	 permanent		quand  sans mouvement seulement	-	-
Batterie vide		②	② 2x/sec. lors de la détection de main ou objet	-	-

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

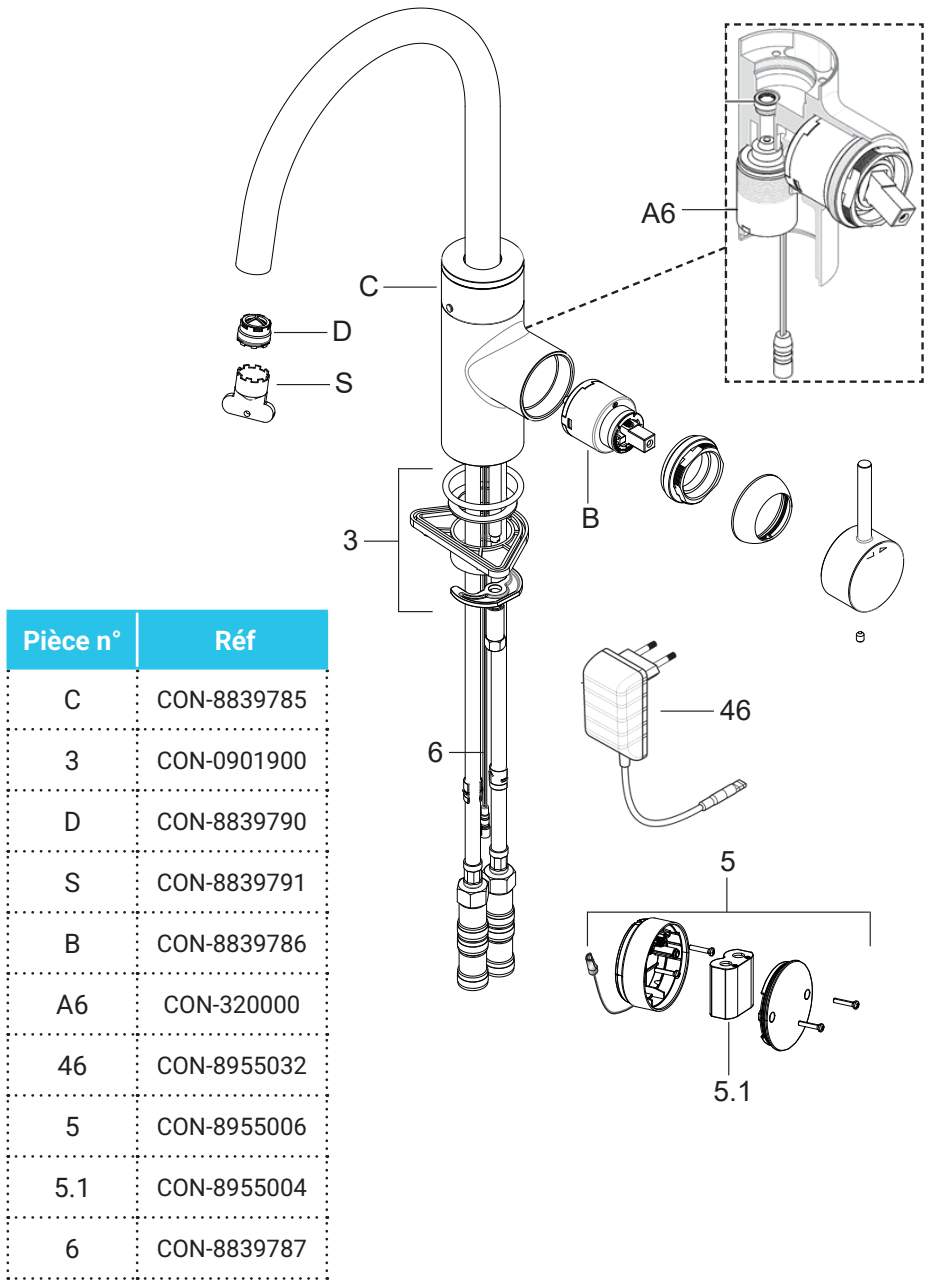

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE SURFACE CHROMÉE ET FINITION SPÉCIALE

Ne pas utiliser de laine d'acier et de produits nettoyants à base d'alcools, acides, abrasifs ou similaires au risque d'abîmer la surface du robinet. Pour laver la surface du robinet, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse, rinçage et séchage avec un chiffon propre. Protéger le robinet en cas de lavage du carrelage avec produits agressifs, détartrants...

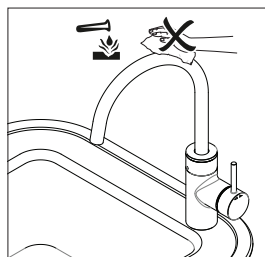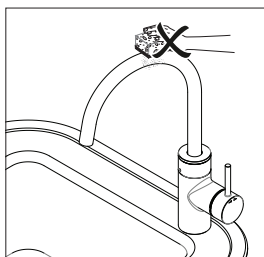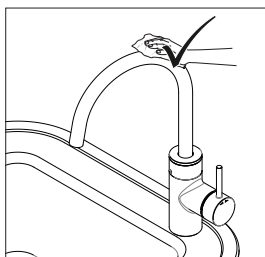

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'eau ne coule pas	«Arrêt temporaire» activé	Sortir du mode «Arrêt temporaire».
	Robinet d'arrêt fermé ou filtre bouché	Ouvrir la vanne d'arrêt ou nettoyer le filtre.
	Pile usée	Remplacer la pile.
	Panne de courant	Contrôler l'alimentation générale.
Le robinet se déclenche automatiquement (sans utilisation)	Réflexion de la détection sur un objet	Réduire la portée de la cellule ou éliminer la source réfléchissante.
	Rinçage forcé actif	
L'eau coule en continu	Électrovanne encrassée / défectueuse	Nettoyer ou remplacer l'électrovanne.
Le robinet goutte	Aérateur encrassé	Nettoyer ou remplacer aérateur.
	Membrane électrovanne encrassée	Nettoyer la membrane de l'électrovanne.
La LED rouge clignote	Pile usée	Remplacer la pile.

GARANTIE LIMITÉE

Ce robinet bénéficie d'une garantie contractuelle de 2 ans à compter de sa date de facturation par SUPRATECH.

En cas de défaut de fabrication ou de fonctionnement imputable au produit et constaté pendant cette période dans des conditions normales d'utilisation, SUPRATECH procédera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses.

Cette garantie couvre les pièces uniquement. Sauf accord préalable et écrit de SUPRATECH, elle ne couvre pas les frais de main-d'œuvre, de dépose, de repose, d'installation, de déplacement ou autres frais accessoires liés à l'intervention sur le produit.

La garantie ne couvre notamment pas les dysfonctionnements ou détériorations résultant :

- d'une installation incorrecte ou non conforme aux instructions, notamment l'inversion des arrivées d'eau
- d'une pression ou d'une température excédant les limites indiquées ;
- d'une utilisation inappropriée, d'une modification du produit ou d'un défaut d'entretien ;
- de la présence de corps étrangers, saletés, calcaire ou dépôts dans l'alimentation en eau ;
- d'une qualité ou composition de l'eau incompatible avec les caractéristiques du produit ;
- de l'usure normale et des consommables, notamment les piles ;
- d'un choc, d'une détérioration volontaire ou d'un acte de vandalisme.

Le non-respect des précautions de sécurité, des conditions d'utilisation ou des recommandations d'installation et d'entretien décrites dans le présent guide peut entraîner l'exclusion de la garantie lorsqu'il est à l'origine du dysfonctionnement ou de la détérioration constatée.

Pour toute demande de prise en charge sous garantie, contactez votre installateur, votre revendeur ou SUPRATECH en fournissant les éléments nécessaires au traitement de votre demande : description précise du dysfonctionnement, référence et numéro de série du produit, preuve d'achat ainsi que, si disponible, la date d'installation.

La présente garantie contractuelle s'applique sans préjudice des garanties légales applicables.

Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. SUPRATECH se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans préavis, d'interrompre ou de modifier les caractéristiques, les dessins, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, et de retirer temporairement ou définitivement ce qui précède du marché. SUPRATECH décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations présentées dans ce document. En aucun cas, SUPRATECH doit être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs de toute nature, ou tout dommage découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ces informations. Les noms commerciaux, marques, logos présentés dans ce document, y compris leur image, sont la propriété de SUPRATECH et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de SUPRATECH.

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com

www.autosanit.com

