

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



ALLURE

**DISTRIBUTEUR ÉLECTRONIQUE
DE SAVON MOUSSE
AVEC DÉTECTION INVISIBLE**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Distributeur de savon mousse

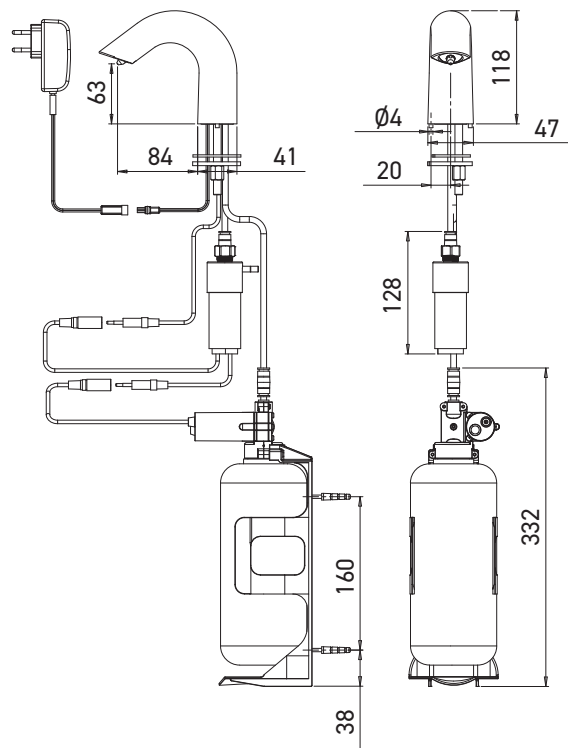
Réf. RES-168M

INDEX

3	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4	COMPOSANTS
4-5	PRÉ-INSTALLATION
6-8	INSTALLATION
9	REPLISSAGE DU RÉSERVOIR À SAVON
10	RÉGLAGES PAR TÉLÉCOMMANDE
11	MAINTENANCE
12	GARANTIE LIMITÉE
13-15	EN CAS DE PROBLÈME

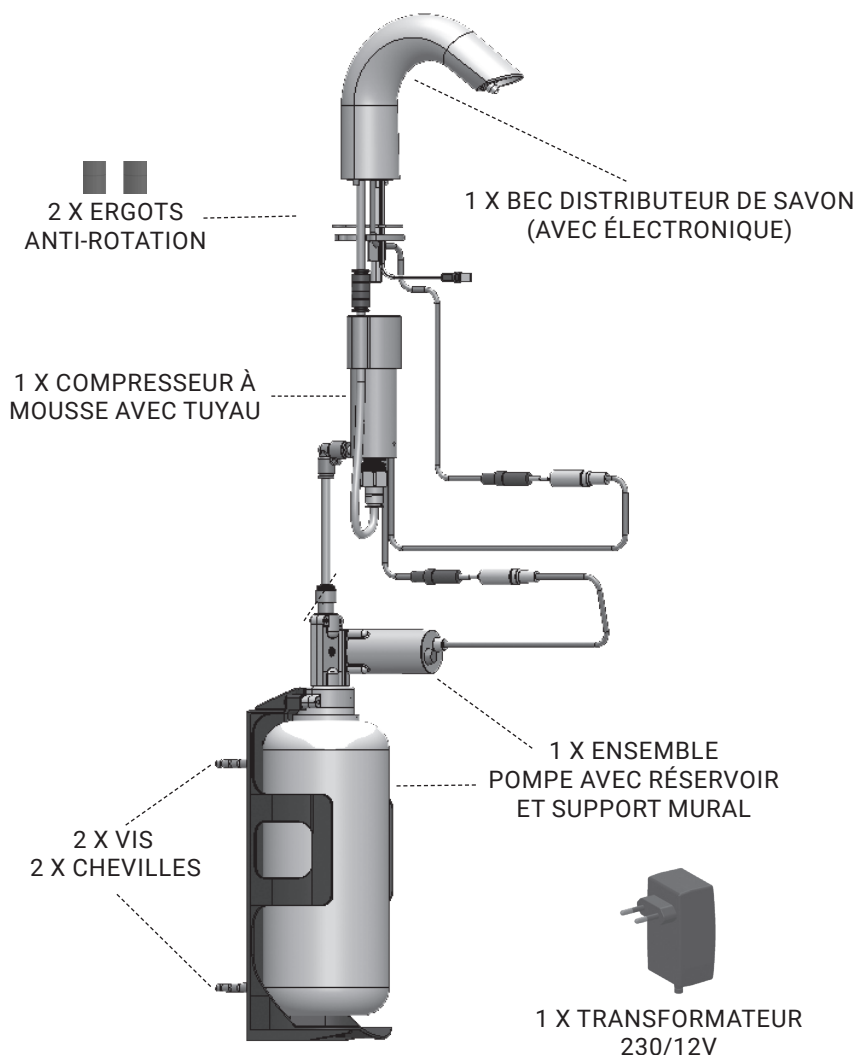
Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. SUPRATECH se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans préavis, d'interrompre ou de modifier les caractéristiques, les dessins, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, et de retirer temporairement ou définitivement ce qui précède du marché. SUPRATECH décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations présentées dans ce document. En aucun cas, SUPRATECH doit être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs de toute nature, ou tout dommage découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ces informations. Les noms commerciaux, marques, logos présentés dans ce document, y compris leur image, sont la propriété de SUPRATECH et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de SUPRATECH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Alimentation	Transformateur 230/12V
Capacité savon	1L (6L en option)
Viscosité savon	0 - 100 cPs
Dosage du savon	Variable en fonction de la viscosité et de "l'effet moussant"
Longueur détection	30 - 100 mm +/- 10 mm (ajustable par télécommande en option)

COMPOSANTS



PRÉ-INSTALLATION

VÉRIFIER LE CONTENU

Sortir les pièces de l'emballage et vérifier la présence de chaque pièce selon la section COMPOSANTS.

Si des pièces sont manquantes, ne pas essayer d'installer le distributeur de savon électronique avant de les avoir obtenues.

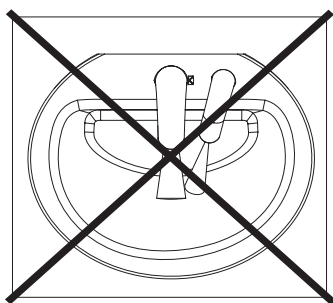
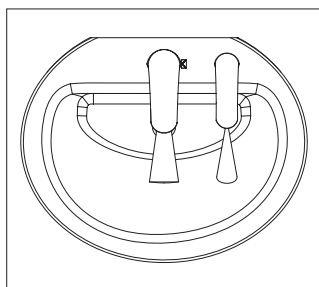
PRÉ-INSTALLATION

ATTENTION

Pour éviter les problèmes de réflexion, ce distributeur, avec détection orientée vers le bas, n'est pas destiné à être utilisé avec une vasque en matériau réfléchissant tel que l'inox poli brillant, ou au-dessus d'une bonde chromée.

IMPORTANT

Lors de l'utilisation du robinet à côté du distributeur de savon, les mains de l'utilisateur ne doivent pas interférer avec l'aire de détection du distributeur de savon.



**NE PAS ORIENTER LA DÉTECTION
SAVON VERS LE JET D'EAU**

Avec un entretien approprié, les distributeurs de savon SUPRATECH apporteront une satisfaction à long terme.

Un savon mousse de qualité, avec le niveau de viscosité et de pH recommandé, est le principal facteur de bon fonctionnement.

Si nécessaire, utiliser un viscosimètre pour vérifier la viscosité du savon.

La viscosité recommandée du savon liquide est comprise entre 0-100 cPs.

Un savon plus épais coule plus lentement et obstrue la pompe, causant ainsi une usure prématurée et des obstructions.

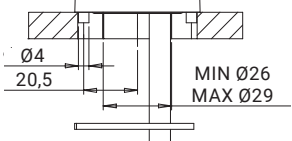
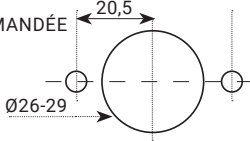
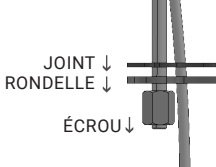
Le pH des savons utilisés doit être compris entre 6.5 et 8.5.

Des niveaux plus bas entraîneront la corrosion du distributeur, des composants en caoutchouc et en plastique. Des niveaux de pH plus élevés entraîneront un gonflement des pièces en caoutchouc et une dégradation au fil du temps des composants en plastique.

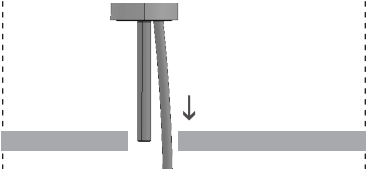
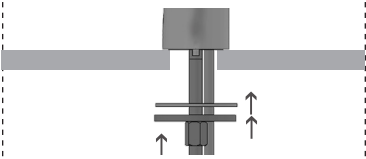
L'installation doit être faite en conformité avec les normes et réglementations locales en vigueur applicables.

INSTALLATION

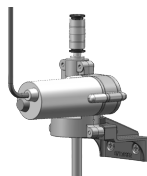
ÉTAPE 1 – PRÉPARATION

Percer un trou sur le lavabo ou plan choisi selon le diamètre recommandé.	
Percer 2 petits trous (4 mm) de chaque côté du trou principal. <i>Voir schéma.</i> IMPORTANT: Veiller au perçage précis des trous pour les ergots anti-rotation.	TAILLE RECOMMANDÉE 
Retirer l'écrou, la rondelle et le joint du distributeur.	

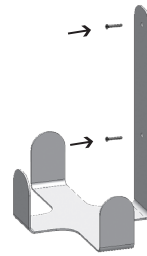
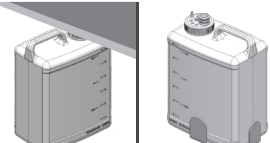
ÉTAPE 2 – INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR DE SAVON

1	Insérer le corps du distributeur de savon et les ergots anti-rotation dans les trous percés.	
2	Sous le plan, insérer le joint, la rondelle et serrer l'écrou sur la tige de fixation.	
3a	<i>Pour une installation individuelle du distributeur de savon :</i> Fixer le support de pompe et bouteille à l'emplacement souhaité. La pompe DOIT être à portée du câble électrique et du tuyau noir.	

INSTALLATION

3b	<i>Pour une installation de distributeurs de savon avec alimentation multiple :</i> Fixer les pompes à savon de chaque distributeur AM avec le support de pompe à l'emplacement souhaité.	
4	Connecter le tube de savon provenant du bec distributeur de savon au connecteur rapide sur le haut du compresseur à mousse. Vérifier son enclenchement correct. IMPORTANT : Couper le tuyau de savon à la longueur minimale requise. Raccorder le tuyau sortant du compresseur à mousse sur le haut de la pompe à savon.	

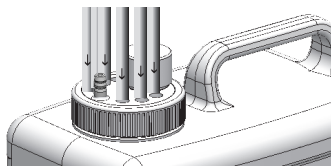
VARIANTE INSTALLATION - MODÈLES ALIMENTATION MULTIPLE

1	En cas d'utilisation du support mural pour réservoir 6L de savon, fixer celui-ci au mur à l'emplacement désiré. NOTE : S'assurer que la distance maximale entre la pompe du distributeur d'alimentation multiple et le réservoir savon ne dépasse pas 3 mètres.	
2	Placer le réservoir sous le plan vasque ou sur le support du réservoir.	
3	Couper le tuyau de savon entre la pompe et le réservoir 6L à la bonne longueur selon l'installation requise. Pour que le tuyau atteigne le fond du réservoir, s'assurer que l'extrémité du tuyau dépasse d'environ 2 cm la profondeur du réservoir.	

INSTALLATION

4

Insérer les tuyaux des distributeurs dans les trous du bouchon à alimentation multiple du réservoir à savon. S'assurer que les tuyaux de savon ne soient ni pliés, ni courbés.



NOTE : Le kit d'alimentation multiple permet d'installer jusqu'à 6 distributeurs de savon simultanément. En cas d'installation de moins de 6 distributeurs de savon, veiller à boucher les trous restants à l'aide des bouchons fournis.



ÉTAPE 3 – CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION

1

Brancher le connecteur de la pompe sur le connecteur provenant de la détection.

IMPORTANT : S'agissant de connecteurs étanches, appuyer suffisamment.



BRANCHEMENT INCORRECT



BRANCHEMENT CORRECT - SEULEMENT LES LIGNES VISIBLES

IMPORTANT : Les 4 contacts des connecteurs doivent être correctement branchés afin que le joint torique ne soit pas visible.

ATTENTION : En cas de mauvais branchement, la pompe du distributeur de savon fonctionnera en continu.

2

Brancher le transformateur dans la prise et brancher le connecteur du transformateur.



DU TRANSFORMATEUR

AU DISTRIBUTEUR DE SAVON

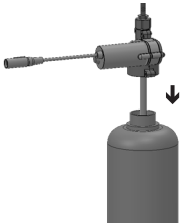
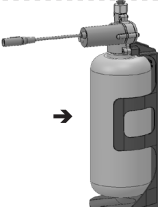
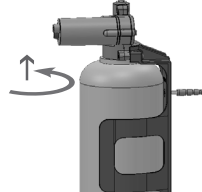
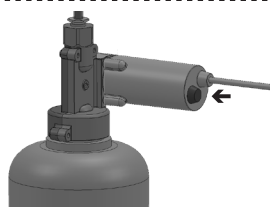
3

Attendre environ 10 secondes pour le réglage de la détection avant de placer vos mains dans l'aire de détection.



ENVIRON
10
SECONDES

REEMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À SAVON

1	Dévisser le réservoir de la pompe, et le retirer du support.	
2	Remplir le réservoir jusqu'à la ligne du haut. S'assurer que le réservoir soit propre avant de le remplir.	
3	Insérer le réservoir avec le tuyau d'aspiration dans le support mural.	
4	Revisser le réservoir sur la pompe. S'assurer d'une bonne fixation du réservoir.	
5	Presser le bouton d'amorçage sur l'arrière de la pompe jusqu'à ce que le savon coule du bec. Opération réalisable aussi par télécommande RES-39.	
Remplir dès que le niveau de savon atteint la ligne du bas du réservoir, en suivant les instructions de 1 à 5.		

RÉGLAGES PAR TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, utiliser la télécommande pour régler les paramètres du distributeur de savon **RES-39** (en option).

Tenir la télécommande face au capteur, à une distance d'environ 10-15 cm.

NOTE : Tenir la télécommande hors de la distance recommandée (trop près ou trop loin) peut interférer avec son fonctionnement correct.

Choisir la fonction à régler en appuyant sur le bouton de fonction comme suit :

1 QUANTITÉ DE SAVON

Appuyer sur le **(+)** de la touche **SOAP** (SAVON), afin d'augmenter la quantité de savon, en augmentant le temps de distribution, et le **(-)** pour la diminuer.
Indication : clignotement continu du voyant bleu sur la détection

2 QUANTITÉ D'AIR

Pour améliorer "l'effet moussant" du savon, modifier la quantité d'air à mélanger. Appuyer sur le **(+)** de la touche **AIR** pour augmenter la quantité d'air et le **(-)** pour la diminuer.
Indication : 2 clignotements bleus à la détection.

3 RESET

Cette fonction permet de rétablir les réglages d'origine du distributeur.

4 ARRÊT TEMPORAIRE

Fonction permettant toute activité face au robinet sans le déclencher (par exemple lavage). Arrêt pour 1 minute.
Soit attendre 1 minute ou presser à nouveau le bouton pour redémarrer.
Indication : **ARRÊT** = 2 clignotements rapides
MARCHE = 4 clignotements rapides

5 AMORÇAGE SAVON

Lorsque le réservoir de savon a été rempli à nouveau, presser le bouton **FILL**.
La pompe fonctionne 1 minute jusqu'à ce que le savon coule du bec.
Réappuyer sur le bouton **FILL** pour arrêter cette activité.



Réf. **RES-39**

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE SURFACE CHROMÉE ET FINITION SPÉCIALE

Ne pas utiliser de laine d'acier et de produits nettoyants à base d'alcools, acides, abrasifs ou similaires au risque d'abîmer la surface du distributeur de savon.

Pour laver la surface du distributeur de savon, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse, rinçage et séchage avec un chiffon propre. Protéger le distributeur en cas de lavage du carrelage avec produits agressifs, détartrants...

DÉBRANCHEMENT DU TUYAU SAVON SUR LA POMPE

Retirer le tuyau à savon de la pompe simplement en appuyant sur la bague bleue du connecteur rapide.

Bien enfoncer le tuyau dans le raccord rapide en cas de fuite.

NETTOYAGE DU CIRCUIT DE SAVON

Nettoyer le réservoir avant de le remplir, passer de l'eau chaude dans les tuyaux en activant la pompe jusqu'à ce que l'eau propre sorte du bec (avec bouton amorçage sur la pompe ou bouton FILL télécommande RES-39)

CONSEIL : prévoir un réservoir de rechange permettre d'effectuer cette intervention de manière rapide et hygiénique.

NETTOYAGE DU FILTRE

Ce distributeur de savon est fourni avec un filtre savon sur le compresseur à air. Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 6 mois.

Une diminution de débit de savon peut indiquer un encrassement du filtre. Pour nettoyer le filtre, procéder comme suit:

1. Dévisser le connecteur rapide chromé du haut du compresseur à savon.
2. Retirer le filtre blanc et laver à l'eau courante.
3. Réassembler les pièces.

GARANTIE LIMITÉE

Ce distributeur de savon est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

SUPRATECH n'est pas responsable des frais de main d'œuvre, d'installation ou autres frais accessoires et coûts indirects autres que ceux indiqués ci-dessus. En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation, piles, ou composition de l'eau.

Cette exclusion de garantie inclus, entre autres :






- Installation incorrecte
- Utilisation inappropriée, modification, défaut ou manque de maintenance.
- Corps étrangers, saleté dans le circuit savon.
- Utilisation de savon en dehors des spécifications de PH et viscosité.
- Modification des composants d'origine du distributeur de savon (y compris les tuyaux).
- Vandalisme.

Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans le présent guide d'installation annuleront la garantie.

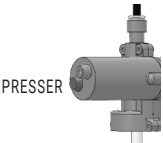
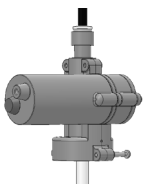
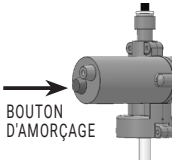


Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation : description complète du dysfonctionnement, la référence produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION	ILLUSTRATION
Le savon mousse coule	Écoulement en continu du bec	Connecteur pas complètement branché.	Le connecteur doit être branché entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.	
	Écoulement aléatoire du bec	Problème de réflexion avec un autre objet.	Éliminer la source de réflexion et si nécessaire, utiliser la télécommande RES-30 ou RES-31 pour raccourcir la longueur de détection.	
	Écoulement du savon par le corps de la pompe	Pompe endommagée à cause d'un savon à viscosité élevée ou débris dans les tuyaux.	Remplacer la pompe. Rincer à l'eau chaude le passage du savon dans le tuyau et le corps du distributeur jusqu'en sortie de bec.	
Le savon mousse ne coule pas	La pompe émet un son lorsque la détection est activée	Le réservoir à savon est vide.	Remplir le réservoir avec un savon de viscosité correcte (0-100 cPs) et amorcer les tuyaux en pressant le bouton FILL de la télécommande ou sur le bouton de la pompe.	
		Le distributeur de savon n'a pas été amorcé.	Amorcer le distributeur de savon en pressant le bouton FILL sur la télécommande ou en pressant le bouton de réamorçage sur la pompe, jusqu'à écoulement du savon par le bec.	
		Pompe endommagée (écoulement par le corps).	Remplacer la pompe.	
		Débris ou savon solidifié dans le tuyau ou réservoir.	Faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur jusqu'au bec. Remettre du savon de viscosité correcte.	
		Savon à haute viscosité (>100 cPs).	NOTE : Utiliser le distributeur de savon avec un savon de viscosité élevée peut causer des dommages à la pompe et raccourcir sa durée de vie.	
		Tuyaux déformés.	Déplier ou redresser les tuyaux.	

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION	ILLUSTRATION
Le savon mousse ne coule pas	La pompe n'émet pas de son lorsque la détection est activée et le voyant bleu sur détection s'allume à l'approche de la main	Connecteur pas complètement branché.	Le connecteur doit être branché entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.	 BRANCHEMENT INCORRECT
		Le bouton d'amorçage n'active pas la pompe.	Remplacer la pompe. Rincer en faisant couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur jusqu'au bec.	 PRESSER
		Pompe endommagée (écoulement par le corps).		
		Débris ou savon solidifié dans le tuyau ou réservoir.	Faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, le distributeur jusqu'au bec. Remettre du savon de viscosité correcte. NOTE : Utiliser le distributeur de savon avec un savon de viscosité élevée peut causer des dommages à la pompe et raccourcir sa durée de vie.	
La pompe n'émet pas de son lorsque la détection est activée et le voyant bleu sur détection ne s'allume pas à l'approche de la main	Le bouton d'amorçage n'active pas la pompe.	Vérifier le fonctionnement avec un transformateur fonctionnel. Si nécessaire, remplacer avec transformateur approprié. Se référer à la liste des pièces détachées pour les références.		 BOUTON D'AMORÇAGE
		Problème de réflexion avec un autre objet.	Éliminer la source de réflexion et/ou utiliser la télécommande RES-30 ou RES-31 pour raccourcir la longueur de détection.	 MIN 1,5 M
		Détection endommagée.	Si les deux solutions ci-dessus n'ont pas résolu ce problème, remplacer la détection. Se référer à la liste des pièces détachées pour les références.	 REMPLACER DÉTECTION

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION	ILLUSTRATION
Le savon mousse ne coule pas	Le savon qui sort de la buse est liquide et non mousseux.	1. Augmenter le ratio air/savon.	
		2. Vérifier que le filtre sur le compresseur est propre (sous écrou chromé).	
		3. Remplacer le compresseur (fourni avec la pompe). Se référer à la liste des pièces détachées pour les références.	
Le savon mousse coule	Le dosage de la mousse est trop élevée.	Utiliser la télécommande RES-39 pour diminuer le volume de savon en appuyant sur la touche "- savon".	
	Le dosage de la mousse est trop faible.	Utiliser la télécommande RES-39 pour augmenter le volume de savon en appuyant sur la touche "+ savon".	
	La mousse est trop dense	Utiliser la télécommande RES-39 pour augmenter la ratio d'air dans la mousse en appuyant sur la touche "+ air".	
	La mousse est trop diluée	Utiliser la télécommande RES-39 pour diminuer la ratio d'air dans la mousse en appuyant sur la touche "- air".	

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com

