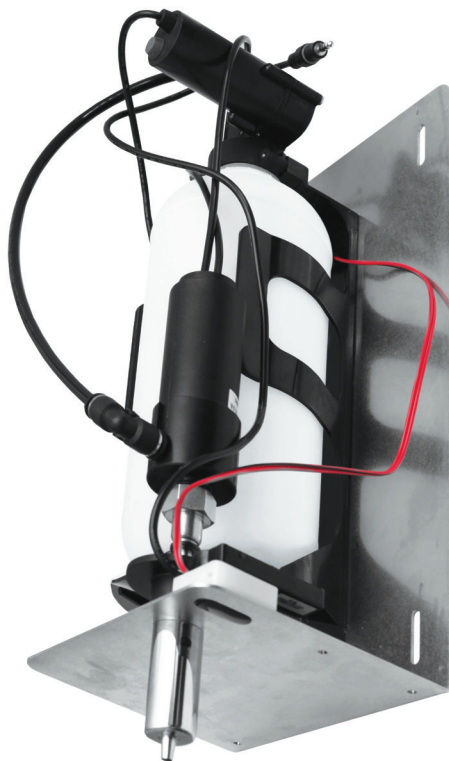


SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



RES-48M

**DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE
DERRIÈRE MIROIR**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

**Distributeur de savon mousse
derrière miroir**


Réf. RES-48M

INDEX

3	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4	COMPOSANTS
4-5	PRÉ-INSTALLATION
6-7	INSTALLATION
8	REPLISSAGE DU RÉSERVOIR À SAVON
9	RÉGLAGES DES PARAMÈTRES
10	MAINTENANCE
11	LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES
12	GARANTIE LIMITÉE
13-14	EN CAS DE PROBLÈME


Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. SUPRATECH se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans préavis, d'interrompre ou de modifier les caractéristiques, les dessins, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, et de retirer temporairement ou définitivement ce qui précède du marché. SUPRATECH décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations présentées dans ce document. En aucun cas, SUPRATECH doit être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs de toute nature, ou tout dommage découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ces informations. Les noms commerciaux, marques, logos présentés dans ce document, y compris leur image, sont la propriété de SUPRATECH et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de SUPRATECH.

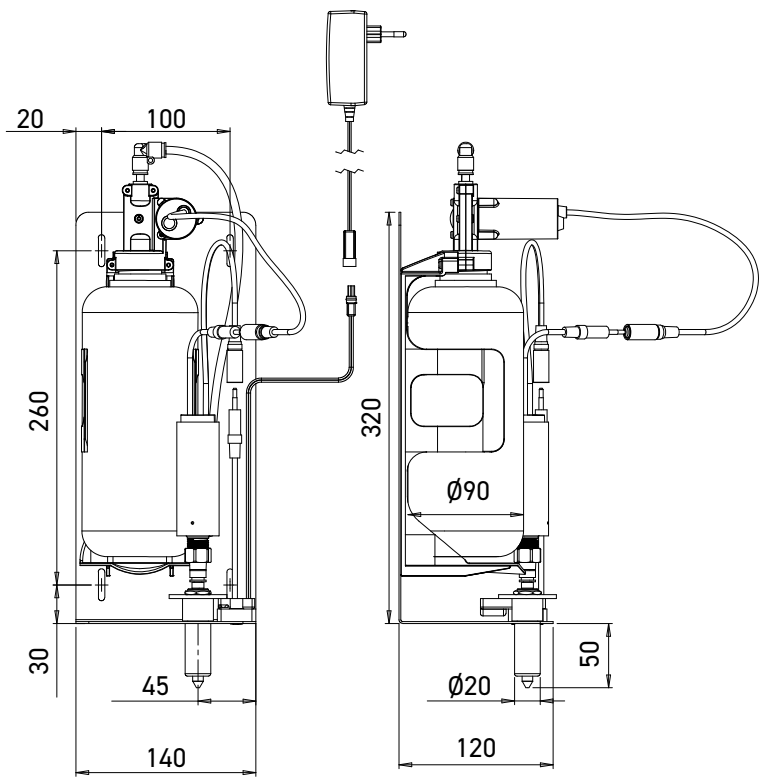CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Alimentation	Transformateur 12V
Capacité savon	1L
Viscosité savon	0-100 cPs
Dosage du savon	Variable en fonction de la viscosité et de "l'effet moussant"
Longueur détection	30-100 mm +/- 10 mm (ajustable avec télécommande en option)

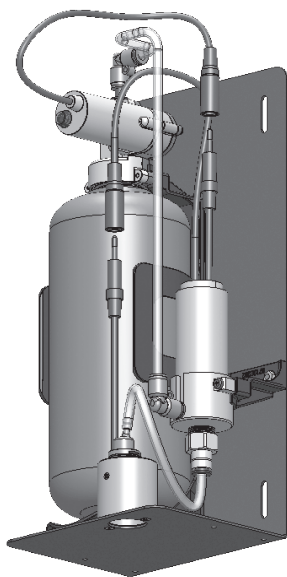COMPOSANTS



1 X POMPE, COMPRESSEUR
À AIR, ÉQUERRE SUPPORT INOX,
ET RÉSERVOIR DE SAVON AVEC BEC
ET DÉTECTION



TRANSFORMATEUR
12V



4X VIS 5MM
(EN SUS)

PRÉ-INSTALLATION

VÉRIFIER LE CONTENU

Sortir les pièces de l'emballage et vérifier la présence de chaque pièce selon la section COMPOSANTS.

Si des pièces sont manquantes, ne pas essayer d'installer le distributeur de savon électronique avant de les avoir obtenues.

ATTENTION

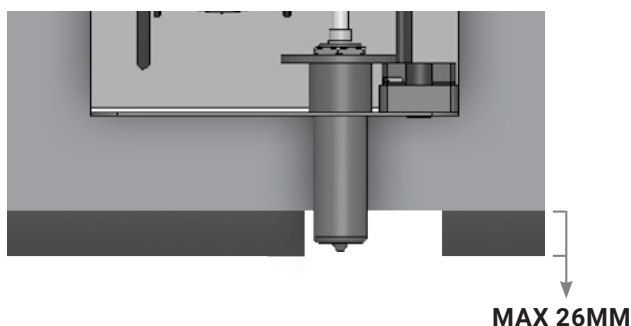
Pour éviter les problèmes de réflexion, il est recommandé de garder une distance minimum de 300 mm entre le fond du lavabo et le capteur du distributeur de savon. Ce modèle, avec détection orientée vers le bas, n'est pas destiné à être utilisé avec une vasque en matériau réfléchissant tel que l'inox poli brillant, ou au-dessus d'une bonde chromée.

PRÉ-INSTALLATION

IMPORTANT

Veiller à ce que les dimensions du compartiment du miroir correspondent à celles de l'équerre de montage du distributeur de savon derrière le miroir.

REMARQUE: S'assurer que la traverse inférieure du meuble ne dépasse pas 26 mm d'épaisseur.



Avec un entretien approprié, les distributeurs de savon SUPRATECH apporteront une satisfaction à long terme.

Un savon mousse de qualité, avec le niveau de viscosité et de pH recommandé, est le principal facteur de bon fonctionnement.

Si nécessaire, utiliser un viscosimètre pour vérifier la viscosité du savon.

La viscosité recommandée du savon liquide est comprise entre 0-100 cPs.

Un savon plus épais coule plus lentement et obstrue la pompe, causant ainsi une usure prématurée et des obstructions.

Le pH des savons utilisés doit être compris entre 6.5 et 8.5.

Des niveaux plus bas entraîneront la corrosion du distributeur, des composants en caoutchouc et en plastique.


Des niveaux de pH plus élevés entraîneront un gonflement des pièces en caoutchouc et une dégradation au fil du temps des composants en plastique.

L'installation doit être faite en conformité avec les normes et réglementations locales en vigueur applicables.

INSTALLATION

ÉTAPE 1 – PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

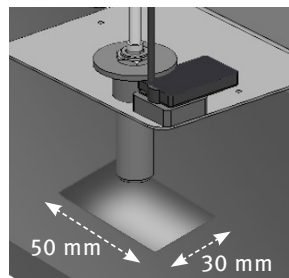
Si nécessaire, découper un trou au bas du meuble miroir pour le capteur et le bec du distributeur de savon.



ÉTAPE 2 – INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR DE SAVON


1

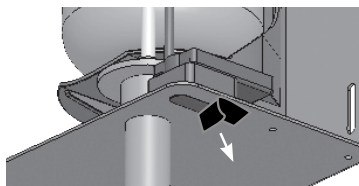Retirer l'adhésif protecteur de la cellule de détection.




2

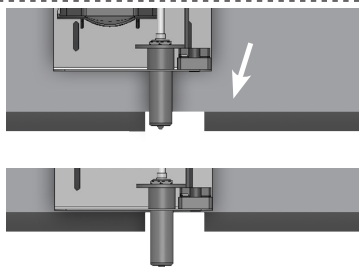Placer le distributeur de savon dans le compartiment du miroir avec le bec sortant du trou.



3

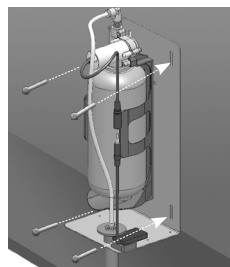Fixer la platine au mur avec 4 vis (non fournies).




INSTALLATION

ÉTAPE 3 – BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

1

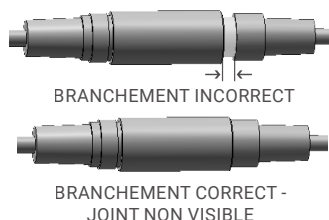Brancher le connecteur de la pompe au connecteur provenant de la détection.



IMPORTANT : Les 4 contacts des connecteurs doivent être correctement branchés afin que le joint torique ne soit pas visible.

ATTENTION : En cas de mauvais branchement, la pompe du distributeur de savon fonctionnera en continu.

2b

Version transformateur : brancher le transformateur et brancher les connecteurs étanches.

DU TRANSFORMATEUR



AU DISTRIBUTEUR DE SAVON

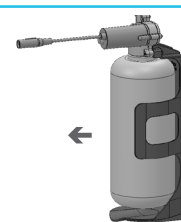
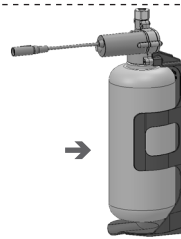
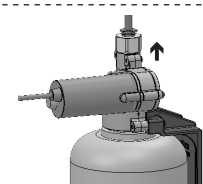
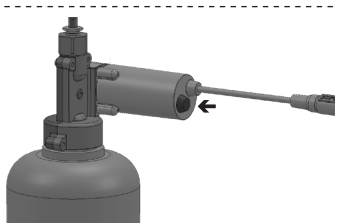
3

Attendre environ 10 secondes pour le réglage du capteur avant de placer les mains dans l'aire de détection.



ENVIRON
10
SECONDES

REPLISSAGE DU RÉSERVOIR À SAVON

1	Dévisser le réservoir de la pompe.	
2	Remplir le réservoir de savon mousse jusqu'à la ligne du haut.	
3	Insérer le réservoir avec le tuyau d'aspiration dans le support réservoir.	
4	Revisser le réservoir sur la pompe. S'assurer d'une bonne fixation du réservoir.	
5	Presser le bouton d'amorçage sur l'arrière de la pompe jusqu'à ce que le savon coule du bec. Opération réalisable également à l'aide de la télécommande RES-39.	
Remplir le réservoir dès que le niveau de savon atteint la ligne du bas, en suivant les instructions 1 à 5.		

RÉGLAGES DES PARAMÈTRES

Si nécessaire, utiliser la télécommande **RES-39** (en option) pour régler les paramètres du distributeur de savon.

Tenir la télécommande face au capteur, à une distance d'environ 10-15 cm.

NOTE: Tenir la télécommande hors de la distance recommandée (trop près ou trop loin) peut interférer avec son fonctionnement correct.

Choisir la fonction à régler en appuyant sur le bouton de fonction comme suit :

① QUANTITÉ DE SAVON

Appuyer sur le **(+)** de la touche **SOAP** (SAVON), afin d'augmenter la quantité de savon, en augmentant le temps de distribution, et le **(-)** pour la diminuer.

Indication: clignotement continu du voyant bleu sur la détection.

② QUANTITÉ D'AIR

Pour améliorer "l'effet moussant" du savon, modifier la quantité d'air à mélanger.

Appuyer sur le **(+)** de la touche **AIR** pour augmenter la quantité d'air et le **(-)** pour la diminuer.

Indication: 2 clignotements du voyant bleu sur la détection.

③ RESET

Cette fonction permet de rétablir les réglages d'origine du distributeur.

④ ARRÊT TEMPORAIRE

Cette fonction désactive temporairement le système pendant 1 minute pour permettre toute activité (par exemple nettoyage) devant la détection sans activer le distributeur.

Pour annuler cette fonction, presser à nouveau ou attendre 1 minute.

Indication: **MARCHE** – 4 clignotements rapides,
ARRÊT – 2 clignotements rapides

⑤ AMORÇAGE SAVON

Lorsque le réservoir de savon a été rempli à nouveau, presser le bouton **FILL**.

La pompe fonctionne 1 minute jusqu'à ce que le savon coule du bec.

Réappuyer sur le bouton **FILL** pour arrêter cette activité.



Réf. RES-39

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE SURFACE CHROMÉE ET FINITION SPÉCIALE

Ne pas utiliser de laine d'acier et de produits nettoyants à base d'alcools, acides, abrasifs ou similaires au risque d'abîmer la surface du distributeur de savon.

Pour laver la surface du distributeur de savon, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse, rinçage et séchage avec un chiffon propre. Protéger le distributeur en cas de lavage du carrelage avec produits agressifs, détartrants...

DÉBRANCHEMENT DU TUYAU SAVON SUR LA POMPE

Retirer le tuyau à savon de la pompe simplement en appuyant sur la bague bleue du connecteur rapide.

Bien enfoncer le tuyau dans le raccord rapide en cas de fuite.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE SAVON

Nettoyer le réservoir avant de le remplir, passer de l'eau chaude dans les tuyaux en activant la pompe jusqu'à ce que l'eau propre sorte du bec (avec bouton amorçage sur la pompe ou bouton FILL télécommande RES-39).

CONSEIL : prévoir un réservoir de rechange permettre d'effectuer cette intervention de manière rapide et hygiénique.

NETTOYAGE DU FILTRE

Ce distributeur de savon est fourni avec un filtre savon sur le compresseur à air. Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 6 mois.

Une diminution de débit de savon peut indiquer un encrassement du filtre.

Pour nettoyer le filtre, procéder comme suit:

1. Dévisser le connecteur rapide chromé du haut du compresseur à savon.
2. Retirer le filtre blanc et laver à l'eau courante.
3. Réassembler les pièces.



LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Kit détection	S08007504
Pompe distributeur savon	S07222032
Kit pompe et compresseur	S07222044
Réservoir savon 1L	S07100020
Support réservoir savon	S07220087
Transformateur 12 V	S06522081
En options :	
Télécommande pour distributeur de savon	RES-39
Télécommande eau et savon	RES-30

GARANTIE LIMITÉE

Ce distributeur de savon mousse est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

SUPRATECH n'est pas responsable des frais de main d'œuvre, d'installation ou autres frais accessoires et coûts indirects autres que ceux indiqués ci-dessus. En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation, ou piles.

Cette exclusion de garantie inclus, entre autres :


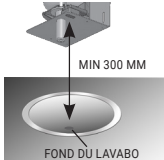


- Installation incorrecte
- Utilisation inappropriée, modification, défaut ou manque de maintenance.
- Corps étrangers, saleté dans le circuit savon.
- Utilisation de savon en dehors des spécifications de PH et viscosité.
- Modification des composants d'origine du distributeur de savon (y compris les tuyaux).
- Vandalisme.

Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans le présent guide d'installation annuleront la garantie.







Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation : description complète du dysfonctionnement, la référence produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION	ILLUSTRATION
Le savon coule	Écoulement en continu du bec	Connecteur pas complètement branché.	Le connecteur doit être branché entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.	
	Écoulement aléatoire du bec	Problème de réflexion avec un autre objet.	Éliminer la source de réflexion et si nécessaire, utiliser la télécommande RES-30 ou RES-31 pour raccourcir la longueur de détection.	
	Écoulement du savon par le corps de la pompe	Pompe endommagée à cause d'un savon à viscosité élevée ou débris dans les tuyaux.	Remplacer la pompe. Rincer à l'eau chaude le passage du savon dans le tuyau et le corps du distributeur jusqu'en sortie de bec.	
Le savon ne coule pas		Le réservoir à savon est vide.	Remplir le réservoir avec un savon de viscosité correcte (100-3800 cPs) et amorcer les tuyaux en pressant le bouton FILL de la télécommande ou sur le bouton de la pompe.	
		Le distributeur de savon n'a pas été amorcé.	Amorcer le distributeur de savon en pressant le bouton FILL sur la télécommande ou en pressant le bouton de réamorçage sur la pompe, jusqu'à écoulement du savon par le bec.	
	La pompe émet un son lorsque la détection est activée	Pompe endommagée (écoulement par le corps).	Remplacer la pompe.	
		Débris ou savon solidifié dans le tuyau ou réservoir.	Faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur jusqu'au bec. Remettre du savon de viscosité correcte.	
		Savon à haute viscosité (>3800 cPs).	NOTE : Utiliser le distributeur de savon avec un savon de viscosité élevée peut causer des dommages à la pompe et raccourcir sa durée de vie.	
		Tuyaux déformés.	Déplier ou redresser les tuyaux.	

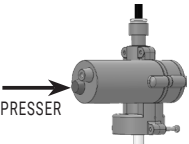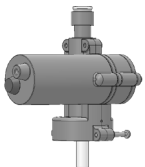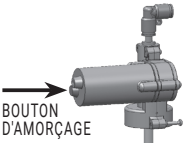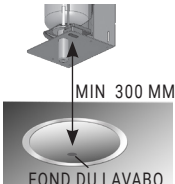EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION	ILLUSTRATION
Le savon ne coule pas	La pompe n'émet pas de son lorsque la détection est activée et le voyant bleu sur détection s'allume à l'approche de la main	Connecteur pas complètement branché.	Le connecteur doit être branché entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.	
		Le bouton d'amorçage n'active pas la pompe.	Remplacer la pompe. Rincer en faisant couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur jusqu'au bec.	
		Pompe endommagée (écoulement par le corps).		
		Débris ou savon solidifié dans le tuyau ou réservoir.	Faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, le distributeur jusqu'au bec. Remettre du savon de viscosité correcte. NOTE : Utiliser le distributeur de savon avec un savon de viscosité élevée peut causer des dommages à la pompe et raccourcir sa durée de vie.	
	La pompe n'émet pas de son lorsque la détection est activée et le voyant bleu sur détection ne s'allume pas à l'approche de la main	Le bouton d'amorçage n'active pas la pompe.	Transformateur : vérifier le fonctionnement avec un transformateur fonctionnel. Si nécessaire, remplacer avec transformateur approprié. Se référer à la liste des pièces détachées pour les références. Piles : remplacer les piles. Si nécessaire, remplacer le boîtier piles, se référer à la liste des pièces détachées.	
		Problème de réflexion avec un autre objet.	Éliminer la source de réflexion et/ou utiliser la télécommande RES-30 ou RES-31 pour raccourcir la longueur de détection.	
		Détection endommagée.	Si les deux solutions ci-dessus n'ont pas résolu ce problème, remplacer la détection. Se référer à la liste des pièces détachées pour les références.	

NOTES

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com

