

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !




FONTAINE À BOIRE AUTOMATIQUE MURALE INOX

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Fontaine à boire automatique murale inox

Référence : **FB-004ET**


FONCTION

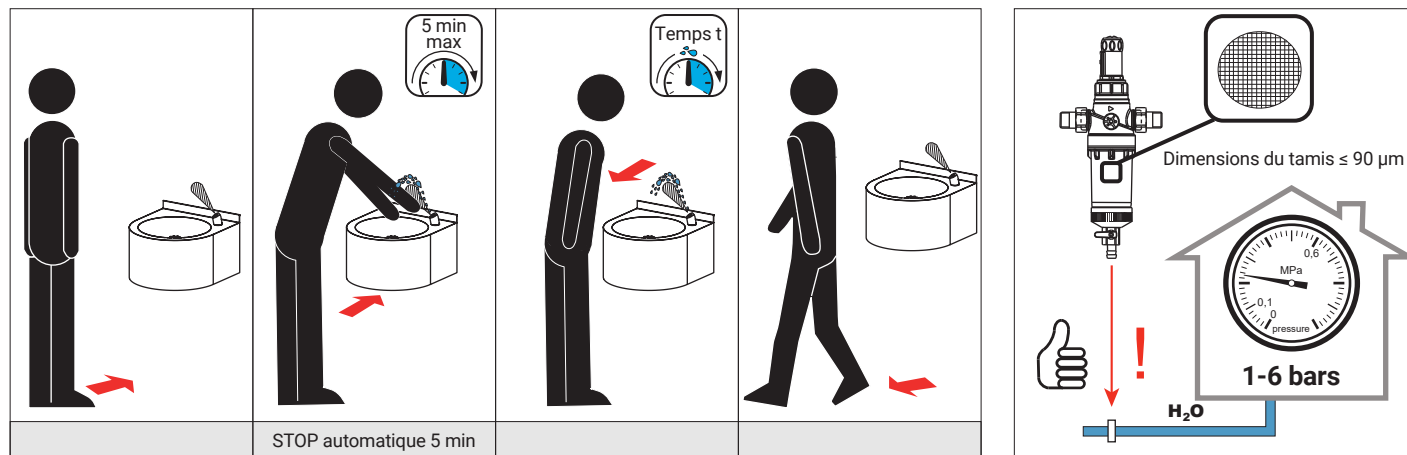


CARACTÉRISTIQUES

100 MIN	300 mm MAX	0,25-7,75 sec	INTERVALLE RINÇAGE PÉRIODIQUE	TEMPS DE RINÇAGE PÉRIODIQUE
Réglage usine 230 mm	Réglage usine 0,25 s	PRESSER	Réglage usine ARRÊT	Réglage usine ARRÊT
SLD03 : 100 - 300 mm	SLD03 : 0,25 - 7,75 s	SLD03 : MARCHÉ/ARRÊT	SLD03 : ARRÊT/6/8/12/24/72/168h	SLD03 : 5 - 1200 s


STANDARD ◀▶ MARCHÉ/ARRÊT

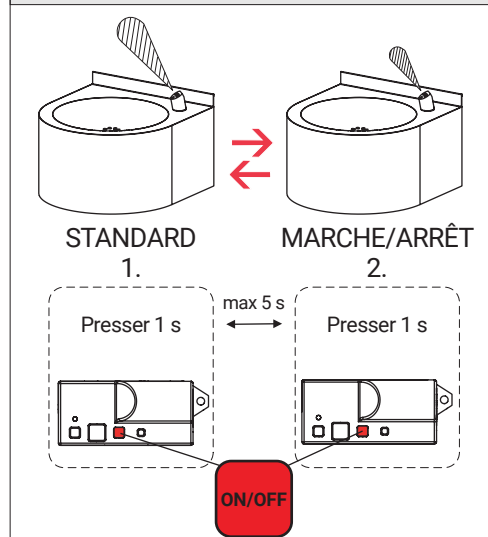

MARCHE/ARRÊT

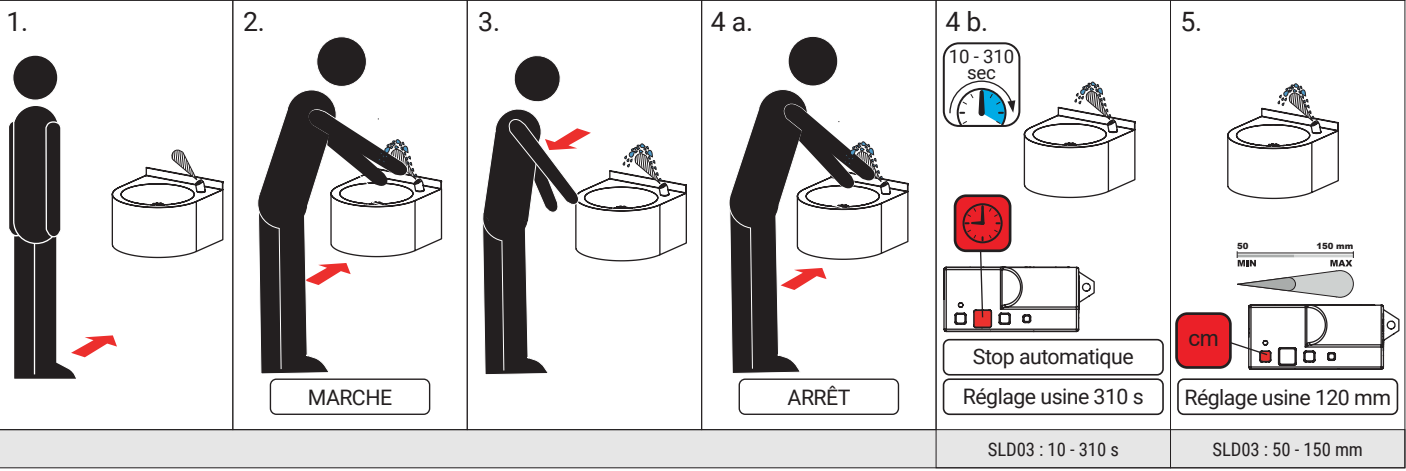


ÉQUIPEMENTS FOURNIS








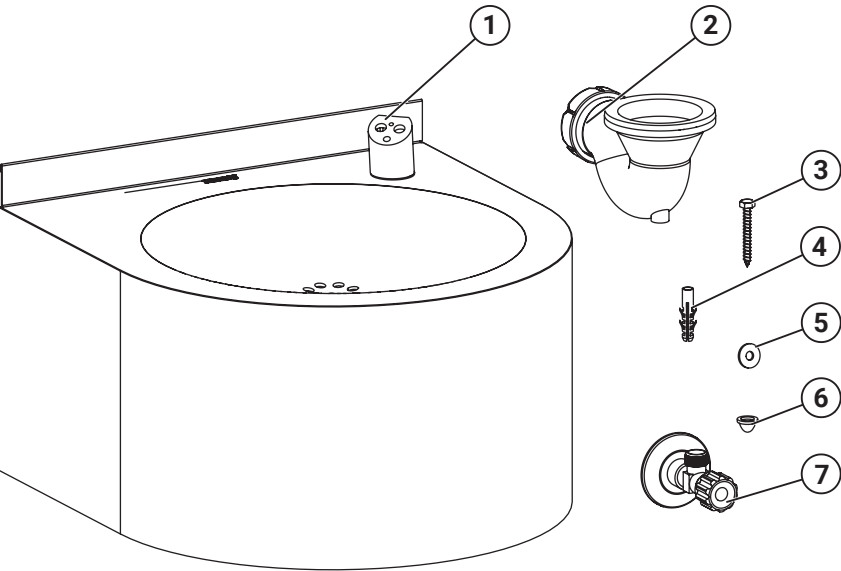


Pièce n°	Réf	Quantité
1		1
2		1
3	SAN-45531	4
4		4
5		2
6	SAN-46268	1
7	SAN-08540	1








DIMENSIONS

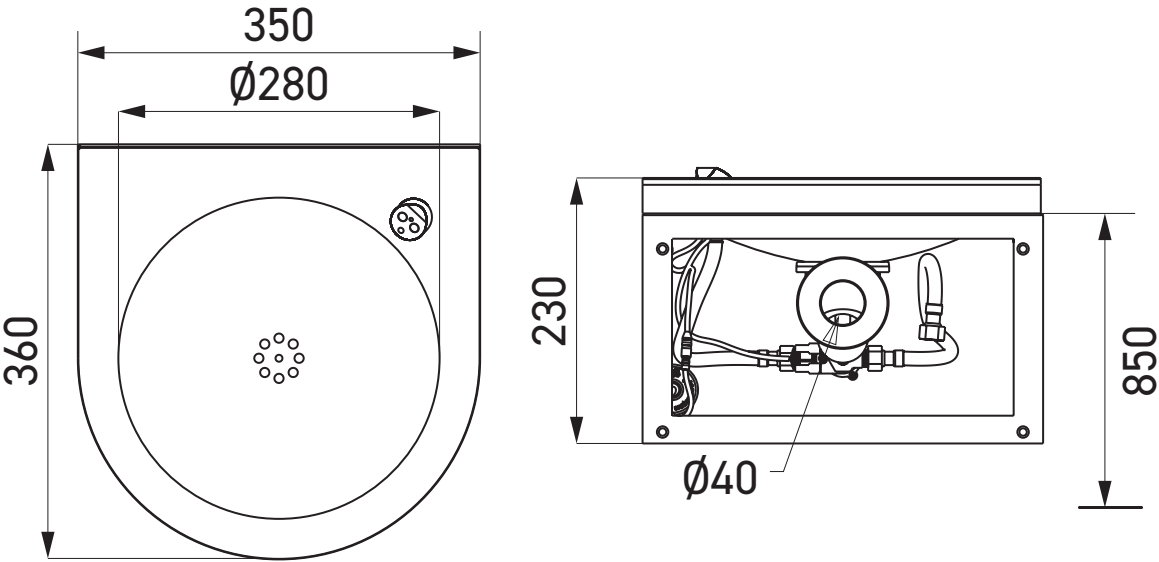

INSTALLATION

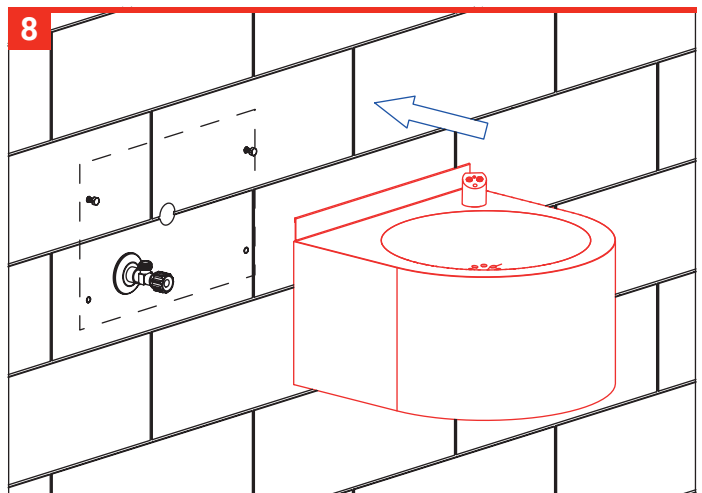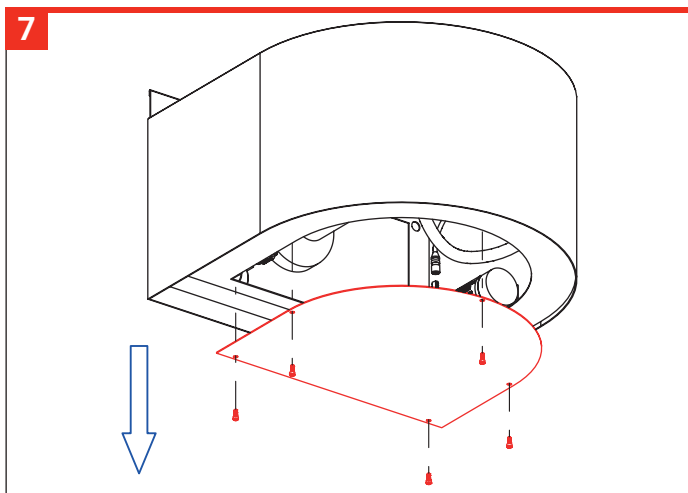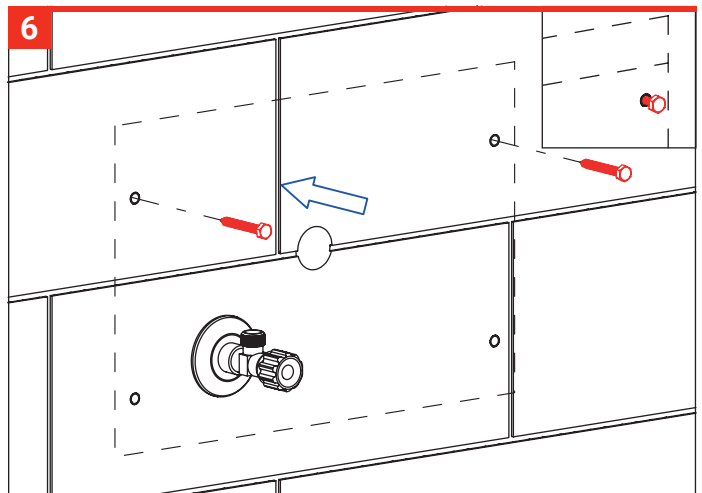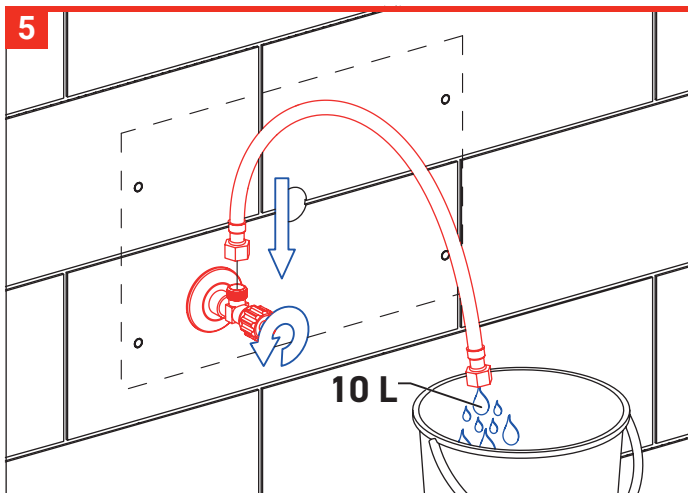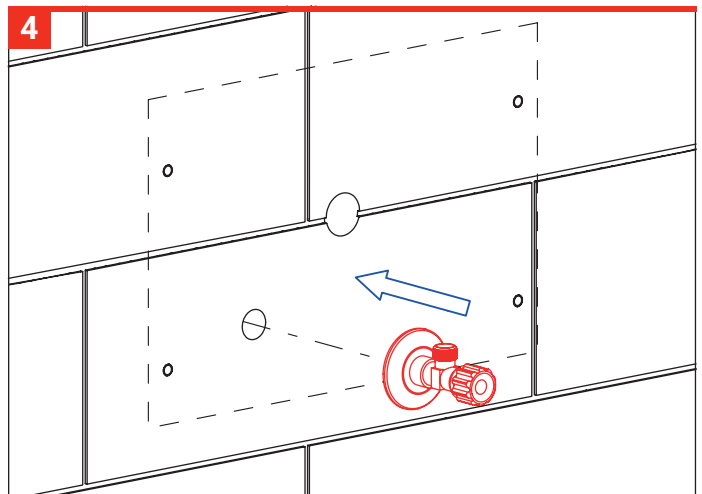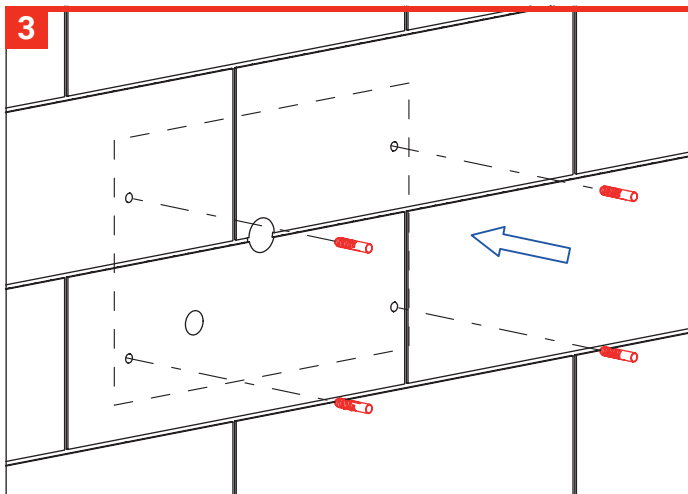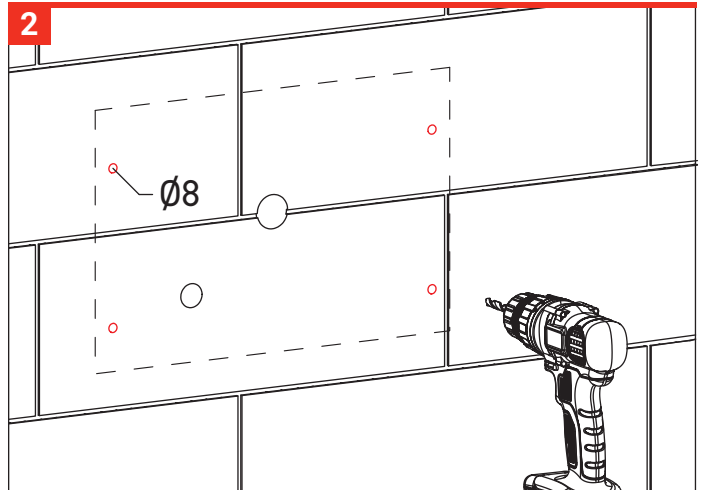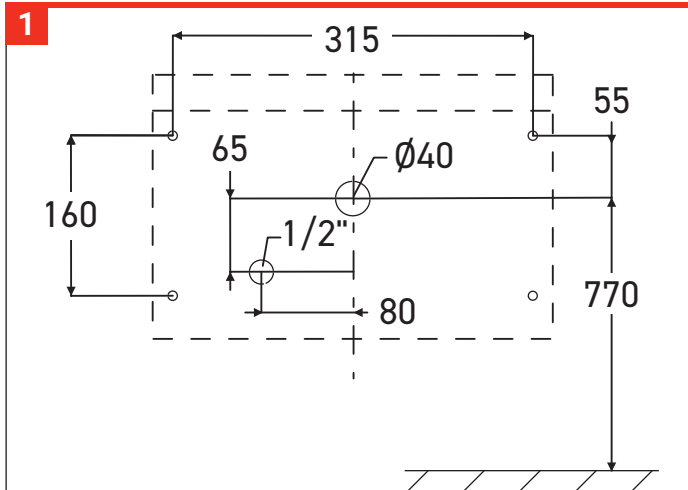


INSTALLATION

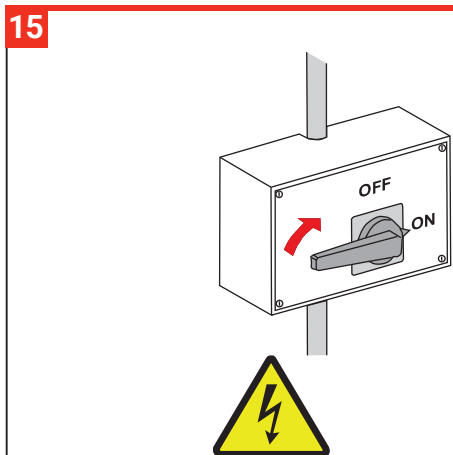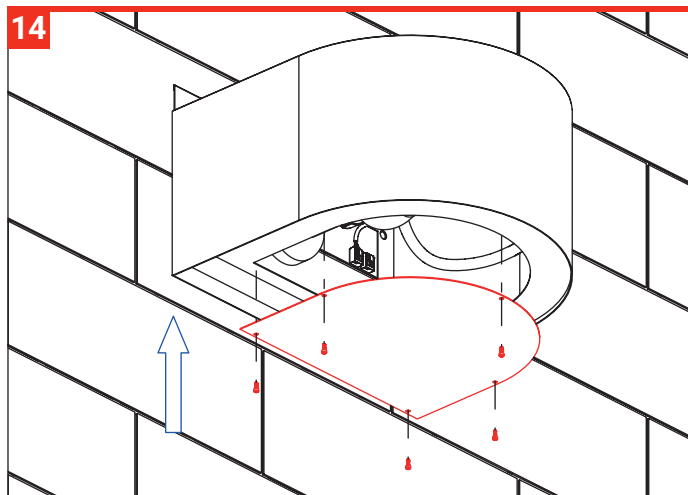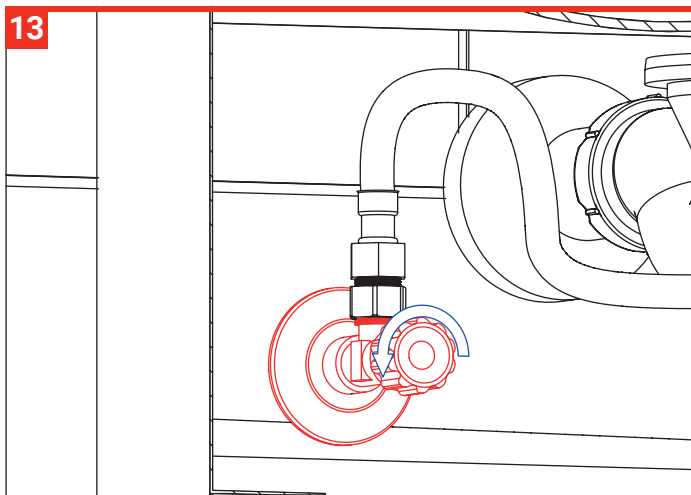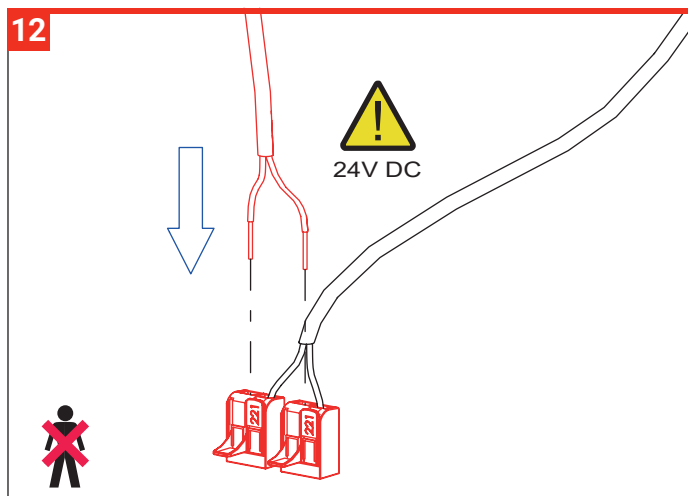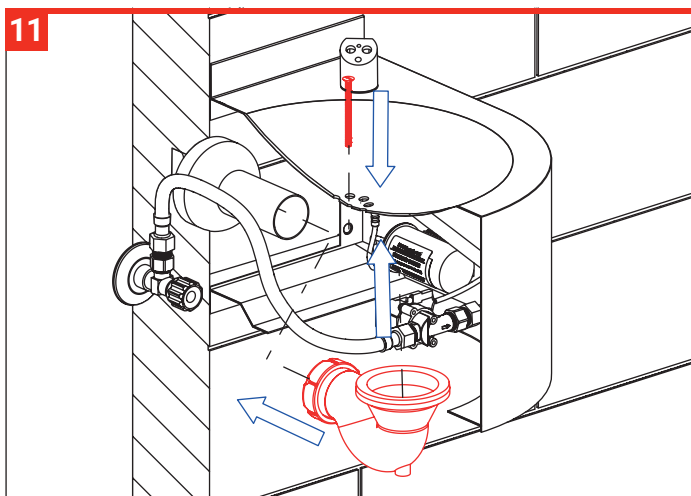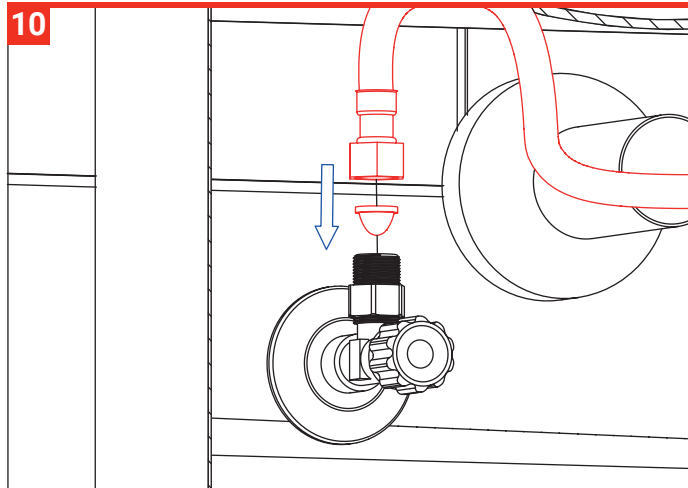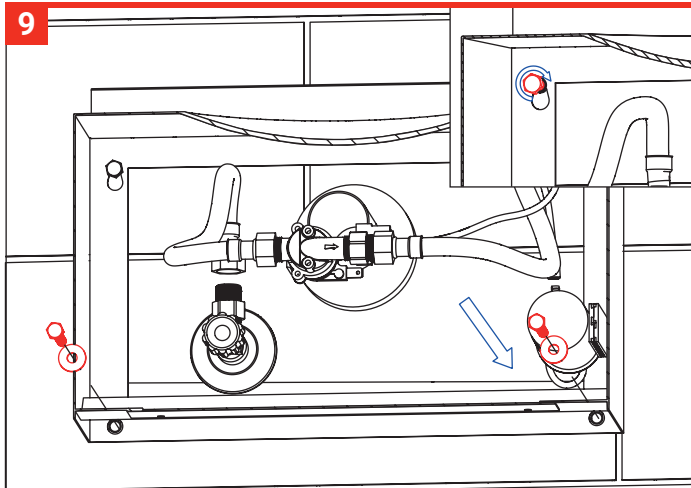



Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité **sous tension constante** (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!

INSTALLATION

16

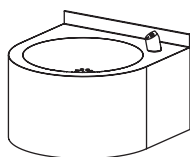

17

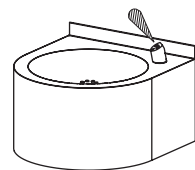

Automatique 5 s

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la vanne.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccordements.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SLD03** : télécommande de réglages

Réf. **SPZ02** : boîtier transformateur 24V pour alimenter jusqu'à 5 fontaines

Réf. **SPZ01** : boîtier transformateur 24V pour alimenter jusqu'à 9 fontaines

[illegible]

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com



02.2026