SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !





LAVE-PIEDS TEMPORISÉS À DÉCLENCHEMENT SENSITIF PIEZO

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

SUPRATECH

Lave-pieds temporisés

Réf. **RED-50 / RED-55**

INDEX

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4-5 COMPOSANTS

6 PRÉ-INSTALLATION

6-8 INSTALLATION

9-10 RÉGLAGE DU TEMPS D'ÉCOULEMENT

11 MAINTENANCE

12 REMPLACEMENT DE LA PILE

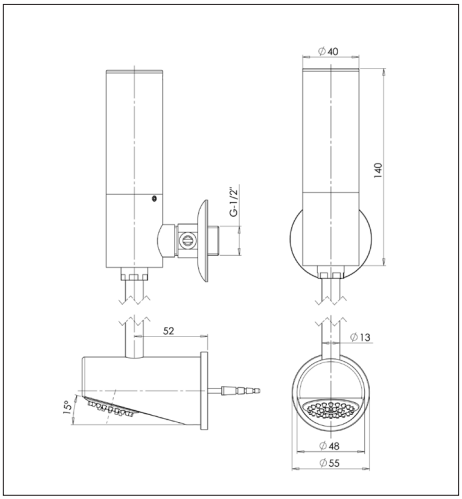
13 LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

14 GARANTIE LIMITÉE

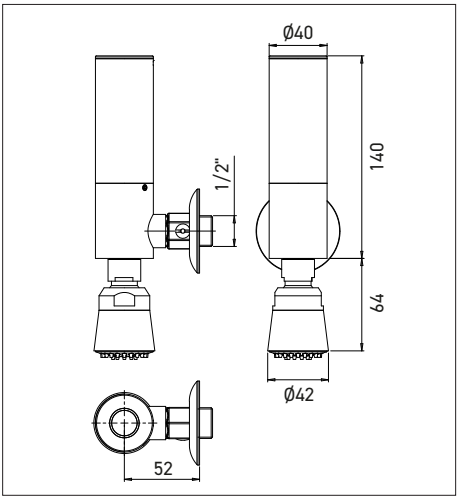
15 EN CAS DE PROBLÈME

Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. SUPRATECH se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans préavis, d'interrompre ou de modifier les caractéristiques, les dessins, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, et de retirer temporairement ou définitivement ce qui précède du marché. SUPRATECH décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations présentées dans ce document. En aucun cas, SUPRATECH doit être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs de toute nature, ou tout dommage découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ces informations. Les noms commerciaux, marques, logos présentés dans ce document, y compris leur image, sont la propriété de SUPRATECH et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de SUPRATECH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

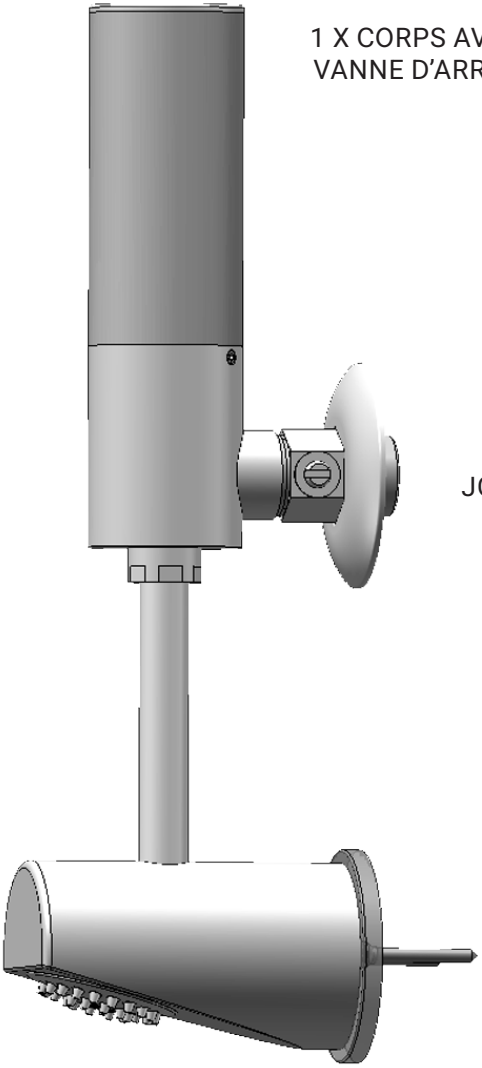


réf. RED-55



réf. RED-50

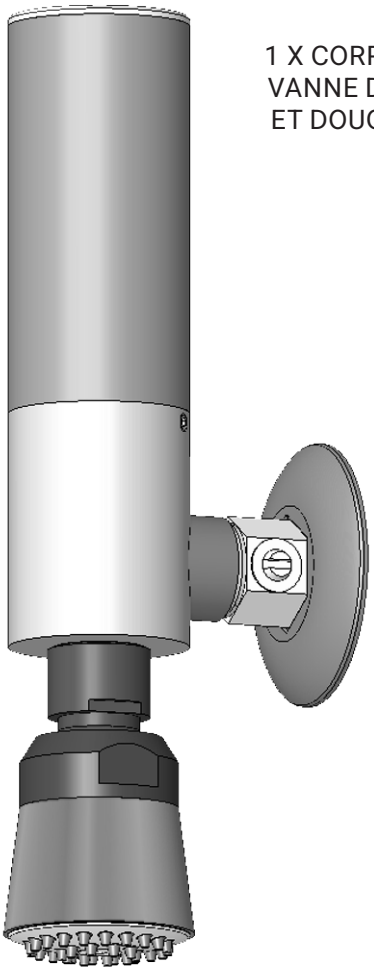
Fonctionnement	Bouton sensitif Piezo
Alimentation	Pile lithium 9 V interne
Pression eau	0.5-8 bars (au-delà, utiliser un réducteur de pression)
Température eau	Max. 70°C
Délai d'écoulement	8 secondes, ajustable



1 X CORPS AVEC
VANNE D'ARRÊT

1 X ROSACE AVEC
JOINT CAOUTCHOUC

1 X DOUCHETTE



1 X CORPS AVEC
VANNE D'ARRÊT
ET DOUCHETTE

1 X ROSACE AVEC
JOINT CAOUTCHOUC

PRÉ-INSTALLATION

VÉRIFIER LE CONTENU

Sortir les pièces de l'emballage et vérifier la présence de chaque pièce selon la section COMPOSANTS.

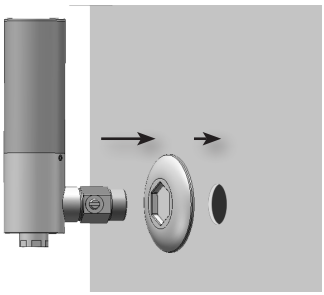
Si des pièces sont manquantes, ne pas essayer d'installer le lave-pieds électronique avant de les avoir obtenues.

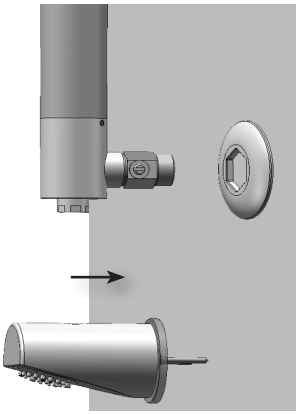
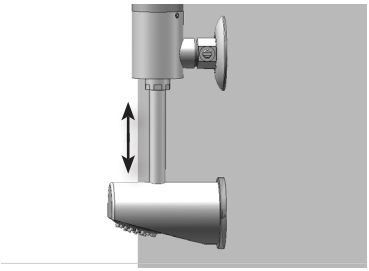
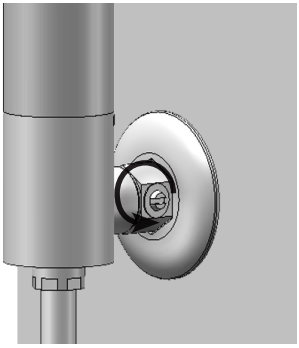
PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

Purger soigneusement les arrivées d'eau avant l'installation du lave-pieds. Aucune saleté, morceau de téflon ou particule métallique ne doit entrer dans le lave-pieds.

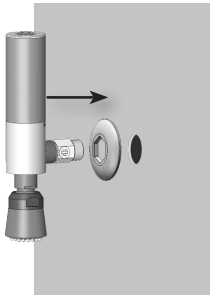
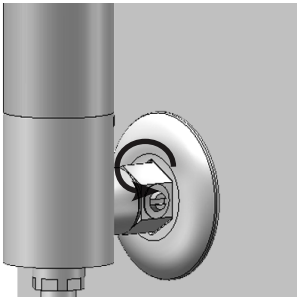
L'installation doit être faite en conformité avec les normes et règlementations locales en vigueur applicables.

INSTALLATION - RED-55

1	Couper l'arrivée d'eau.	
2	Installer le corps du lave-pieds au mur et le raccorder à l'arrivée d'eau. Utiliser un fil d'étanchéité ou ruban Téflon pour assurer l'étanchéité du raccord fileté. Placer la rosace entre l'orifice d'entrée de la vanne d'arrêt et la surface du mur.	

3	Placer la douchette du lave-pieds à la hauteur souhaitée et fixer sa base au mur à l'aide des 2 vis fournies.	
4	Appliquer du lubrifiant aux 2 extrémités de la tubulure, préalablement coupée à la longueur souhaitée. Connecter ensuite la douchette avec tubulure au corps du lave-pieds.	
5	Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier l'absence de fuites.	
6	S'assurer de l'ouverture complète de la vanne d'arrêt en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.	

INSTALLATION - RED-50

1	Couper l'arrivée d'eau.	
2	Installer le lave-pieds au mur et le raccorder à l'arrivée d'eau. Utiliser un fil d'étanchéité ou ruban Téflon pour assurer l'étanchéité du raccord filleté. Placer la rosace entre l'orifice d'entrée de la vanne d'arrêt et la surface du mur.	
3	Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier l'absence de fuites.	
4	S'assurer de l'ouverture complète de la vanne d'arrêt en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.	

RÉGLAGE DU TEMPS D'ÉCOULEMENT

NIVEAUX D'AJUSTEMENT

Le temps d'écoulement par défaut est de 8 secondes, mais il peut être ajusté une fois le lave-pieds installé et opérationnel. Le mécanisme d'ajustement est composé de 3 niveaux permettant de modifier la durée d'écoulement de l'eau. Un indicateur lumineux LED sert de guide durant le réglage.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de pressions du doigt sur le bouton sensitif Piezo pour chaque niveau, le temps d'écoulement de chaque pression et savoir reconnaître à quel niveau de réglage est le lave-pieds :

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Nombre de pressions	10 pressions	10 pressions	2 pressions
Nombre de secondes ajoutées par pression	1 seconde	2 secondes	15 secondes
Indicateur niveau d'ajustement	Niveau 1 atteind dès activation du mode ajustement	Indicateur LED clignote 2 fois	Indicateur LED clignote 3 fois

Fin du mode ajustement : indicateur LED clignote 4 fois.

ENTRER EN MODE AJUSTEMENT :

1. Ouvrir le couvercle du bouton Piezo à l'aide de la clé Allen 2 mm fournie.
2. Débrancher la pile interne.
3. Presser le couvercle du bouton Piezo 2 fois avec le doigt.
4. Rebrancher la pile interne.
5. L'indicateur lumineux LED à l'arrière du couvercle commencera à clignoter. Après quelques clignotements, l'indicateur LED restera de couleur rouge. Toucher le couvercle du bouton quand l'indicateur LED rouge est toujours actif pour entrer en mode ajustement. Un fois fait correctement, l'indicateur LED arrêtera de clignoter.
   NOTE : si la pression n'est pas effectuée correctement, l'ancien réglage sera maintenu.

6. Le temps d'écoulement sera ensuite ajusté par pression du couvercle du bouton Piezo. En mode «Niveau 1», chaque pression augmente le temps d'écoulement d'1 seconde, jusqu'à max. 10 secondes. L'indicateur LED clignotera à chaque fois qu'une pression sera effectuée.
7. Si durée d'écoulement souhaitée entre 1 et 10 secondes, pas d'autre ajustement de niveau nécessaire. Simplement cesser d'appuyer sur le couvercle du bouton Piezo. L'indicateur LED clignotera 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois et fin du mode ajustement.
8. Si besoin d'ajuster le temps l'écoulement au niveau 2, attendre que l'indicateur LED clignote 2 fois et appuyer sur le couvercle du bouton Piezo pour ajuster la durée souhaitée (maxi. 10 pressions, ajout de 2 secondes par pression). Si pas d'autre ajustement de niveau nécessaire, simplement cesser d'appuyer sur le couvercle du bouton Piezo. L'indicateur LED clignotera 3 fois, puis 4 fois et fin du mode ajustement.
9. Si besoin d'ajuster le temps l'écoulement au niveau 3, attendre que l'indicateur LED clignote 3 fois et appuyer sur le couvercle du bouton Piezo pour ajuster la durée souhaitée (maxi. 2 pressions, ajout de 15 secondes par pression).
10. Pour sortir du mode ajustement, attendre que l'indicateur LED clignote 4 fois. Le temps d'écoulement est désormais ajusté.

ENTRETIEN DU FILTRE

Le lave-pieds est fourni avec un filtre inox pour empêcher les impuretés d'entrer dans le corps. Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 6 mois. Si le débit d'eau diminue, cela peut provenir du filtre encrassé.
Le filtre peut être nettoyé comme suit :

1. Fermer la vanne d'arrêt.
2. Démonter le lave-pieds et retirer le filtre situé entre le corps et l'arrivée d'eau.
3. Laver le filtre à l'eau courante.
4. Remonter l'ensemble.
5. Ouvrir la valve d'arrêt et vérifier l'absence de fuites.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE SURFACE CHROMÉE ET FINITION SPÉCIALE

Ne pas utiliser de laine d'acier et de produits nettoyants à base d'alcools, acides, abrasifs ou similaires au risque d'abîmer la surface du robinet.
Pour laver la surface du robinet, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse, rinçage et séchage avec un chiffon propre.
Protéger le robinet en cas de lavage du carrelage avec produits agressifs ou détartrants.

En cas de désinfection, le chlore peut être utilisé (concentration maximum de 50 mg/L dans l'eau pour 1 h) à intervalles de service.

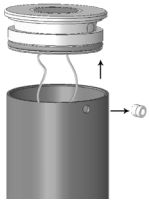

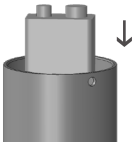

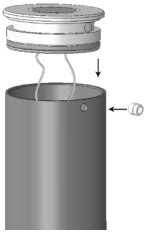
ENTRETIEN DE L'ÉLECTROVANNE



1. Couper l'arrivée d'eau.
2. Retirer le haut du robinet (vis Allen à l'arrière).
3. Débrancher la cosse d'alimentation électrique de l'électrovanne.
4. Dévisser l'électrovanne avec clé plate de 25.
5. Retirer la membrane noire et nettoyer à grande eau (petit trou central).
6. Vérifier que le piston noir au centre de l'électrovanne est en place avec le ressort bien vertical en dessous.
7. Remonter l'ensemble.

La membrane de l'électrovanne nécessite un nettoyage périodique recommandé tous les six mois.

REMPLACEMENT DE LA PILE

1	Dévisser la vis Allen M4X4 du couvercle du bouton Piezo et retirer le couvercle.	
2	Débrancher les connecteurs et retirer la pile usagée.	
3	Remplacer la pile usagée par une nouvelle pile 9 V (lithium de préférence).	
4	Rebrancher les connecteurs entre la pile et le couvercle du bouton Piezo.	
5	Refermer le couvercle du bouton Piezo et resserer la vis Allen.	

NOTE : ne pas laisser entrer de l'eau dans le corps du lave-pieds durant le changement de pile. L'intérieur du lave-pieds doit être complètement sec avant fermeture du couvercle.

DUS-55

Kit joints et vis	S08530013
Filtre	S07220174
Kit couvercle	S07270194
Kit électrovanne	S07230002
Douchette et kit vis	S07212013

DUS-50

Kit joints et vis	S08530013
Filtre	S07220174
Kit couvercle	S07270194
Kit électrovanne	S07230002
Douchette et kit vis	S07212013

GARANTIE LIMITÉE

Ce robinet bénéficie d'une garantie contractuelle de 3 ans à compter de sa date de facturation par SUPRATECH.

En cas de défaut de fabrication ou de fonctionnement imputable au produit et constaté pendant cette période dans des conditions normales d'utilisation, SUPRATECH procédera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses.

Cette garantie couvre les pièces uniquement. Sauf accord préalable et écrit de SUPRATECH, elle ne couvre pas les frais de main-d'œuvre, de dépose, de repose, d'installation, de déplacement ou autres frais accessoires liés à l'intervention sur le produit.

La garantie ne couvre notamment pas les dysfonctionnements ou détériorations résultant :

- d'une installation incorrecte ou non conforme aux instructions, notamment l'inversion des arrivées d'eau
- d'une pression ou d'une température excédant les limites indiquées ;
- d'une utilisation inappropriée, d'une modification du produit ou d'un défaut d'entretien ;
- de la présence de corps étrangers, saletés, calcaire ou dépôts dans l'alimentation en eau ;
- d'une qualité ou composition de l'eau incompatible avec les caractéristiques du produit ;
- de l'usure normale et des consommables, notamment les piles ;
- d'un choc, d'une détérioration volontaire ou d'un acte de vandalisme.

Le non-respect des précautions de sécurité, des conditions d'utilisation ou des recommandations d'installation et d'entretien décrites dans le présent guide peut entraîner l'exclusion de la garantie lorsqu'il est à l'origine du dysfonctionnement ou de la détérioration constatée.

Pour toute demande de prise en charge sous garantie, contactez votre installateur, votre revendeur ou SUPRATECH en fournissant les éléments nécessaires au traitement de votre demande : description précise du dysfonctionnement, référence et numéro de série du produit, preuve d'achat ainsi que, si disponible, la date d'installation.

La présente garantie contractuelle s'applique sans préjudice des garanties légales applicables.

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'eau ne coule pas	Pile usée	Remplacer la pile.
	Mauvais réglage du temps d'écoulement	Ajuster le temps d'écoulement.
	Mauvaise connection entre le connecteur du couvercle du bouton Piezo et le connecteur de l'électrovanne	Vérifier connection correcte entre les connecteurs.
	Saleté ou tartre dans l'électrovanne	Dévisser l'électrovanne, retirer le piston et le ressort de l'électrovanne et les laver. Lors du replacement du piston, s'assurer que le ressort est en position verticale
	Le trou central de la membrane noire de l'électrovanne est bouché ou la membrane est déchirée	Nettoyer ou remplacer la membrane.
	La pression du réseau est supérieure à 8 bars	Réduire la pression ou utiliser un réducteur de pression.
L'eau coule en continu	Mauvais réglage du temps d'écoulement	Ajuster le temps d'écoulement.
	Saleté ou tartre dans l'électrovanne	Dévisser l'électrovanne, retirer le piston et le ressort de l'électrovanne et les laver. Lors du remplacement du piston, s'assurer que le ressort est en position verticale.
Le débit d'eau diminue	Filtre bouché	Enlever le filtre, le nettoyer et le remettre en place.

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com



10.2026