

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



TRIMEO

**DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC
INDICATEUR DE NIVEAU**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Distributeur de savon TRIMEO

Réf. RES-781

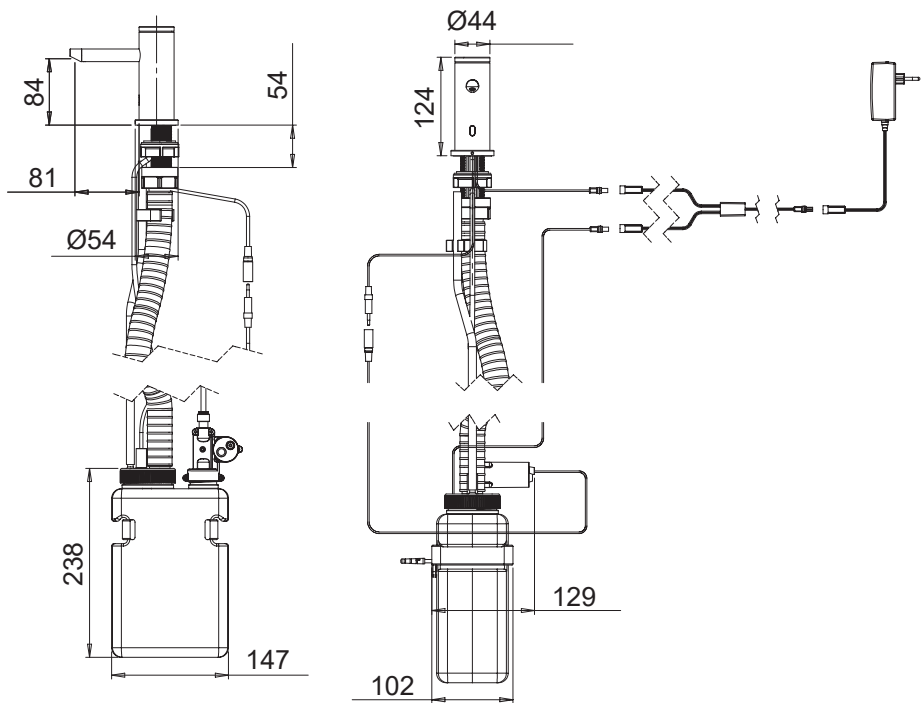
Index

3	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4	COMPOSANTS
5	PRÉ-INSTALLATION
6-7	INSTALLATION
8-9	REPLISSAGE DU RÉSERVOIR À SAVON
10	RÉGLAGES PAR TÉLÉCOMMANDE
11	MAINTENANCE
12	GARANTIE LIMITÉE
13-15	EN CAS DE PROBLÈME

Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. SUPRATECH se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans préavis, d'interrompre ou de modifier les caractéristiques, les dessins, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, et de retirer temporairement ou définitivement ce qui précède du marché. SUPRATECH décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations présentées dans ce document. En aucun cas, SUPRATECH doit être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs de toute nature, ou tout dommage découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ces informations. Les noms commerciaux, marques, logos présentés dans ce document, y compris leur image, sont la propriété de SUPRATECH et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de SUPRATECH.

Caractéristiques techniques


Réf. RES-781



Capacité savon	2L
Alimentation	Transformateur 230/12 V
Viscosité savon	100 – 3800 cPs
Dosage du savon	1.4 cc (ajustable par télécommande en option)
Détection	20-140 mm +/- 10 mm (ajustable par télécommande en option)

Composants

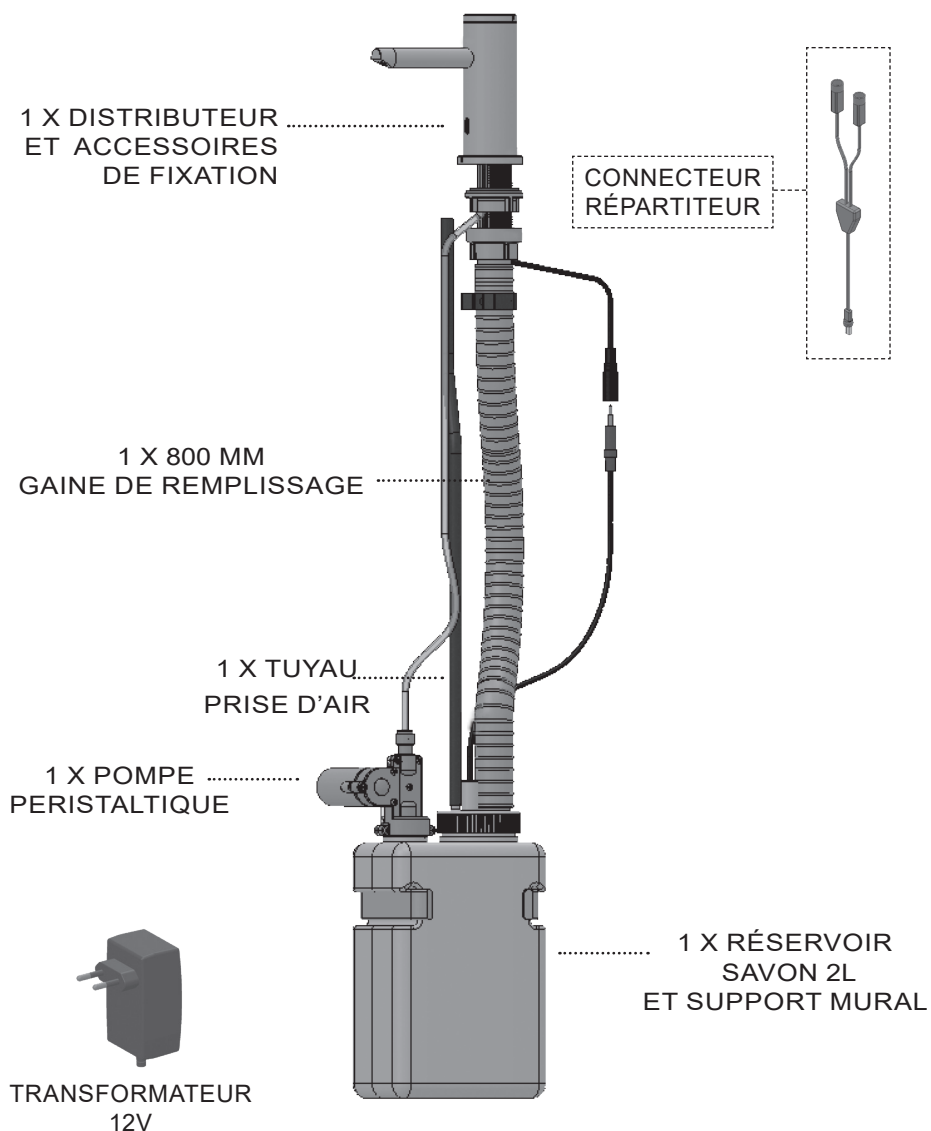Familiarisez-vous avec les noms des pièces et vérifiez qu'elles soient toutes incluses.



Vérifier le contenu

Séparer toutes les pièces de l'emballage et vérifier chaque pièce selon la section COMPOSANTS.

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de jeter l'emballage.

Si des pièces sont manquantes, ne pas essayer d'installer le distributeur automatique de savon avant de les avoir obtenues.

Attention

Ne pas installer le système face à un miroir ou tout autre système électronique à capteur infrarouge. Pour éviter les problèmes de réflexion, il est recommandé de garder une distance minimum de 1500 mm entre la détection et tout objet.

Important : lors de l'utilisation du robinet à côté du distributeur de savon, les mains de l'utilisateur ne doivent pas interférer avec l'aire de détection du distributeur de savon.

Avec un entretien approprié, les distributeurs de savon SUPRATECH vous apporteront une satisfaction à long terme.

Un savon liquide de qualité, avec le niveau de viscosité et de pH recommandé, est le principal facteur de bon fonctionnement.

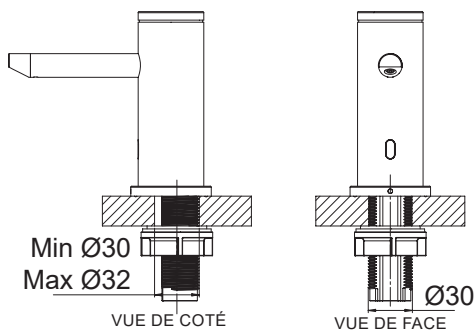
Si nécessaire, utilisez un viscosimètre pour vérifier la viscosité de votre savon.

La viscosité recommandée du savon liquide est comprise entre 100 et 3800 cPs.

Un savon plus épais coule plus lentement et obstrue la pompe, causant ainsi une usure prématurée et des obstructions.

Le pH des savons utilisés doit être compris entre 6.5 et 8.5. Des niveaux plus bas entraîneront la corrosion du distributeur, des composants en caoutchouc et en plastique. Des niveaux de pH plus élevés entraîneront un gonflement des pièces en caoutchouc et une dégradation au fil du temps des composants en plastique.

TAILLE RECOMMANDÉE DU TROU




Garder une certaine distance par rapport au mur afin d'éviter toute difficulté, lorsque le capuchon est retiré, pour remplir le savon.

ÉTAPE 1 – PRÉPARATION

Percer un trou dans le lavabo ou à l'emplacement désiré selon le diamètre recommandé.

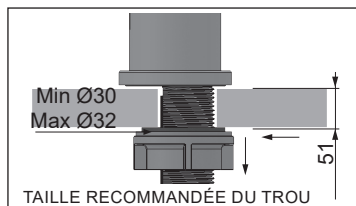
Retirer l'écrou, rondelle et le joint de l'embase du distributeur de savon.



ÉTAPE 2 – FIXATION DU DISTRIBUTEUR


1

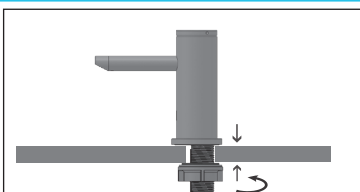Placer le distributeur de savon, avec son joint en-dessous, dans le trou sur le lavabo ou le plan de travail. Insérer le joint, la rondelle, et l'écrou sur l'embase du distributeur de savon et serrer.





2


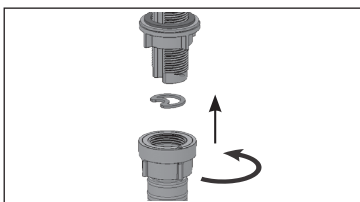
Fixer l'écrou de la gaine de remplissage sur l'embase filetée. Le joint noir doit se situer à l'intérieur. Serrage à la main, sans outil.



Installation

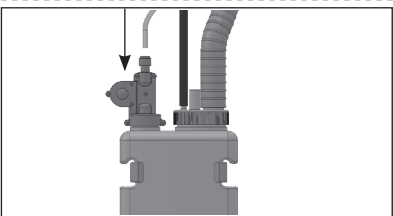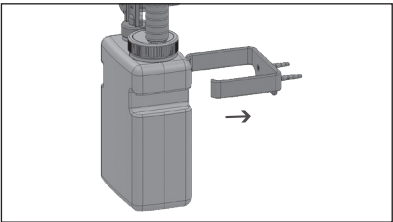3	Insérer le tuyau à savon du distributeur dans le raccord rapide de la pompe.	
4	Fixer le réservoir et son support à l'endroit désiré.	

ÉTAPE 3 – BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

1	Retirer l'adhésif protecteur de la cellule de détection et s'éloigner de l'aire de détection.	
2	Brancher le connecteur jack de la pompe au connecteur correspondant provenant du distributeur. Ensuite brancher le connecteur étanche à celui correspondant du connecteur répartiteur.	 DU DISTRIBUTEUR → À L'INDICATEUR DE NIVEAU  À PARTIR DU CONNECTEUR RÉPARTITEUR → À L'INDICATEUR DE NIVEAU

IMPORTANT: les 4 contacts du connecteur jack doivent être correctement branchés afin que le joint torique ne soit pas visible et qu'un déclic se fasse entendre.


ATTENTION: en cas de branchement incorrect, la pompe du distributeur de savon fonctionnera en continu.

3	Attendre environ 10 secondes avant de mettre les mains dans l'aire de détection.	 10 SECONDES
----------	--	---

Remplissage du réservoir à savon


1

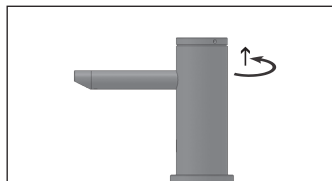Débloquer le capuchon du distributeur de savon en le tournant vers la droite, jusqu'à ce qu'il y ait un clic.




Retirer le capuchon et remplir le réservoir de la quantité nécessaire de savon, en versant par l'orifice.

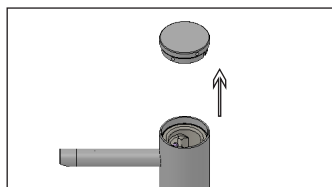Lors du remplissage, le voyant LED indicateur de niveau passera du rouge au vert.




2

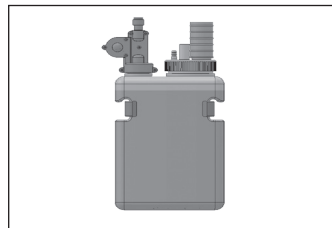Remplir le réservoir jusqu'à ce qu'il soit plein.
ATTENTION à ne pas déborder.



3

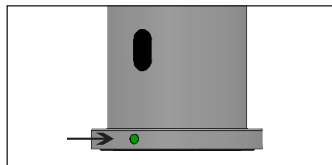Lorsque le réservoir de savon est plein un voyant vert s'allume sur l'indicateur de niveau situé à la base du distributeur.
Lorsque le voyant devient rouge, le réservoir est vide.





Remplissage du réservoir à savon

4

Remettre le capuchon sur le distributeur de savon en le tournant vers la gauche jusqu'à un clic.


1) Veiller au nettoyage des traces de savon sur la zone du capuchon avant de le refermer.

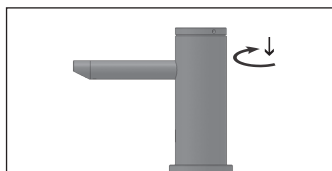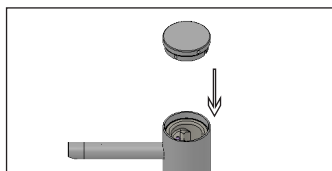2) Pour éviter toute difficulté à rouvrir le capuchon par la suite, NE PAS refermer sur des résidus de savon.



5

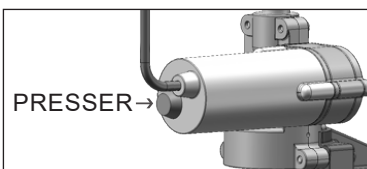Presser le bouton d'amorçage sur l'arrière de la pompe jusqu'à ce que le savon coule par le .



6

Opération réalisable également à l'aide de la télécommande RES-38 en option. Appuyer sur le bouton FILL.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE SURFACE CHROMÉE ET FINITION SPÉCIALE

Ne pas utiliser de laine d'acier et de produits nettoyants à base d'alcools, acides, abrasifs ou similaires au risque d'abîmer la surface du distributeur de savon.

Pour laver la surface du distributeur de savon, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse, rinçage et séchage avec un chiffon propre.
Protéger le distributeur en cas de lavage du carrelage avec produits agressifs, détartrants...

DÉBRANCHEMENT DU TUYAU SAVON SUR LA POMPE

Retirer le tuyau à savon de la pompe simplement en appuyant sur la bague bleue du connecteur rapide.
Bien enfoncer le tuyau dans le raccord rapide en cas de fuite.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE SAVON

Nettoyer le réservoir et le remplir d'eau chaude pour nettoyer le passage du savon. Faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe et le distributeur jusqu'en sortie de bec (avec bouton amorçage sur la pompe ou bouton FILL télécommande RES-38).

CONSEIL : prévoir un réservoir de rechange pour une intervention rapide et hygiénique.

Garantie limitée

Ce distributeur de savon est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

SUPRATECH n'est pas responsable des frais de main d'œuvre, d'installation ou autres frais accessoires et coûts indirects autres que ceux indiqués ci-dessus. En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation, ou composition de l'eau.

Cette exclusion de garantie inclus, entre autres :



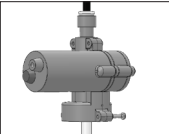
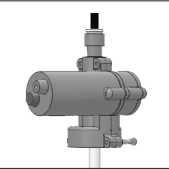

- Vandalisme.
- Installation incorrecte.
- Corps étrangers, saleté dans le circuit savon.
- Utilisation de savon en dehors des spécifications de PH et viscosité.
- Utilisation inappropriée, modification, défaut ou manque de maintenance.
- Modification des composants d'origine du distributeur de savon (y compris les tuyaux).

Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans le présent guide d'installation annuleront la garantie.







Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation : description complète du dysfonctionnement, le produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.



En cas de problème

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION	ILLUSTRATION
Le savon coule	Écoulement en continu du bec.	Connecteur pas complètement branché.	Le connecteur doit être enfoncé entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.	 CONNEXION INCORRECTE CONNEXION CORRECTE
	Écoulement aléatoire du bec.	Problème de réflexion avec un autre objet.	Éliminer la source de réflexion et/ou utiliser la télécommande RES-30 ou RES-31 pour raccourcir la longueur de détection.	 MIN 1500 MM
	Écoulement du savon par le corps de la pompe.	Pompe endommagée à cause d'un savon à viscosité élevée ou débris dans les tuyaux.	Remplacer la pompe. Rincer en faisant couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur, jusqu'en sortie de bec.	
Le savon ne coule pas	La pompe émet un son lorsque la détection est activée.	Le réservoir à savon est vide.	Remplir le réservoir avec un savon de viscosité correcte (100-3800 cPs) et amorcer les tuyaux en pressant le bouton FILL de la télécommande ou sur le bouton de la pompe.	
		Le réservoir à savon a été rempli mais le savon n'atteint pas le bec.	Amorcer la distribution en pressant le bouton FILL sur la télécommande ou en pressant le bouton de réamorçage sur la pompe, jusqu'à écoulement du savon par le bec.	 PRESSER BOUTON FILL
		Pompe endommagée (écoulement par le corps).	Remplacer la pompe.	
		Débris ou savon solidifié dans le tuyau ou réservoir.	Faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur jusqu'au bec, jusqu'à ce que le tuyau soit propre. Remettre du savon de viscosité correcte.	 VISCOSITÉ DU SAVON (100 - 3800 cPs)
		Savon à haute viscosité (> 3800 cPs).	NOTE : utiliser le distributeur de savon avec un savon à viscosité élevée peut causer des dommages à la pompe et raccourcir sa durée de vie.	
		Tuyaux déformés	Déplier ou redresser les tuyaux.	

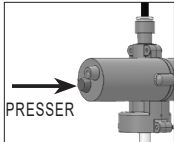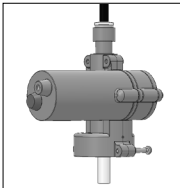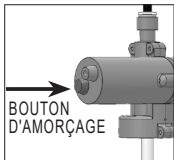En cas de problème

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION	ILLUSTRATION
Le savon coule	La pompe n'émet pas de son lorsque la détection est activée et le voyant bleu de détection s'allume à l'approche de la main.	Connecteur pas complètement branché.	Le connecteur doit être enfoncé entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.	 CONNEXION INCORRECTE CONNEXION CORRECTE
		Le bouton d'amorçage n'active pas la pompe.	Remplacer la pompe. Rincer en faisant couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur, jusqu'en sortie de bec.	 PRESSER
		Pompe endommagée (écoulement par le corps).		
		Débris ou savon solidifié dans le tuyau ou réservoir.	Faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur jusqu'au bec, jusqu'à ce que le tuyau soit propre. Remettre du savon de viscosité correcte. NOTE : utiliser le distributeur de savon avec un savon à viscosité élevée peut causer des dommages à la pompe et raccourcir sa durée de vie.	
	Le voyant bleu sur détection ne s'allume pas à l'approche de la main.	Le bouton d'amorçage sur la pompe n'active pas la pompe.	Vérifier le fonctionnement avec un transformateur fonctionnel. Si nécessaire remplacer avec transformateur approprié. Se référer à la liste des pièces détachées pour les références.	 BOUTON D'AMORÇAGE
		Problème de réflexion avec un autre objet.	Éliminer la source de réflexion et/ou utiliser la télécommande RES-30 ou RES-31 pour raccourcir la longueur de détection.	 MIN 1500 MM
		Détection endommagée.	Si les deux solutions ci-dessus n'ont pas résolu ce problème, remplacer la détection. Se référer à la liste des pièces détachées pour les références.	 REEMPLACER DÉTECTION
		Les connecteurs entre la détection et le transformateur ne sont pas branchés correctement.	Brancher les connecteurs de la détection au transformateur	

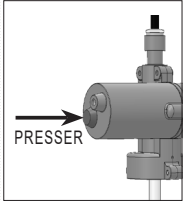En cas de problème

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	PROBLÈME	ILLUSTRATION
Le capuchon est bloqué et ne s'ouvre pas	Résidus de savon autour du capuchon.	Le savon a débordé, et a durci la fermeture du capuchon.	Utiliser la clé Allen sur l'encoche du capuchon pour le débloquer. Ensuite, nettoyer soigneusement la zone du de savon durci avec de l'eau chaude (50/60C°).	
L'indicateur de niveau est rouge mais le réservoir est plein, ou l'indicateur de niveau est vert mais le réservoir est vide.		Les flotteurs sont coincés.	Ouvrir l'écrou d'accouplement sur réservoir, dévisser le couvercle et sortir le système avec l'ensemble indicateur de niveau. Rincer les flotteurs à l'eau courante et les remettre en place dans le réservoir.	
Le voyant LED ne s'allume pas.		Les connecteurs entre la pompe du distributeur de savon et le mécanisme de remplissage supérieur, ou les connecteurs d'alimentation, ne sont pas branchés correctement.		
		Les tuyaux des distributeurs de savon multifonctions n'ont pas été insérés correctement et n'atteignent pas le fond du réservoir.	Insérer les tuyaux. Veiller à ce que l'extrémité du tuyau dépasse d'environ 2 cm la longueur du fond du réservoir.	
Le réservoir est plein mais le savon ne coule pas.		Aucun amorçage n'a été fait.	Amorcer le distributeur de savon en pressant le bouton FILL sur la télécommande ou en pressant le bouton de réamorçage sur la pompe, jusqu'à écoulement du savon par le bec.	

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com

