


Sèche-mains automatique encastré inox SLIM

Référence : DI-082



RÉSERVATIONS

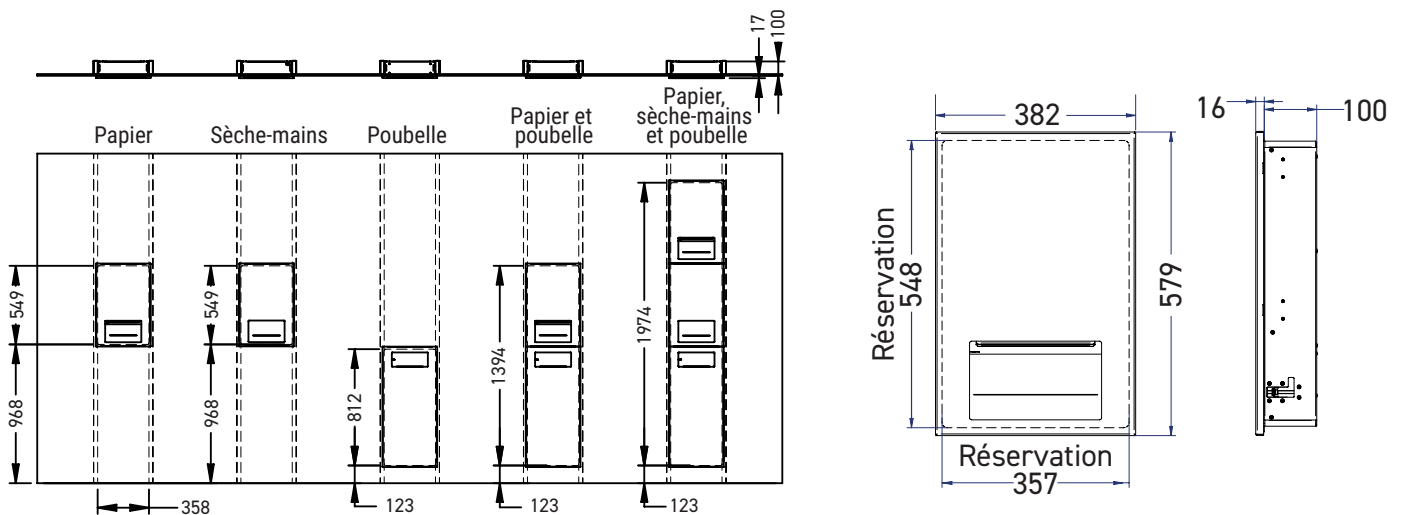

NOTES

Lire attentivement ces instructions avant l'installation et les conserver pour référence ultérieure.

Retirer tout l'emballage et vérifier le contenu pour tout dommage avant de commencer l'installation.

Vérifier l'absence de câbles électriques ou de tuyaux cachés avant de commencer l'installation et de percer les murs.

Fabriquée en acier inoxydable. Kit de fixation inclus.

INSTALLATION



1. Dévisser la façade inox (2 vis sur l'embase du sèche-mains).
Dévisser le couvercle du bornier (2 vis en bas du sèche-mains).
Pivoter la base vers l'avant et soulever le couvercle hors de l'appareil.
Pour l'installation du sèche-mains seul, retirer l'entretoise de l'embase de l'appareil (nécessaire lorsque les modules sont empilés).

INSTALLATION


Positionner l'appareil dans l'ouverture et le fixer à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Cloison : utiliser les 2 pinces à visser intégrées dans l'appareil.
- Ossature métal ou bois : visser 4 vis n° 8 dans le profil avant.

En suivant les schémas de câblage, connecter la terre à la borne marquée \perp , la phase à la borne marquée (L) et le neutre à la borne marquée (N).

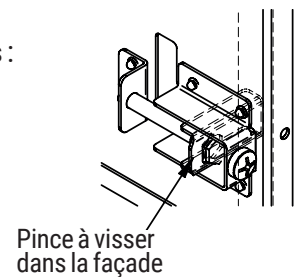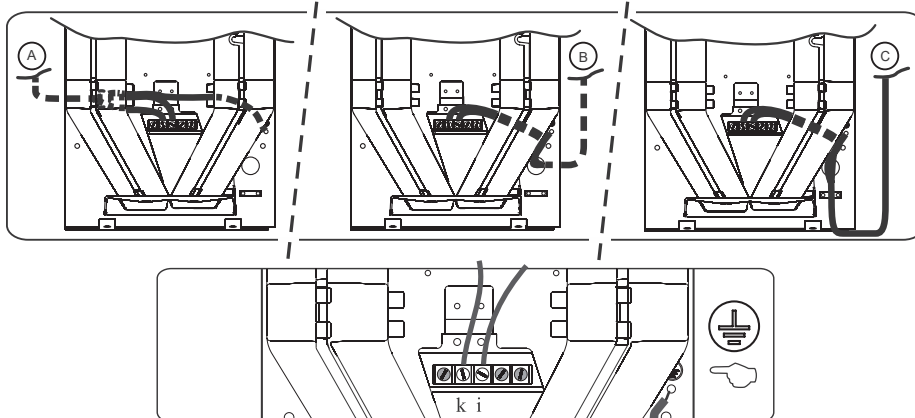


Pince à visser dans la façade

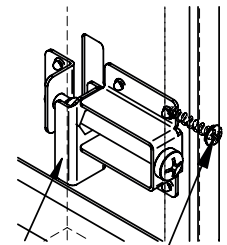

Pince à visser hors du trou
L'appareil est vissé dans l'ossature à travers plaque de plâtre

2. Visser le serre-câble. Remettre le couvercle en place et sécuriser à l'aide des 3 vis.

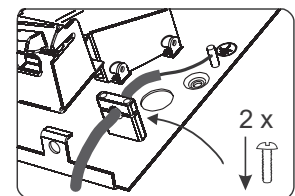

MAINTENANCE

Pour la partie en inox brossé, nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et d'eau tiède, tout en frottant dans le sens du brossage. Bien sécher. Ne pas utiliser de laine d'acier ou de produits nettoyants à base d'alcool, d'acides, d'abrasifs ou similaires, au risque d'abîmer la surface du sèche-mains.

Les grilles d'entrée et de sortie doivent être nettoyées tous les 6 mois (ou plus fréquemment si l'environnement est poussiéreux), à l'aide d'une petite brosse afin d'éliminer les poussières accumulés.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Vérifier auprès de votre autorité locale pour les sites de recyclage.

GARANTIE LIMITÉE

Ce sèche-mains est garanti 3 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation. Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans ce guide d'installation annuleront la garantie. Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation : description complète du dysfonctionnement, la référence produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.