

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !




FONTAINE À BOIRE AUTOMATIQUE MURALE DOUBLE BEC INOX

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Fontaine à boire automatique murale double bec inox


Référence : **FB-005ET**


FONCTION

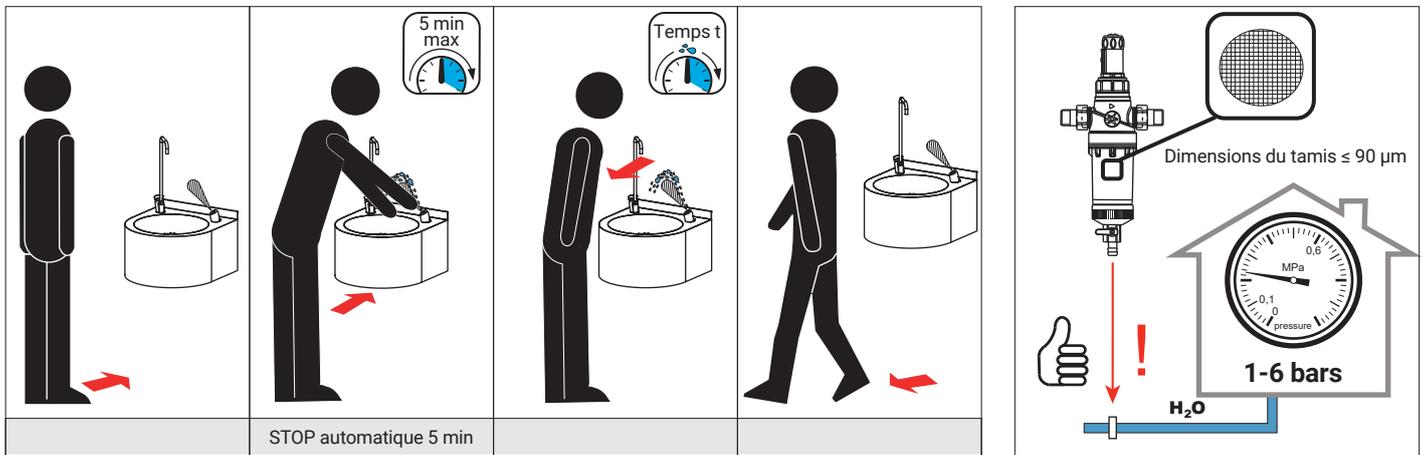


CARACTÉRISTIQUES

<p>Réglage usine 230 mm</p> <p>SLD03 : 100 - 300 mm</p>	<p>Réglage usine 0,25 s</p> <p>SLD03 : 0,25 - 7,75 s</p>	<p>PRESSER</p> <p>SLD03 : MARCHE/ARRÊT</p>	<p>INTERVALLE RINÇAGE PÉRIODIQUE</p> <p>Réglage usine ARRÊT</p> <p>SLD03 : ARRÊT/6/8/12/24/72/168h</p>	<p>TEMPS DE RINÇAGE PÉRIODIQUE</p> <p>Réglage usine ARRÊT</p> <p>SLD03 : 5 - 1200 s</p>
---	--	--	--	---

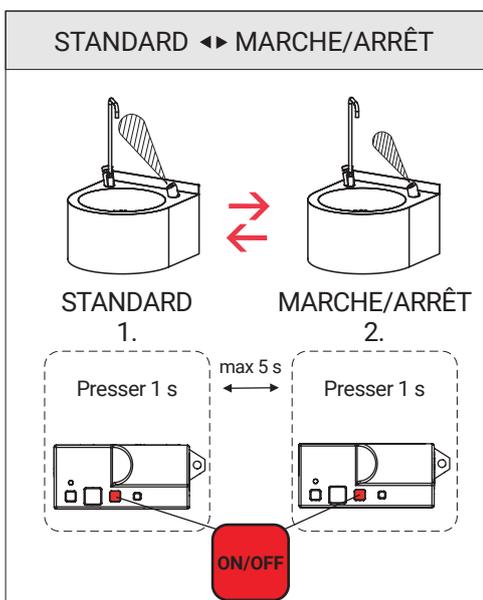

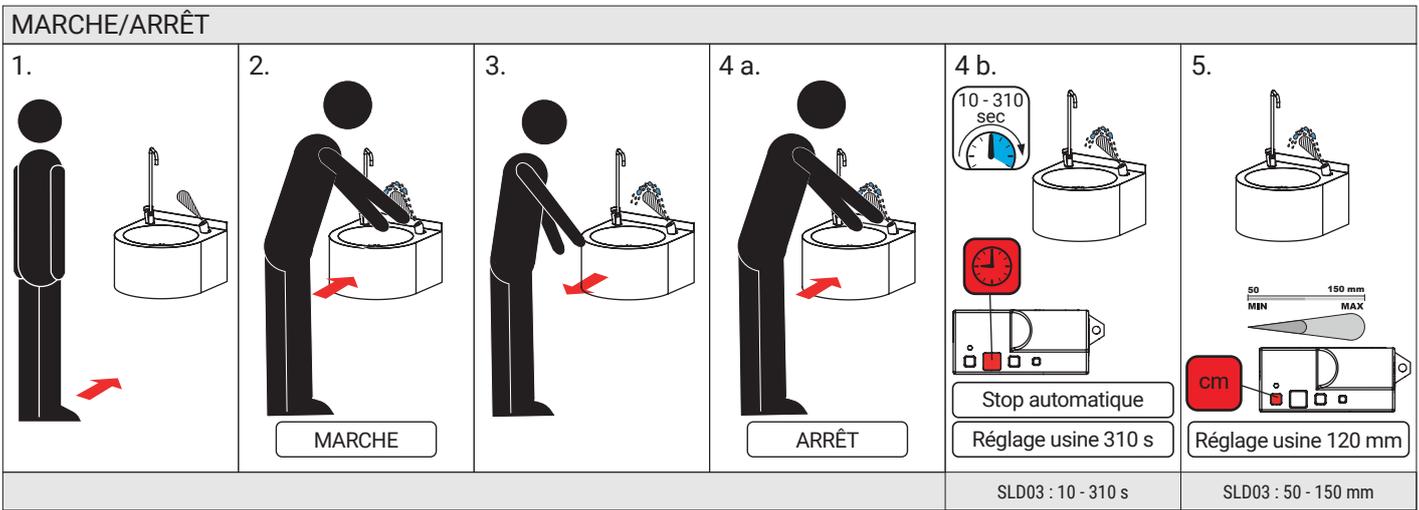


ÉQUIPEMENTS FOURNIS








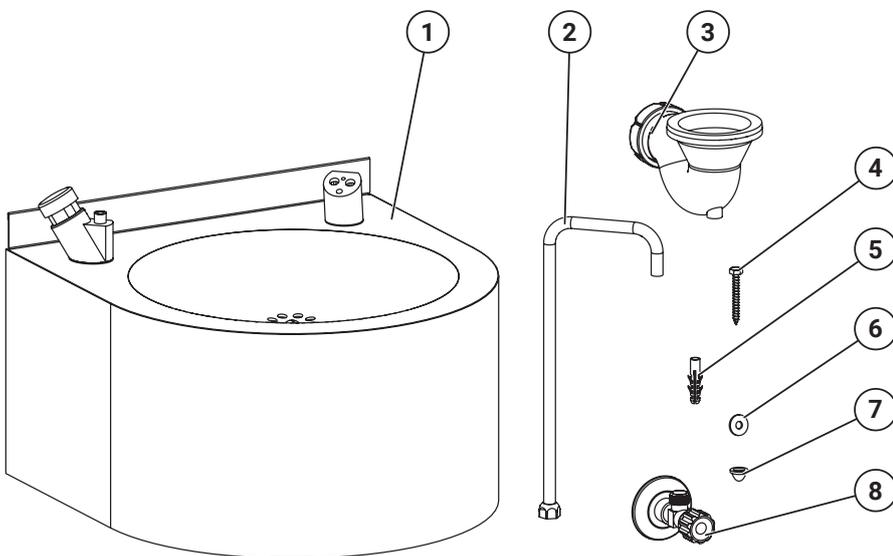


Pièce n°	Réf	Quantité
1		1
2		1
3	SAN-48483	1
4		4
5		4
6		2
7	SAN-46268	1
8	SAN-08540	1









DIMENSIONS

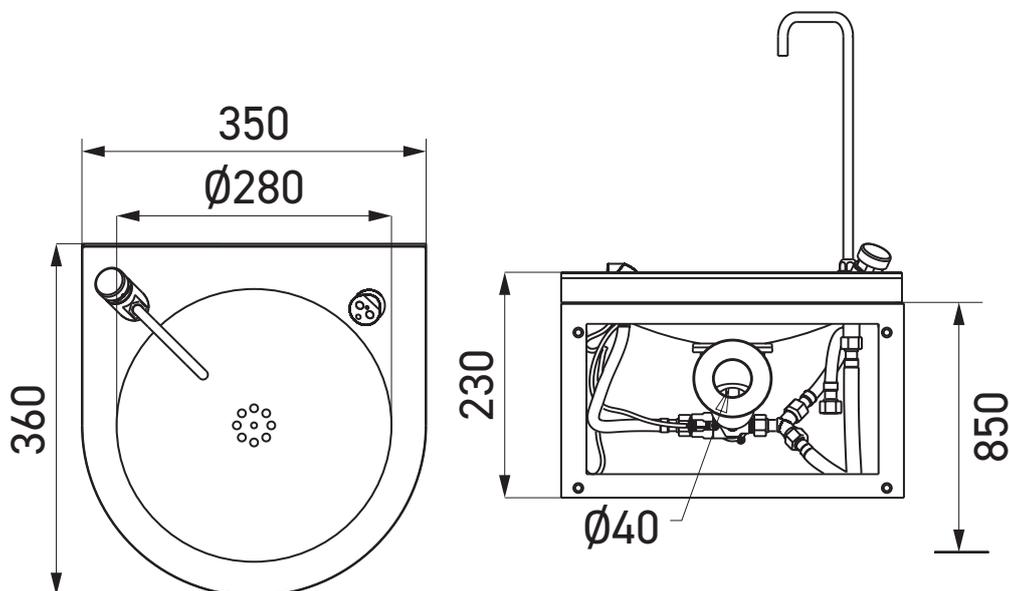

INSTALLATION

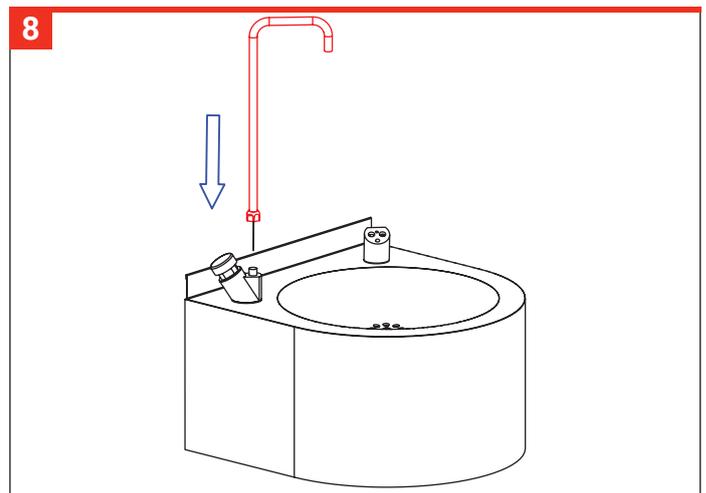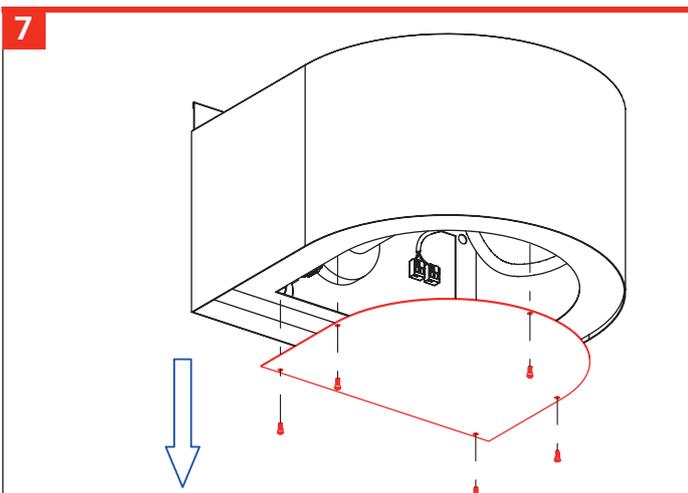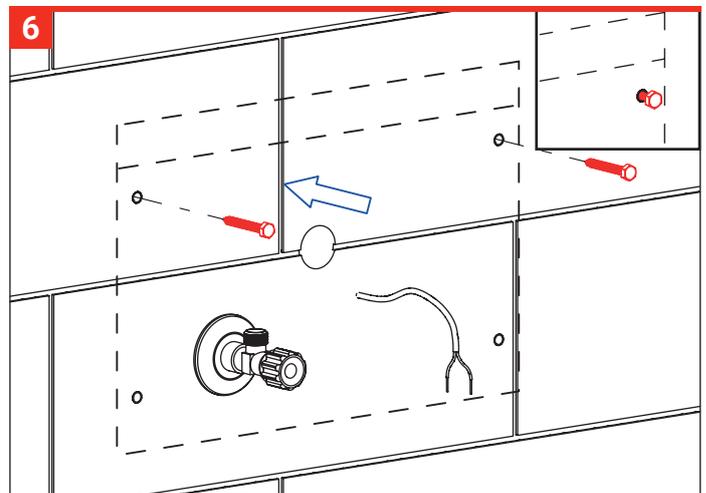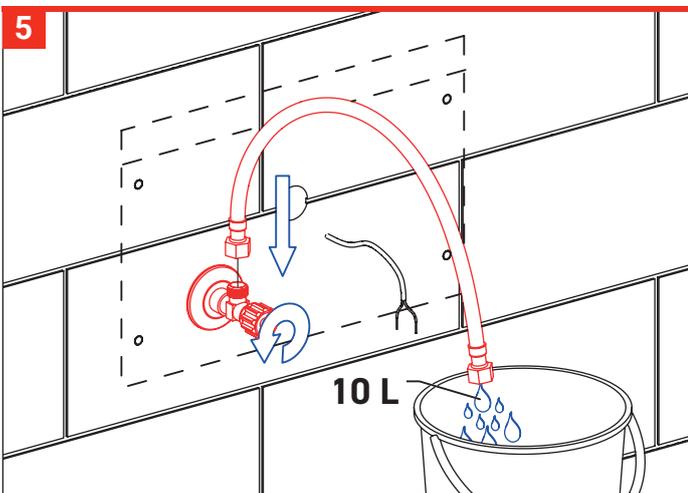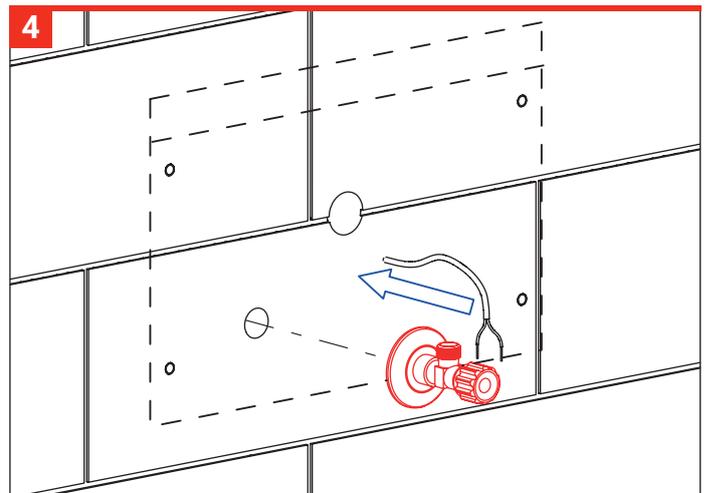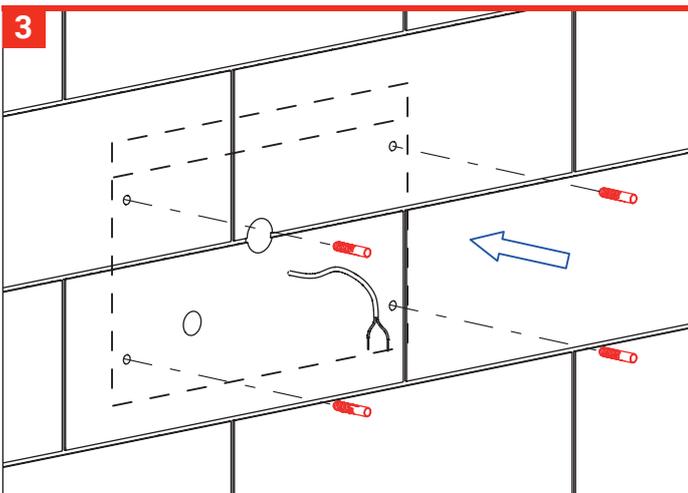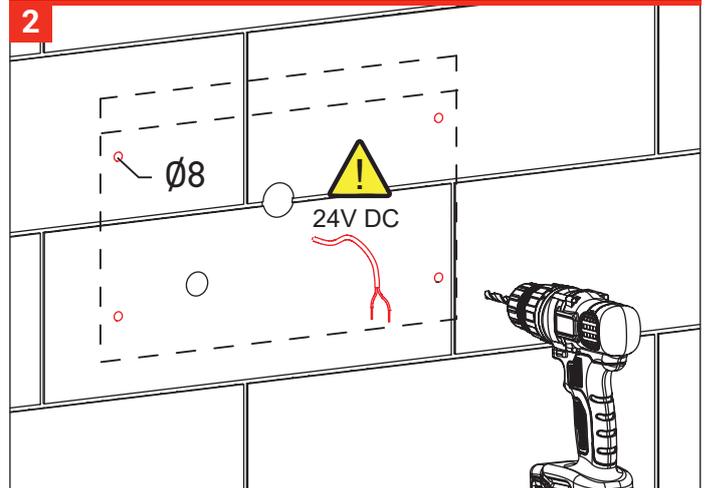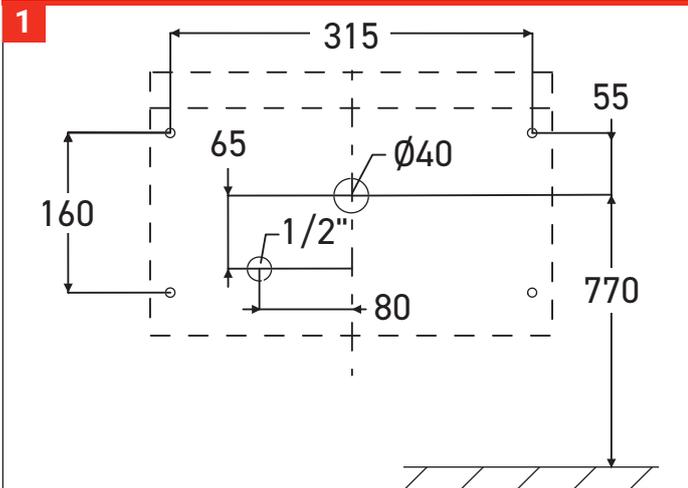


INSTALLATION

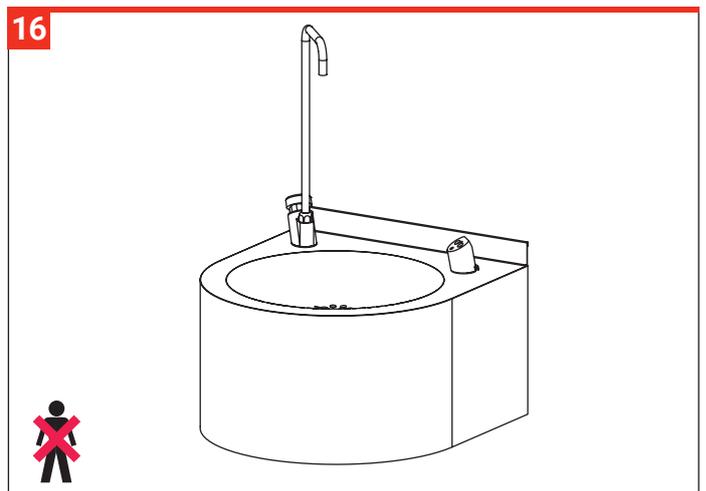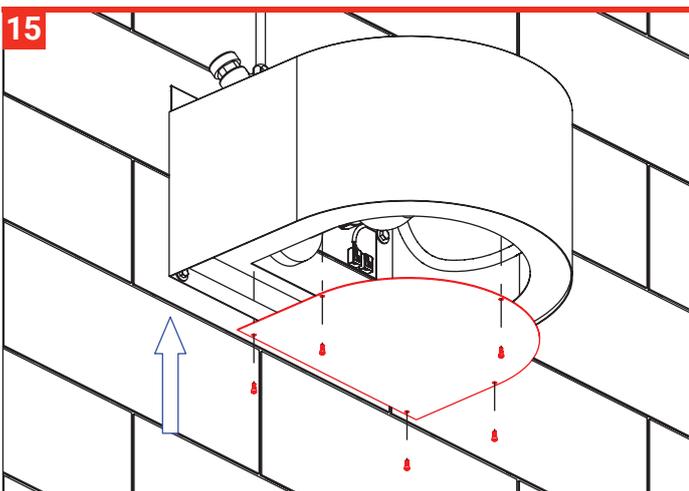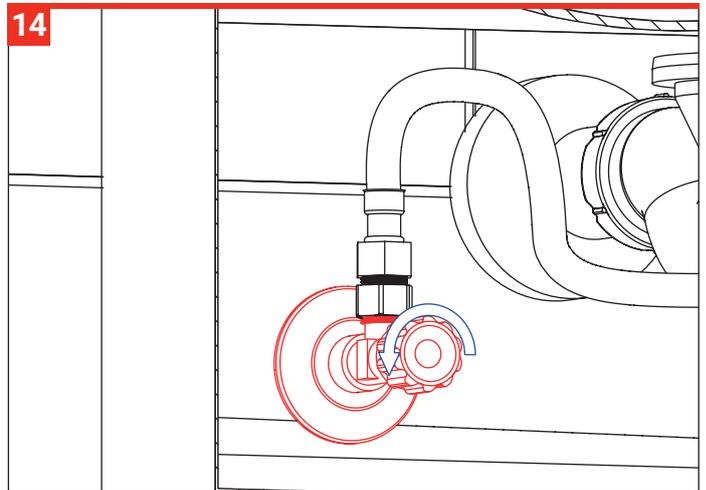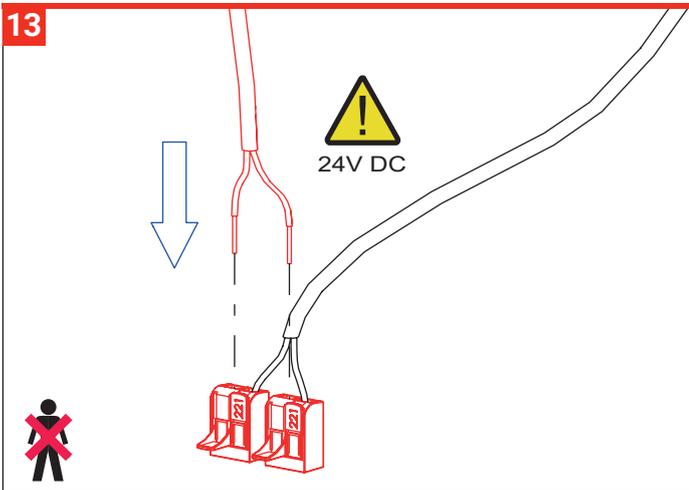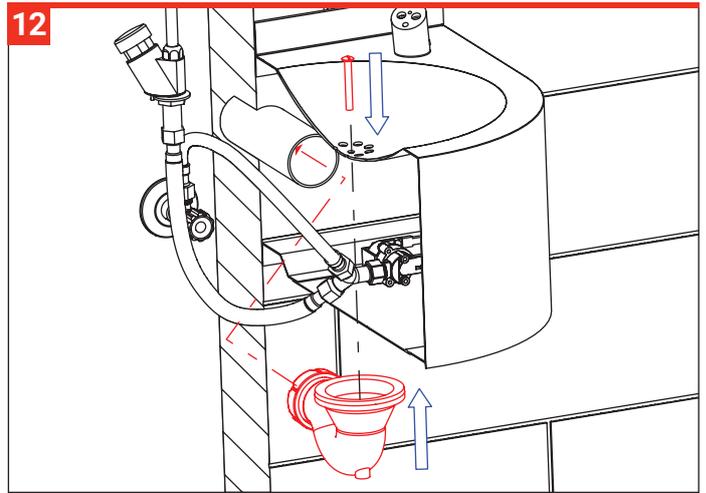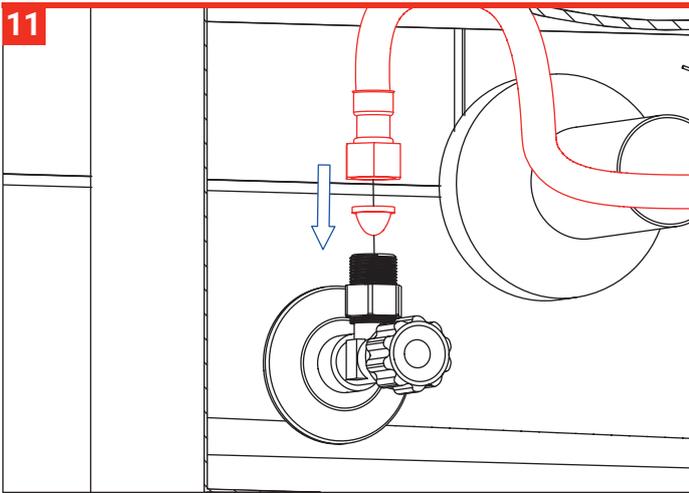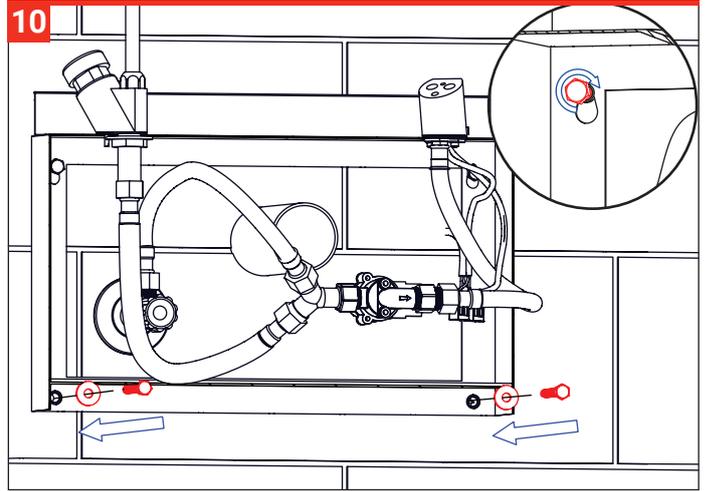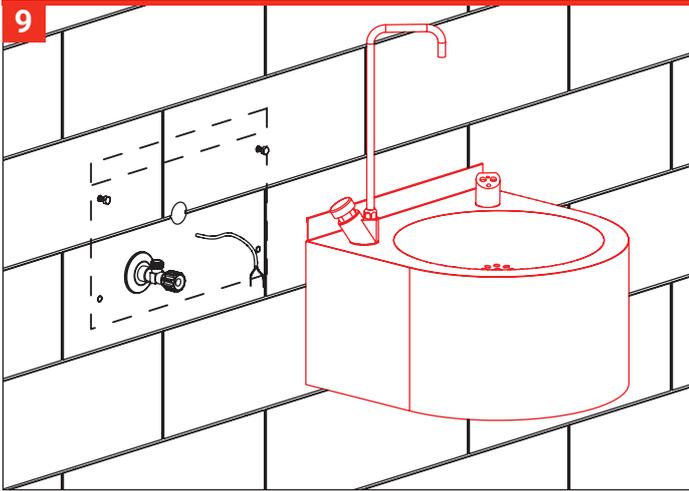


INSTALLATION

17

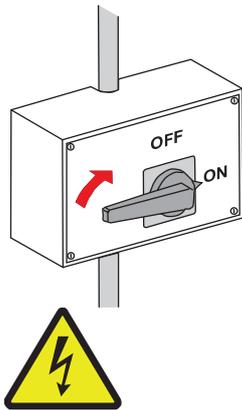

Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité **sous tension constante** (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!

18

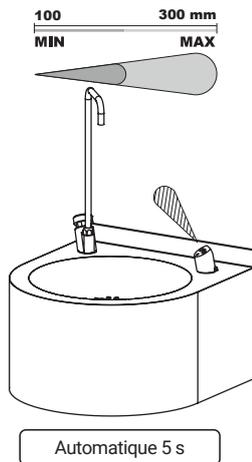

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la vanne.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccords.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SLD03** : télécommande de réglages

Réf. **SPZ02** : boîtier transformateur 24V pour alimenter jusqu'à 5 fontaines

Réf. **SPZ01** : boîtier transformateur 24V pour alimenter jusqu'à 9 fontaines

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71
info@autosanit.com
www.autosanit.com



05.2024