


# SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !

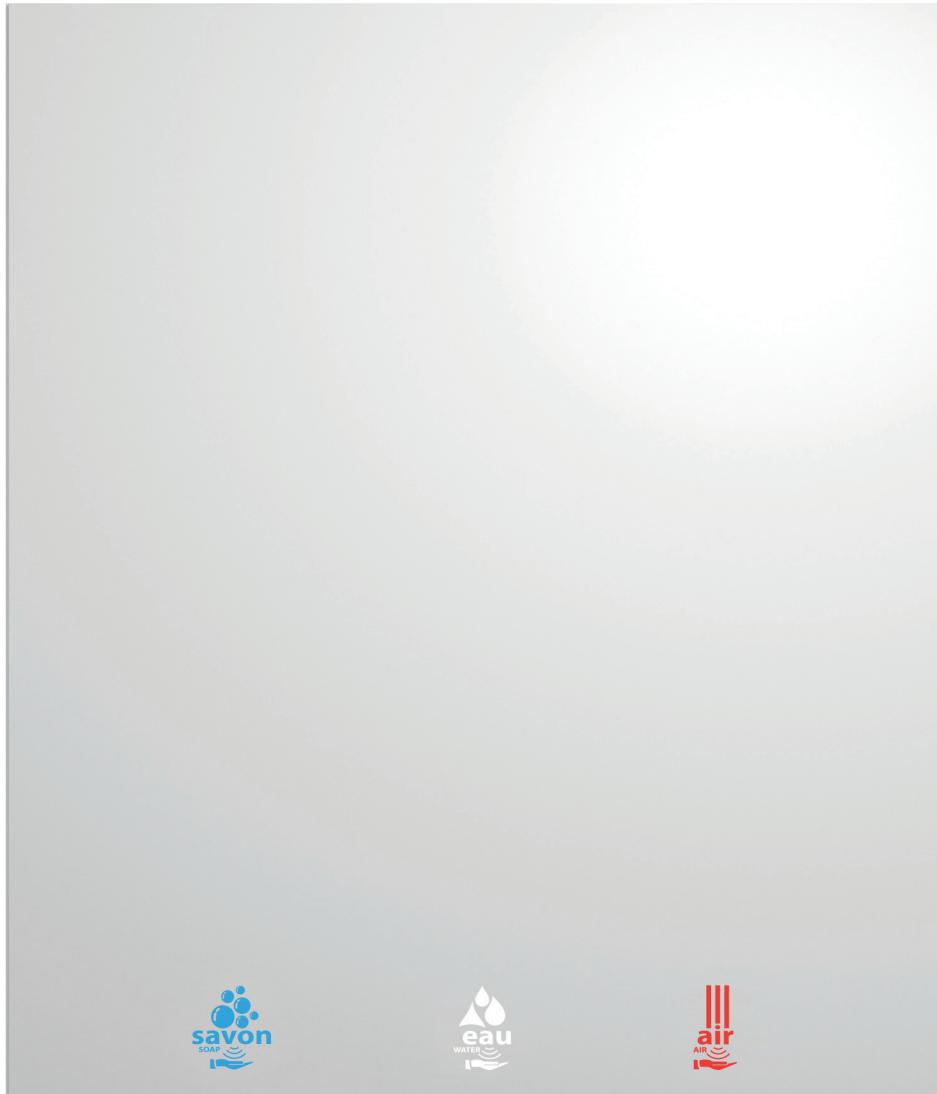

## MEUBLE FLO 4 EN 1

MIROIR - SAVON - EAU - AIR

---

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

---

**Meuble FLO 4 en 1****Miroir-Savon-Eau-Air**

Réf. RES-351

**INDEX****3 INTRODUCTION****4 TYPES D'INSTALLATION****5 PRÉPARATION ET POSE DU MODULE MIROIR****6 FIXATION DE LA PLATINE****7 RÉGLAGE DE LA PORTE MIROIR****7 OPTIONS****8 MISE EN FONCTION****9-10 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****11-13 RÉGLAGES PAR TÉLÉCOMMANDÉ****14 MAINTENANCE****15-18 EN CAS DE PROBLÈME****19 GARANTIE LIMITÉE**

Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. SUPRATECH se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans préavis, d'interrompre ou de modifier les caractéristiques, les dessins, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, et de retirer temporairement ou définitivement ce qui précède du marché. SUPRATECH décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations présentées dans ce document. En aucun cas, SUPRATECH doit être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs de toute nature, ou tout dommage découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ces informations. Les noms commerciaux, marques, logos présentés dans ce document, y compris leur image, sont la propriété de SUPRATECH et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de SUPRATECH.

# INTRODUCTION

Félicitation pour votre achat d'un module meuble haut miroir comprenant le distributeur de savon automatique liquide ou mousse avec réservoir 6 L, le robinet électronique eau, et le sèche-mains haute vitesse sans contact.

Composants assemblés sur platine robuste inox épaisseur 1.2 mm.

## HYGIÈNE

Les fonctions sont activées automatiquement en plaçant les mains dans l'aire de détection et s'arrêtent au retrait des mains.

Pictogrammes lumineux (couleurs au choix bleu, blanc, rouge ou vert) pour guider les utilisateurs.


Fermeture à clé.

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Prévoir branchement par câble électrique 230V avec la terre.

Protéger l'équipement par un dispositif différentiel 30 mA.

### INSTALLATION AVEC ALIMENTATIONS ENCASTRÉES

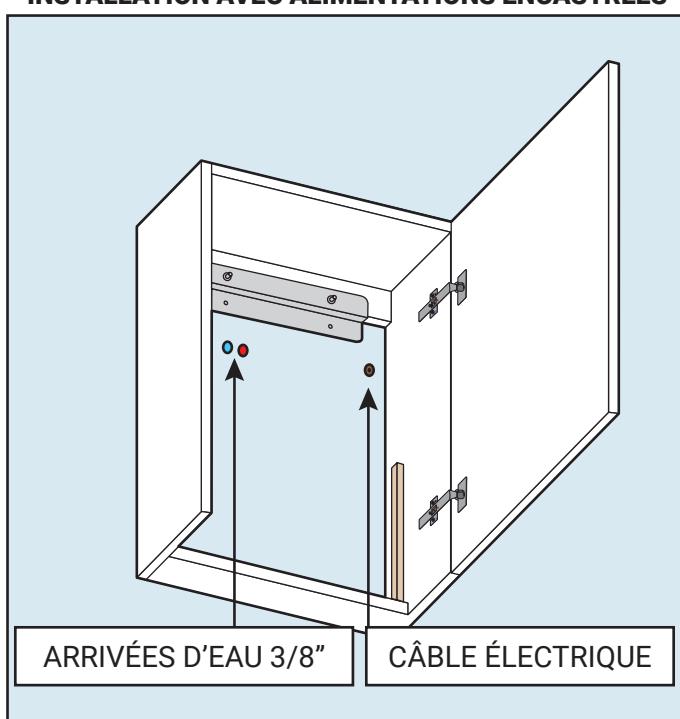

### INSTALLATION AVEC ALIMENTATIONS EN DOUBLE FOND

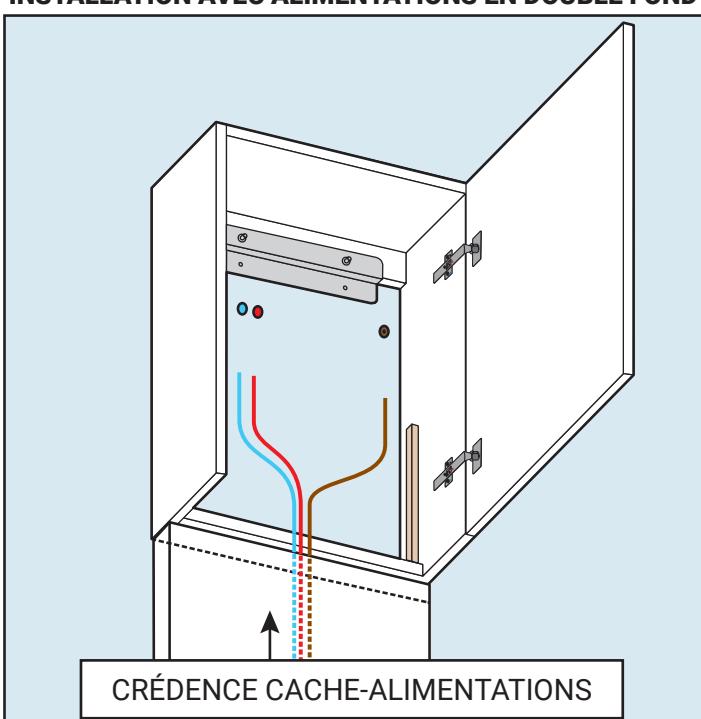

## PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

**Purger soigneusement les arrivées d'eau avant le raccordement du robinet.**

Aucune saleté, morceau de téflon ou particule métallique ne doit entrer dans le robinet.

## ATTENTION

Pour éviter les problèmes de réflexion, il est recommandé de garder une distance minimum de 300 mm entre le fond du lavabo et les détections sous le module miroir.

## IMPORTANT


Ce module avec détections orientées vers le bas, n'est pas destiné à être utilisé avec une vasque en matériau réfléchissant tel que l'inox poli brillant.

Si la vasque est équipée d'une bonde située juste en dessous du capteur du robinet, s'assurer que la finition soit mat (ne pas utiliser de bonde chromée).





L'installation doit être faite en conformité avec les normes et règlementations locales en vigueur applicables.

# TYPES D'INSTALLATION


## CONCEPT MODULABLE

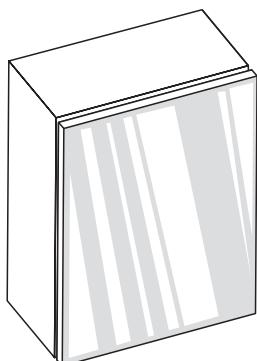


Meuble miroir 4 en 1  
L600 x H800 x P256 mm  
Réf. RES-351

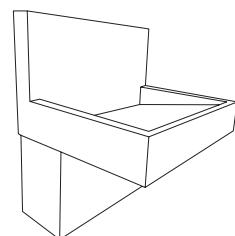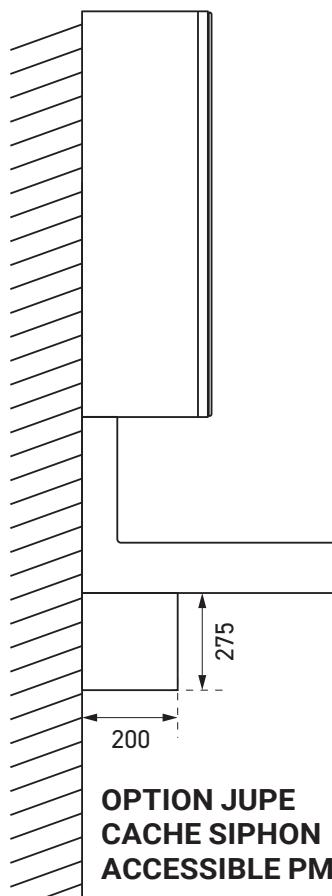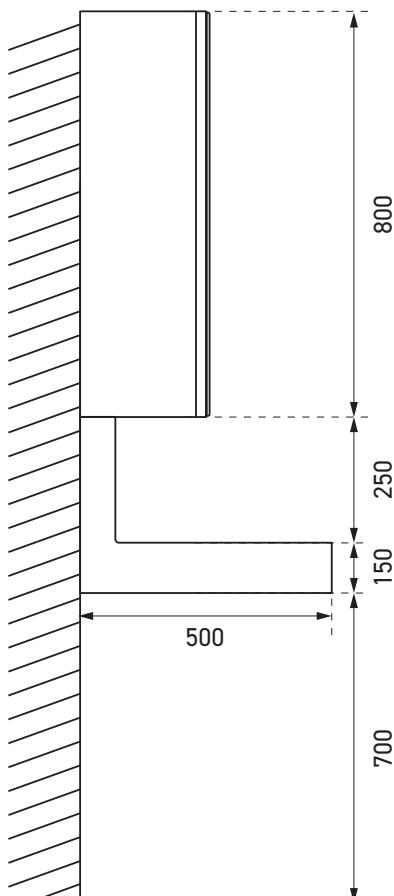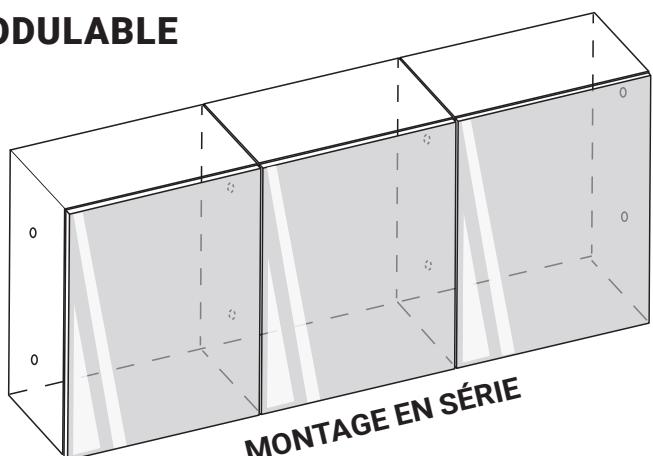

Lavabo Solid Surface  
pour meuble miroir  
L600 x H350 x P500 mm  
Réf. LVA-600-D

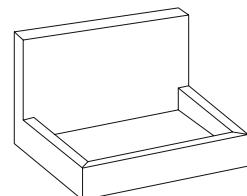

Lavabo inox  
pour meuble miroir  
L600 x H400 x P500 mm  
Réf. L-114-D

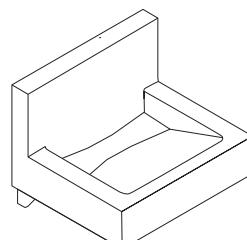

Lavabo matériau composite  
pour meuble miroir  
L600 x H395 x P495 mm  
Réf. LA-600



Disponible en différentes  
largeurs.


### EN OPTION :

#### Distributeur inox de papiers essuie-mains

- Recharge par le haut, distribution par le bas
- Capacité : environ 500 essuie-mains


# PRÉPARATION ET POSE DU MODULE MIROIR

Installer les arrivées d'eau et le câble électrique.  
Fixation au mur du rail de suspension du meuble.

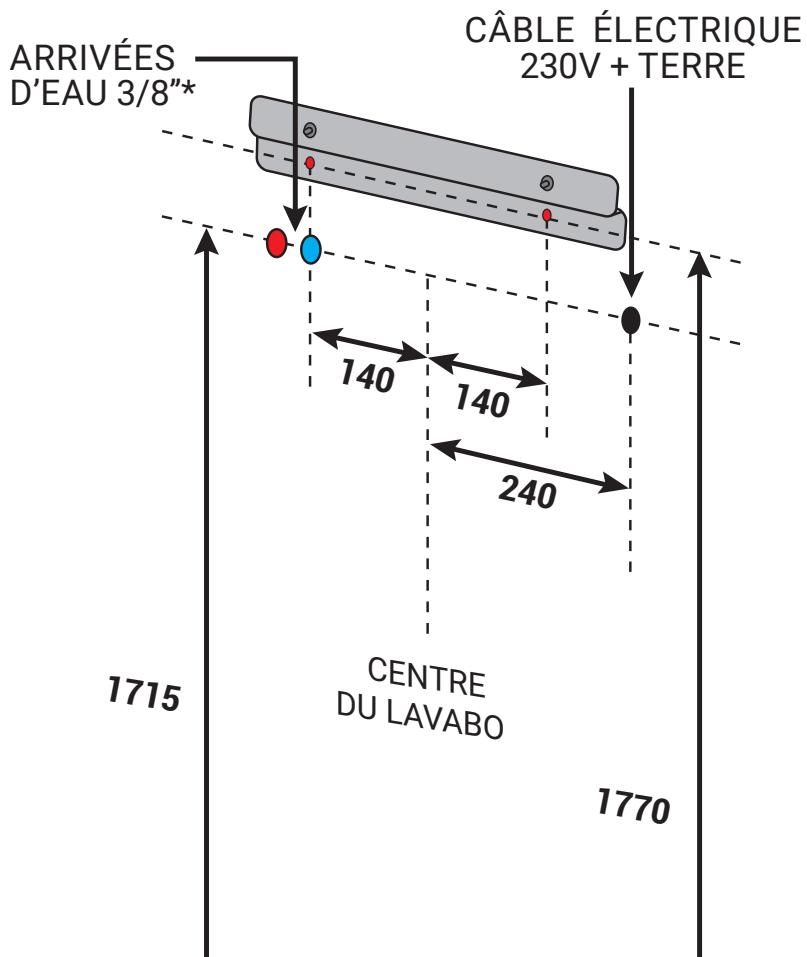


*Indication hauteurs conseillées pour bas du meuble miroir à 1100 mm du sol (250 mm au-dessus du lavabo, dessus du lavabo à 850 mm du sol).*

*À ajuster pour hauteur différente du meuble miroir.*

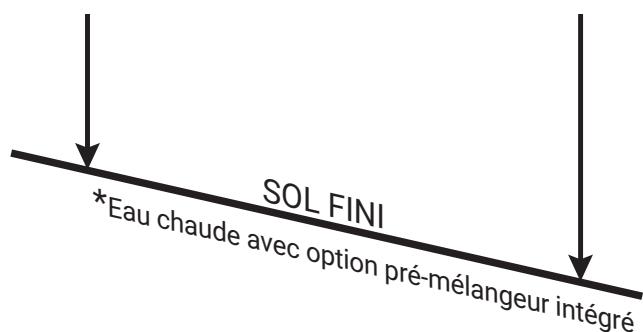


**IMPORTANT**  
Prévoir renforts, chevilles et fixations adaptés au support

**35**  
KG  
Avec bidon savon

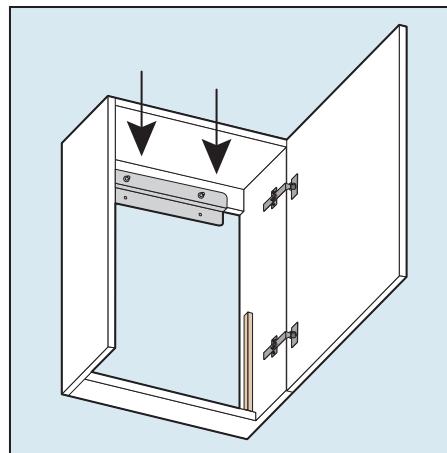


Positionner le meuble sur le rail de suspension.

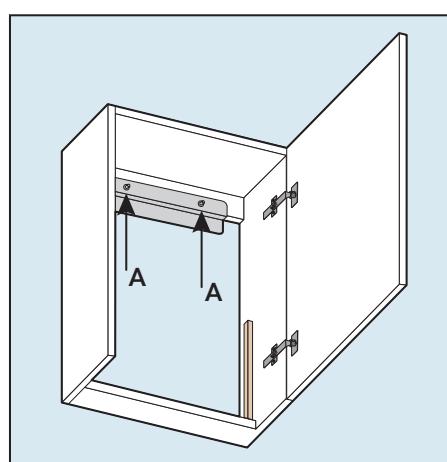


Ajuster le centrage du meuble par rapport au lavabo.  
Bloquer avec les vis de serrage [A].


# FIXATION DE LA PLATINE

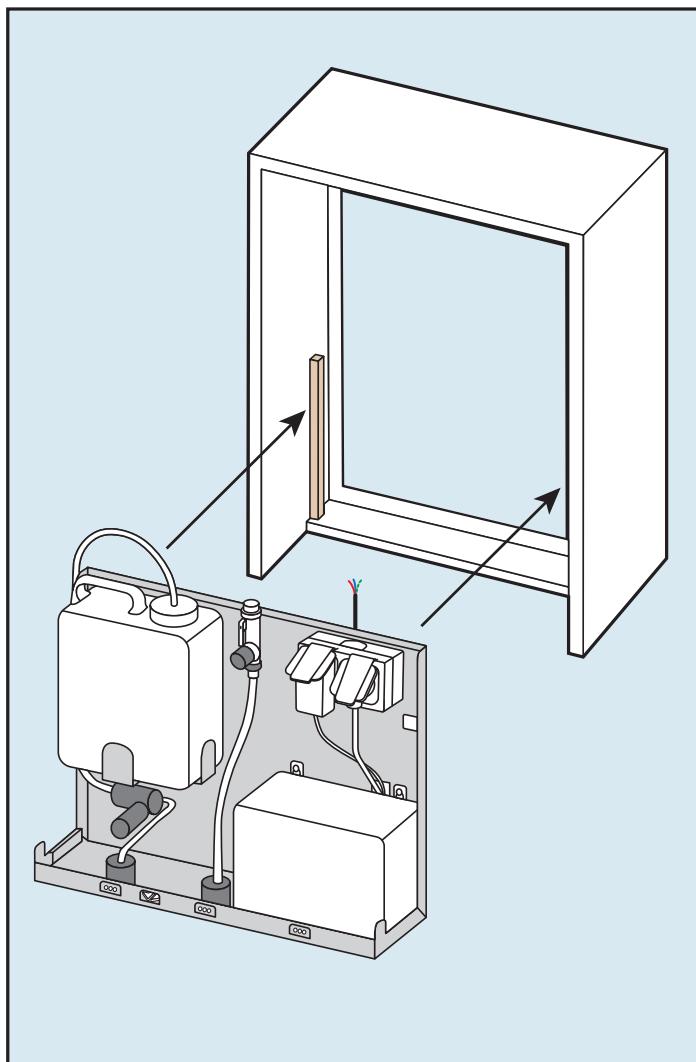


1. Plier manuellement vers l'arrière à 45° les 2 pattes latérales de la platine inox.

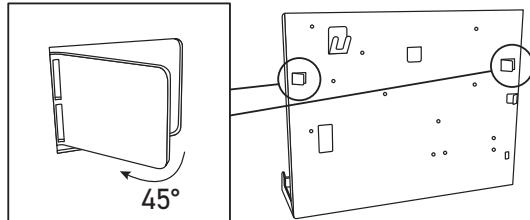

2. Positionner la platine inox le long des tasseaux dans le meuble, en appui avec les pattes latérales (voir schémas A et B).

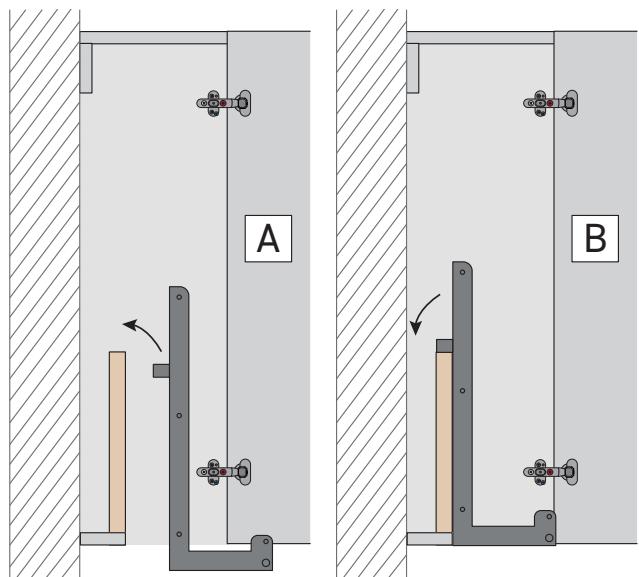

3. Fixer latéralement des deux côtés la platine au meuble avec les 8 vis fournies.

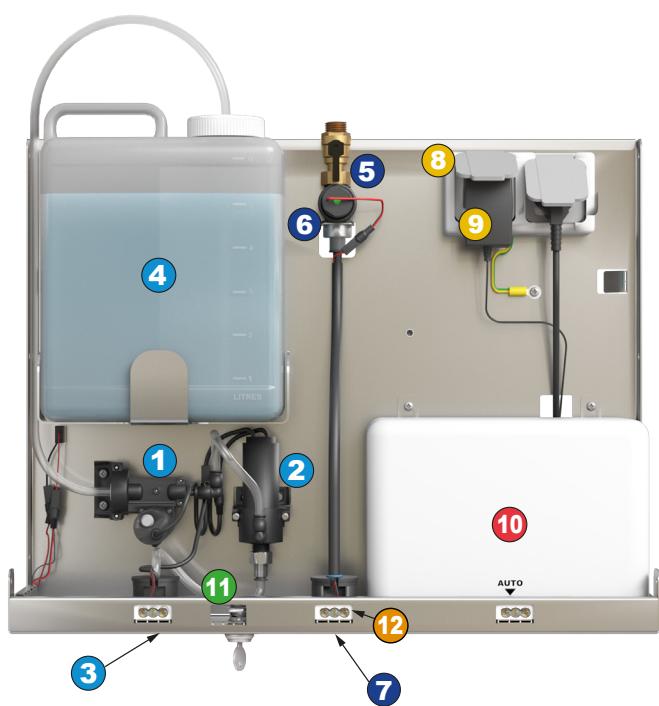

## PLATINE TECHNIQUE INOX

### DISTRIBUTEUR DE SAVON

- ➊ Pompe
- ➋ Compresseur à air (version savon mousse)
- ➌ Détection et bec intégré
- ➍ Réservoir 6 L

### ROBINET EAU

- ➎ Robinet d'arrêt
- ➏ Électrovanne
- ➐ Détection et bec intégré

### ÉLECTRICITÉ

- ➈ Double prise IP54
- ➉ Transformateur 230/12V

### SÈCHE-MAINS

- ➊ Sèche-mains



### FERMETURE MIROIR

- ➌ Serrure

### SIGNALÉTIQUE

- ➍ Leds couleurs ou blanches

# RÉGLAGE DE LA PORTE MIROIR

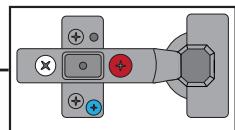
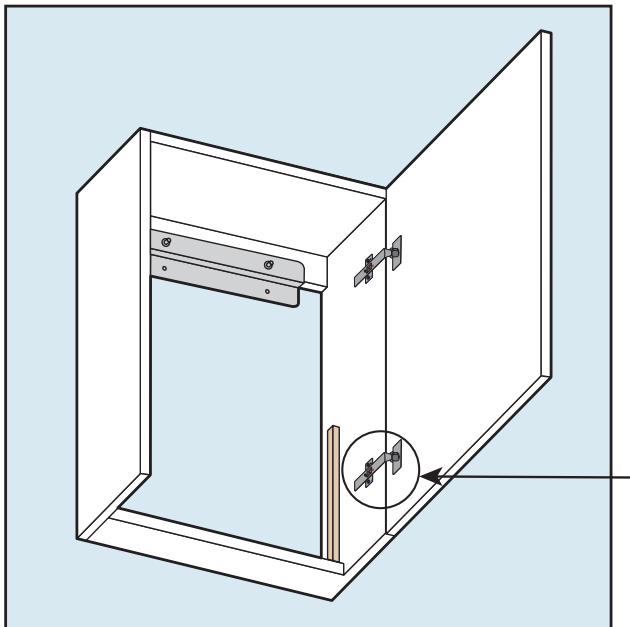


**ROUGE** : translation gauche /droite

**BLANC** : avancer ou reculer la porte

**BLEU** : monter ou descendre la porte

## OPTIONS

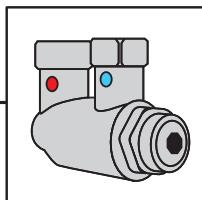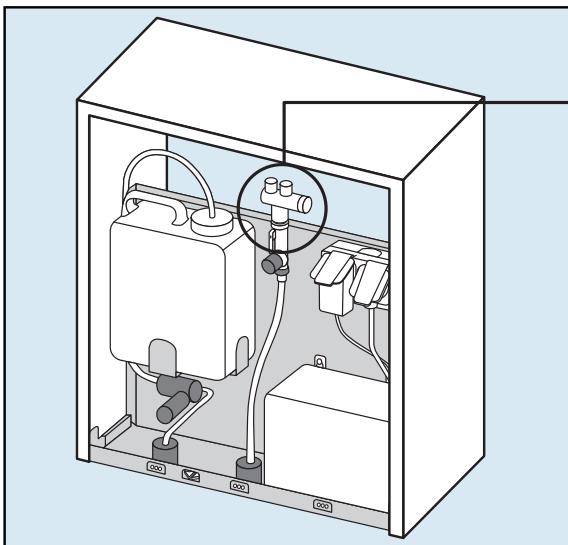

### PRÉ-MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE RÉF. RED-G1

Réglage de la température d'eau avec une clé Allen 5mm. 38°C d'usine.



### DISTRIBUTEUR DE PAPIER INOX

- Recharge par le haut, distribution par le bas
- Capacité : environ 500 essuie-mains

# MISE EN FONCTIONNEMENT

Raccorder l'arrivée d'eau M3/8" et le câble électrique R2V 3G2.5 mm<sup>2</sup> sur la double prise (voir schéma p.9).

## POUR LE ROBINET

- 1 - Après avoir brancher l'alimentation électrique, attendre environ 15 secondes pour le réglage avant de mettre les mains sous la détection.



Ouverture 1 seconde de l'électrovanne pour indiquer réglage terminé et robinet prêt à l'usage.

- 2 - Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier l'absence de fuites

- 3 - Si la longueur de détection ajustée automatiquement ne convient pas à votre usage, faire réglage personnalisé avec la télécommande RES-30 (en option).

## POUR LE DISTRIBUTEUR DE SAVON

- 1 - Attendre environ 10 secondes avant de mettre vos mains sous la détection.

- 2 - Remplissage savon : voir ci-dessous

## VISCOSITÉ DU SAVON

100-3800 cPs pour le savon liquide.


Jusqu'à 100 cPs pour le savon spécial mousse.

Niveau de pH entre 6.5 et 8.5.

Un niveau faible provoquera la corrosion du distributeur, des composants plastiques et caoutchoucs. Un niveau élevé provoquera une dilatation des pièces en caoutchouc et une dégradation des composants plastiques avec le temps.

## REmplissage du réservoir à savon

- 1 - Remplir le réservoir de savon.
- 2 - Appuyer sur le bouton d'amorçage situé à l'avant de la pompe jusqu'à ce que le savon commence à sortir du bec distributeur de savon.  
Cette opération peut également être effectuée en utilisant la fonction amorçage de la télécommande.

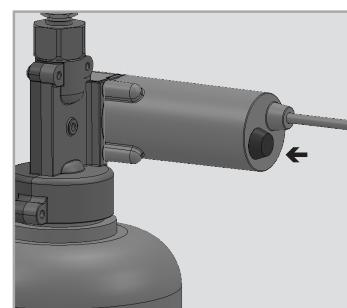

**NOTE :** le réservoir doit être rempli lorsque le savon atteint la ligne du bas.

## OPTION : KIT BOUCHON ADAPTEUR POUR RÉSERVOIR SAVON DU COMMERCE



**RES-797**

Petit : 30 - 38 mm



**RES-797G**


Grand : 45 - 59 mm

Kit bouchon souple pour alimenter le distributeur de savon directement par bidon 5L du commerce comprenant bouchon souple petit Ø 30-38 mm ou grand Ø 45-59 mm selon diamètre du goulot, tube rigide biseauté pour aspirer le fond du réservoir et connecteur rapide sur tuyau sortie de savon.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## SCHÉMA ÉLECTRIQUE

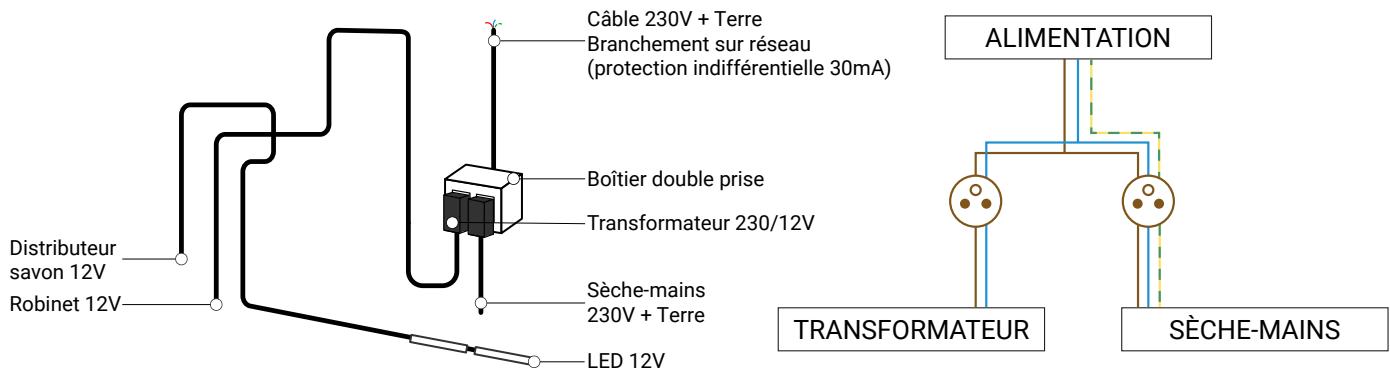

## MEUBLE

Meuble haut réalisé en panneau mélaminé blanc ou noir hydro 19 mm, chant PVC blanc 1mm et dessous en Komacel 19 mm imputréscible. Porte en Komacel 19 mm avec miroir et charnières invisibles.

## DIMENSIONS

Largeur : 600 mm - Profondeur : 256 mm - Hauteur : 800 mm.  
Ou sur-mesure.

## MIROIR

Miroir de sécurité épaisseur 6 mm, dos filmé, bords polis, avec gravure pictogrammes SAVON / EAU / AIR / PAPIER.

## Composants assemblés sur platine inox épaisseur 1.2 mm :

### OPTION : PRÉ-MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE RÉF. RED-G1

Assure la distribution d'eau mitigée à température constante, en fonction de la température choisie et une sécurité anti-brûlure.

- Entraxe des alimentations F3/8" : 34 mm
- Réglages de 30 à 50°C
- Température admissible 80°C

## 1) ROBINET ÉLECTRONIQUE

- Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande RES-31 ou RES-30 (longueur détection, durée d'écoulement, marche/arrêt...).
- Fonctionne sur transformateur 230/12V.
- Arrêt de sécurité après 90 sec. sans interruption.
- Pression d'eau : 0.5 - 8 bars. Température max 70°C.
- Alimentation eau froide ou pré-mitigée avec électrovanne 1/2".
- Aérateur NEOPERL avec limitation de débit 4L/min (sur demande 1,9L/min).
- Aérateur avec protection anticalcaire
- Robinet d'arrêt M1/2"
- CE. ACS

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## 2) DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON MOUSSE OU LIQUIDE

- Détection infrarouge
- Fonctionne sur transformateur 230/12V.
- Pompe péristaltique : le savon passe dans un tuyau sans contact avec la pompe, évitant contamination et refoulement.
- Dosage précis et régulier du savon.
- S'utilise avec savon non-propriétaire, pour réduire les coûts.
- Dosage du savon et de l'air pour augmenter l'effet moussant ajustable par télécommande (savon mousse).

## 3) SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

- Détection infrarouge, ajustement automatique.
- Tension d'alimentation 230V 50/60Hz. 4A 0,85-0,92Kw.
- Arrêt de sécurité après 60 sec. sans interruption.
- Puissance nominale 920W (moteur 460W, résistance 460W).
- Temps de séchage 9 sec.
- Séchage à la vitesse de 52 à 90m/s. Débit 102m<sup>3</sup>/h.
- Volume sonore 67.4 à 71.2 dB à 1 m.
- Interrupteur air chauffant ou air ambiant.
- Puissance et volume sonore ajustables.
- Capot acier époxy blanc 1.2 mm.
- Conforme directive ErP 1275/2008 (consommation inférieure à 0,5W en veille).
- CE. Classe 1. IP 1.

**Interrupteur ON - I**  
pour activer / désactiver  
la résistance chauffante



**Potentiomètre SPEED**  
pour ajuster la vitesse  
de soufflerie

**Potentiomètre  
SENSING DISTANCE**  
pour ajuster la longueur  
de détection

Carte accessible en retirant le sèche-mains du module,  
en desserrant légèrement les 2 vis du support et en retirant les 2 vis du capot.

# RÉGLAGES PAR TÉLÉCOMMANDÉ



## RÉGLAGES AVEC LA TÉLÉCOMMANDE EAU & SAVON RES-30 (EN OPTION)

La longueur idéale de détection sera réglée automatiquement.

Si nécessaire, les réglages de la détection peuvent être ajustés comme suit :

Fermer l'arrivée d'eau.

Pour régler la détection à l'aide de la télécommande, tenir la télécommande en face du capteur à une distance d'environ 15-20 cm.

Sélectionner la fonction à régler en appuyant une fois sur la touche de fonction correspondante.

Après avoir appuyé une fois sur une touche de fonction spécifique, un voyant bleu sur la détection clignote rapidement.

À ce stade, la modification du réglage se fait en appuyant sur les touches (+) ou (-), chaque pression augmentant ou diminuant d'un niveau.

À la fin du réglage, rouvrir l'arrivée d'eau.

# RÉGLAGES PAR TÉLÉCOMMANDE



## LONGUEUR DE DÉTECTION:

La longueur de détection représente la distance optimale à laquelle la main doit être placée pour déclencher le système.

La longueur de détection du robinet ou distributeur de savon peut être changée par ce bouton.

Si nécessaire, la longueur de détection peut être modifiée comme suit :

Presser le bouton **RANGE**. Attendre jusqu'au clignotement rapide du voyant bleu au niveau de la détection.

Ensuite presser (+) pour augmenter la longueur de détection ou (-) pour la réduire.

**NOTE:** Une fois la longueur de détection modifiée avec la télécommande, cette distance est mémorisée même en cas de coupure électrique.



## QUANTITÉ DE SAVON:

Fonction uniquement pour les distributeurs de savon mousse.

Presser ce bouton pour personnaliser la quantité de savon.

Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection.

Ensuite presser (+) pour augmenter la quantité de savon ou (-) pour diminuer.

Chaque pression augmentera ou diminuera d'un niveau.



## QUANTITÉ D'AIR:

Fonction uniquement pour les distributeurs de savon mousse.

Presser ce bouton pour modifier la quantité d'air à mélanger et améliorer l'effet moussant du savon.

Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection.

Ensuite presser (+) pour augmenter la quantité d'air ou (-) pour diminuer.

Chaque pression augmentera ou diminuera d'un niveau.



## ARRÊT TEMPORAIRE:

L'arrêt temporaire désactive temporairement le système pendant 1 minute pour permettre toute activité (nettoyage par exemple) devant la détection sans activer le robinet ou le distributeur de savon.

Pour annuler cette fonction, presser à nouveau le bouton Marche-Arrêt ou attendre 1 minute.

# RÉGLAGES PAR TÉLÉCOMMANDÉ



## BOUTON D'AMORÇAGE SAVON :

Fonction uniquement pour les distributeurs de savon mousse / liquide.

Lorsque la bouteille de savon a été remplie à nouveau, presser le bouton **FILL**.

La pompe fonctionne 1 minute jusqu'à ce que le savon coule du bec.

Réappuyer sur le bouton **FILL** pour arrêter cette fonction et répéter si nécessaire.



## AUTO-AJUSTEMENT DÉTECTION :

Fonction uniquement pour les robinets d'eau.

Vérifier qu'aucun objet n'est face au détecteur. Presser le bouton **ADJ**.

Dès le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection, retirer la main avec la télécommande et s'éloigner de l'aire de détection.

La longueur idéale de détection se réglera automatiquement.

Ouverture 1 seconde de l'électrovanne pour indiquer réglage terminé et robinet prêt à l'usage.



## RETOUR RÉGLAGES USINE (RESET) :

Cette fonction permet de rétablir les réglages d'origine de la détection.

Sur le robinet, le bouton **RESET** restaure tous les réglages d'usine excepté la longueur de détection.

Pour entrer en mode d'ajustement automatique, utiliser le bouton **ADJ**.

Pour changer la longueur de détection, utiliser le bouton **RANGE**.

Appuyer sur le bouton **RESET**, et sans le relâcher, appuyer une fois sur le bouton (+).



## DOSAGE SAVON :

Fonction uniquement pour les distributeurs de savon liquide.

Choisir la quantité de savon désirée avec les touches 1-4.

Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection.

Le dosage exact dépend de la viscosité du savon.

(1) 0.7 à 0.9 cm<sup>3</sup>

(2) 1.2 à 1.6 cm<sup>3</sup>

(3) 1.6 à 1.9 cm<sup>3</sup>

(4) 2.1 à 2.3 cm<sup>3</sup>

# MAINTENANCE

---

## **ROBINET - ENTRETIEN DU FILTRE**

Le robinet est fourni avec un filtre inox pour empêcher les saletés d'entrer dans l'électrovanne.  
Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 6 mois.  
Si le débit d'eau diminue, cela peut provenir du filtre encrassé.  
Le démonter et le nettoyer à grande eau.



## **SÈCHE-MAINS**

Séparer l'alimentation électrique.  
Retirer les 2 vis de fixation sur la platine inox, puis les 2 vis du capot et le capot.  
Ôter toute la poussière à l'intérieur du sèche-mains.  
Essuyer le capot avec un chiffon humide et une solution lavante douce.  
Ne pas tremper. Ne jamais utiliser d'abrasifs sur le capot.  
Replacer le capot. Ne pas serrer trop fort les vis.  
Nettoyer la détection.  
Un entretien régulier est recommandé pour assurer une performance optimale.

## **DISTRIBUTEUR DE SAVON - DÉBRANCHEMENT DU TUYAU SAVON SUR LA POMPE**

Retirer le tuyau à savon de la pompe simplement en appuyant sur la bague bleue du connecteur rapide. Bien enfoncez le tuyau dans le raccord rapide en cas de fuite.

## **DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE - NETTOYAGE DU FILTRE**

Ce distributeur de savon est fourni avec un filtre savon sur le compresseur à air.  
Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 6 mois. Une diminution de débit de savon peut indiquer un encrassement du filtre.

Pour nettoyer le filtre, procéder comme suit :

1. Dévisser le connecteur rapide chromé du haut du compresseur à savon.
2. Retirer le filtre blanc et laver à l'eau courante.
3. Réassembler les pièces.



## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE SURFACE INOX**

Ne pas utiliser de laine d'acier et de produits nettoyants à base d'alcools, acides, abrasifs ou similaires au risque d'abîmer la surface inox. Pour le lavage, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse, rinçage et séchage avec un chiffon propre.

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION
L'eau ne coule pas	Le voyant bleu sur la détection ne s'allume pas lorsque les mains sont dans l'aire de détection	Détection trop courte	Allonger la détection.
		Détection trop longue	Raccourcir la détection.
		Arrêt de sécurité*	
		Le robinet prend la réflexion du lavabo ou autre objet	Éliminer la source de réflexion.
	Le voyant s'allume une fois lorsque les mains sont dans l'aire de détection	Connecteurs entre la détection et l'électrovanne débranchés	Brancher connecteurs entre la détection et l'électrovanne.
		Saleté ou tarte dans l'électrovanne	Dévisser l'électrovanne et la nettoyer.
		Le trou central de la membrane noire de l'électrovanne est bouché ou la membrane est déchirée	Nettoyer ou remplacer la membrane.
		La pression du réseau est supérieure à 8 bars	Réduire la pression ou utiliser un réducteur de pression.
	Le voyant s'allume une fois lorsque les mains sont dans l'aire de détection	Saleté ou tartre dans la membrane	Nettoyer l'orifice ou remplacer la membrane.
		La détection est sale ou couverte	Nettoyer ou éliminer la source d'interférence.
		La détection prend la réflexion du lavabo	Diminuer la distance de détection avec la télécommande RES-30 ou éliminer la cause de réflexion.
Le débit d'eau diminue		Filtre ou aérateur bouché	Retirer, nettoyer et remettre en place.

\*Arrêt de sécurité : si la détection est obturée plus de 90 secondes, le robinet s'arrête automatiquement de couler. Pour retourner à l'usage normal, ôter la source de blocage.

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION
Le savon ne coule pas	Le voyant bleu sur détection s'allume à l'approche de la main	Le réservoir à savon est vide	Remplir le réservoir avec un savon de viscosité correcte (100-3800 cPs) et amorcer les tuyaux en pressant le bouton FILL de la télécommande ou sur le bouton de la pompe.
		Le distributeur de savon n'a pas été amorcé	Amorcer le distributeur de savon en pressant le bouton FILL sur la télécommande ou le bouton de réamorçage sur la pompe, jusqu'à écoulement du savon par le bec.
		Pompe endommagée (écoulement par le corps)	Remplacer la pompe.
		Débris ou savon solidifié dans le tuyau ou réservoir	À l'aide du bouton sur la pompe, faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur jusqu'au bec. Remettre du savon de viscosité correcte.
		Savon à haute viscosité (>3800 cPs)	NOTE : Utiliser le distributeur avec un savon de viscosité élevée peut causer des dommages à la pompe et raccourcir sa durée de vie.
		Tuyaux déformés	Déplier ou redresser les tuyaux.
		Connecteur pas complètement branché	Le connecteur doit être branché entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.
Le voyant bleu sur détection ne s'allume pas à l'approche de la main	Connecteur prise jack pas complètement branché	Connecteur prise jack pas complètement branché	Le connecteur doit être branché entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.
		Débris ou savon solidifié dans le tuyau ou réservoir	À l'aide du bouton sur la pompe, faire couler de l'eau chaude à travers le tuyau, la pompe, et le distributeur jusqu'au bec. Remettre du savon de viscosité correcte.
			NOTE : Utiliser le distributeur de savon avec un savon de viscosité élevée peut causer des dommages à la pompe et raccourcir sa durée de vie.
		Problème de réflexion avec un autre objet	Éliminer la source de réflexion et si nécessaire, utiliser la télécommande pour raccourcir la longueur de détection.

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION
Écoulement en continu du bec		Connecteur pas complètement branché.	Le connecteur doit être branché entièrement afin que le joint torique ne soit pas visible. Retirer le joint torique si nécessaire.
Mousse est trop liquide (version mousse)		Ratio d'air trop bas.	Utiliser la télécommande RES-30 ou RES-39 pour diminuer la ratio d'air dans la mousse en appuyant sur la touche "AIR -".
Mousse est trop dense		Ratio d'air trop élevé.	Utiliser la télécommande RES-30 ou RES-39 pour augmenter la ratio d'air dans la mousse en appuyant sur la touche "AIR +".
La pompe ne fonctionne pas	Le voyant bleu de la détection s'allume une fois lorsque les mains sont dans le champ de détection, et le compresseur à mousse fonctionne.	Mauvais branchement entre les connecteurs de la pompe à savon et le compresseur.	Brancher le connecteur de la pompe sur le connecteur du compresseur.
Le compresseur à mousse ne fonctionne pas	Le voyant bleu de la détection s'allume une fois lorsque les mains sont dans le champ de détection, et la pompe fonctionne.	Mauvais branchement entre les connecteurs de la détection et du compresseur.	Brancher le connecteur de la détection sur le connecteur du compresseur.

PROBLÈME	CORRECTION POUR PROBLÈME À L'INSTALLATION
<b>Ne fonctionne pas</b>	S'assurer que le disjoncteur est enclenché. Si il l'est, couper l'alimentation électrique et retirer le capot du sèche-mains. En prenant les précautions nécessaires pour éviter un choc électrique, rétablir l'alimentation et vérifier la tension sur le bornier. Vérifier les connexions correctes.
<b>Fonctionne seul ou en continu</b>	S'assurer d'aucune obstruction sur ou en face de la détection. Nettoyer toute saleté sur le capteur infrarouge. Réduire la longueur de détection avec potentiomètre SENSING DISTANCE (voir page 8). Si le problème persiste, changer la détection.
<b>Bruit sourd et cycle incomplet</b>	Vérifier la tension d'alimentation électrique correcte selon étiquetage sur sèche-mains. Le sèche-mains fera un bourdonnement si la tension est trop élevée. Changer les composants si endommagés (carte électronique et détection).
<b>Fonctionne mais débit d'air faible</b>	Vérifier si l'alimentation électrique est correcte. Le sèche-mains sera faible si la tension est trop basse. Corriger l'alimentation tel que requis.

PROBLÈME	CORRECTION POUR PROBLÈME À L'UTILISATION
<b>Ne fonctionne pas</b>	S'assurer que le disjoncteur est enclenché. Si il l'est, séparer l'alimentation électrique et retirer le capot du sèche-mains. Remplacer la carte électronique et le meuble de détection. En prenant les précautions nécessaires pour éviter un choc électrique, rétablir l'alimentation et vérifier la tension sur le bornier.
<b>Détection très courte</b>	S'assurer d'aucune obstruction sur ou face à la détection. Nettoyer toute saleté sur le capteur infrarouge. Si problème persiste, changer la détection.
<b>La résistance chauffe mais l'air ne souffle pas</b>	Débrancher. Retirer le capot et ouvrir le boîtier soufflerie. Remplacer le moteur du sèche-mains.
<b>Sèche-mains souffle de l'air froid</b>	Débrancher. Retirer le capot et ouvrir le boîtier soufflerie. Tester le thermostat circuit ouvert. Vérifier signe de surchauffe ou dommage sur la résistance. Élément endommagé à remplacer.
<b>Fonctionne mais débit d'air faible</b>	Vérifier la sortie d'air sans obstruction. Si il n'y en a pas, débrancher l'alimentation électrique. Retirer le capot. Retirer la poussière, accumulation de saletés sur les fentes d'aération. Ouvrir le boîtier soufflerie. <b>Vérifier l'état d'usure des balais moteur (<math>\leq 30</math> mm de graphite) et les remplacer si nécessaire.</b>

## **GARANTIE LIMITÉE**

---

La garantie contre tout défaut ou vice de fabrication de 3 ans, à compter de la date de facture, vous fait bénéficier à la discrétion du fabricant soit du remplacement gratuit, soit de la réparation de la pièce défectueuse.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

SUPRATECH n'est pas responsable des frais de main d'œuvre, d'installation ou autres frais accessoires et coûts indirects autres que ceux indiqués ci-dessus.

En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation, pile, ou composition de l'eau.

Cette exclusion de garantie inclus, entre autres :

- Installation incorrecte, inversion des arrivées d'eau.
- Pression et température excédants les limites indiquées.
- Utilisation inappropriée, modification, défaut ou manque de maintenance.
- Corps étrangers, saleté ou tartre dans l'alimentation eau ou circuit savon.
- Utilisation de savon en dehors des spécifications de PH et viscosité.
- Modification des composants d'origine du distributeur de savon (y compris les tuyaux).
- Pièces d'usure (charbons moteur, sèche mains).
- Vandalisme.

Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans le présent guide d'installation annuleront la garantie.

Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation : description complète du dysfonctionnement, la référence produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.

# **SUPRATECH**

---

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - [info@autosanit.com](mailto:info@autosanit.com)

[www.autosanit.com](http://www.autosanit.com)

