


## Télécommande pour distributeurs de savon

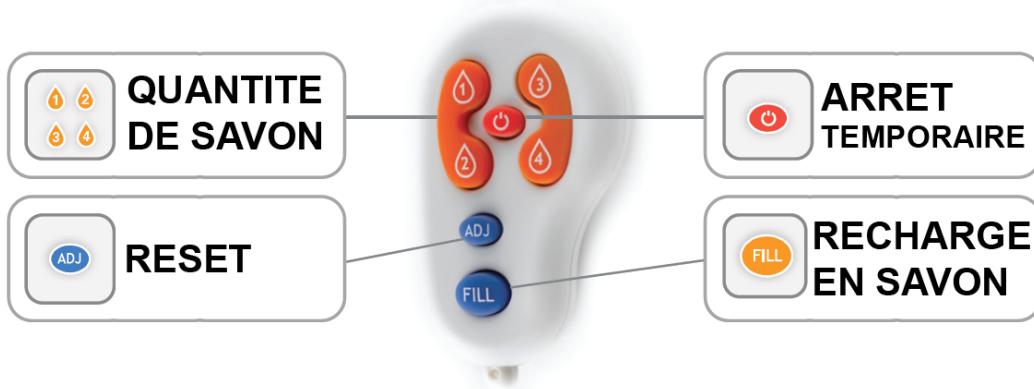

Télécommande RES-38 pour régler les paramètres des distributeurs de savon.

Pour utiliser la télécommande, la placer face au capteur à une distance d'environ 10-15 cm.

Attention : tenir la télécommande hors de la distance recommandée (trop près ou trop loin) peut interférer avec son fonctionnement correct.

### 1- QUANTITÉ DE SAVON



Quantité de savon : permet de choisir la quantité de savon désirée\*.

**①** 0.7 à 0.9 cc

**②** 1.2 à 1.6 cc

**③** 1.6 à 1.9 cc

**④** 2.1 à 2.3 cc

Indication : voyant bleu clignote en continu dans la détection.

\*la quantité exacte dépend de la viscosité du savon.

### 2- RESET



Pour rétablir la dose de savon d'usine, presser ADJ.

Indication : 2 clignotements bleu à la détection.

### 3- ARRET TEMPORAIRE



Fonction permettant toute activité face au robinet sans le déclencher (par exemple lavage).

Arrêt pour 1 minute. Soit attendre 1 minute ou presser à nouveau le bouton pour redémarrer.

Indication : ARRET = 2 clignotements rapides

MARCHE = 4 clignotements rapides

### 4- RECHARGE SAVON



Lorsque la bouteille de savon a été remplie à nouveau, presser le bouton FILL.

La pompe fonctionne 1 minute jusqu'à ce que le savon coule du bec.

Réappuyer sur le bouton FILL pour arrêter cette activité.

