SUPRATECH

Urinoir automatique WCA

Référence : **S82RB**

EN ISO 9001:2015

CE

FONCTIONS

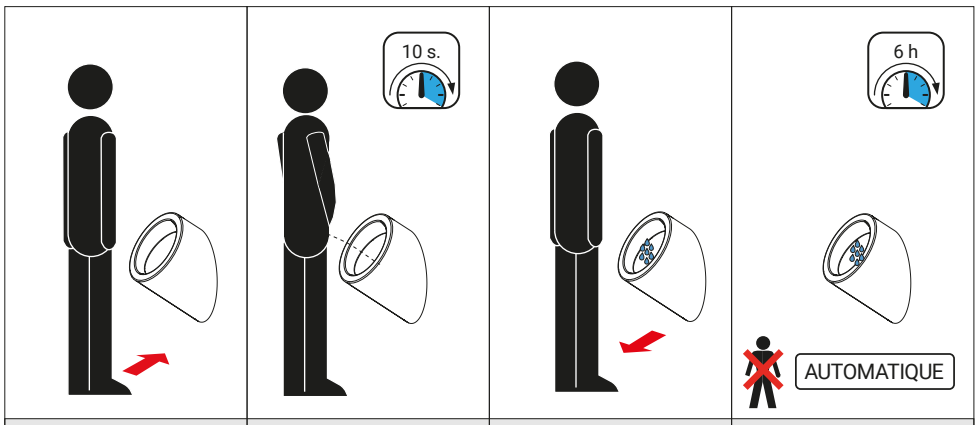

	min 10 s.		6h, 24h, 48h, 72h

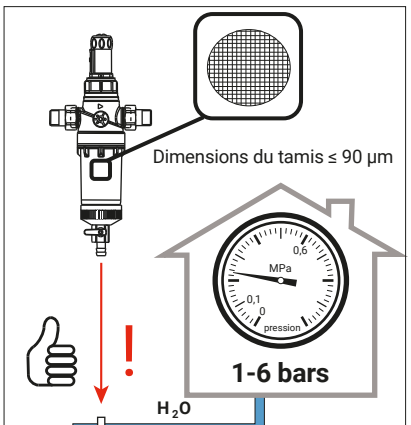

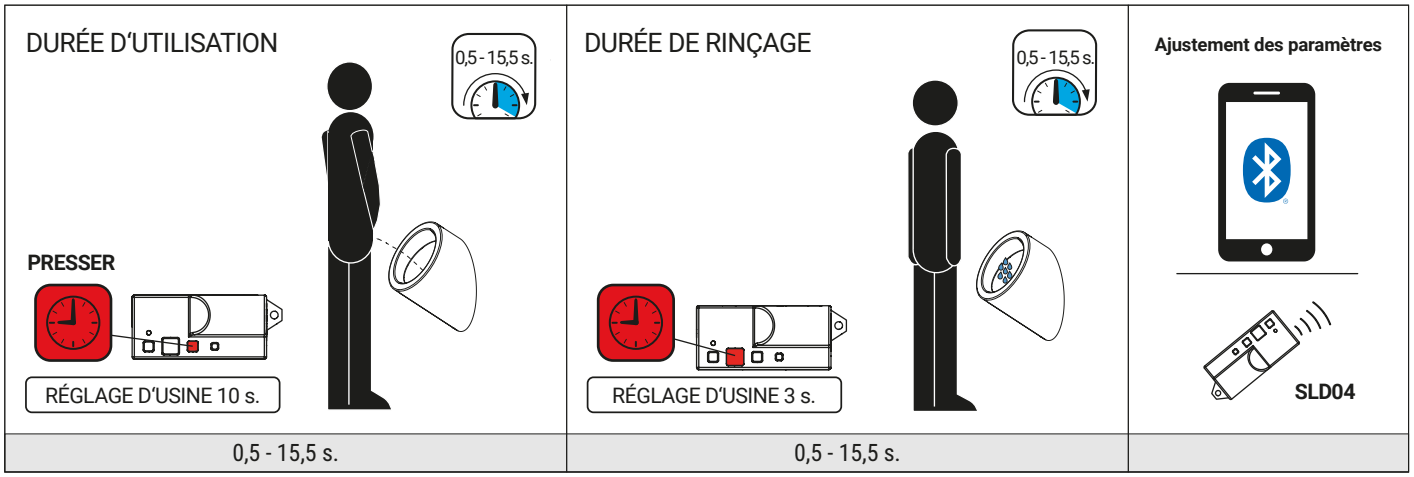

0,5 - 15,5 s.	0,5 - 15,5 s.	

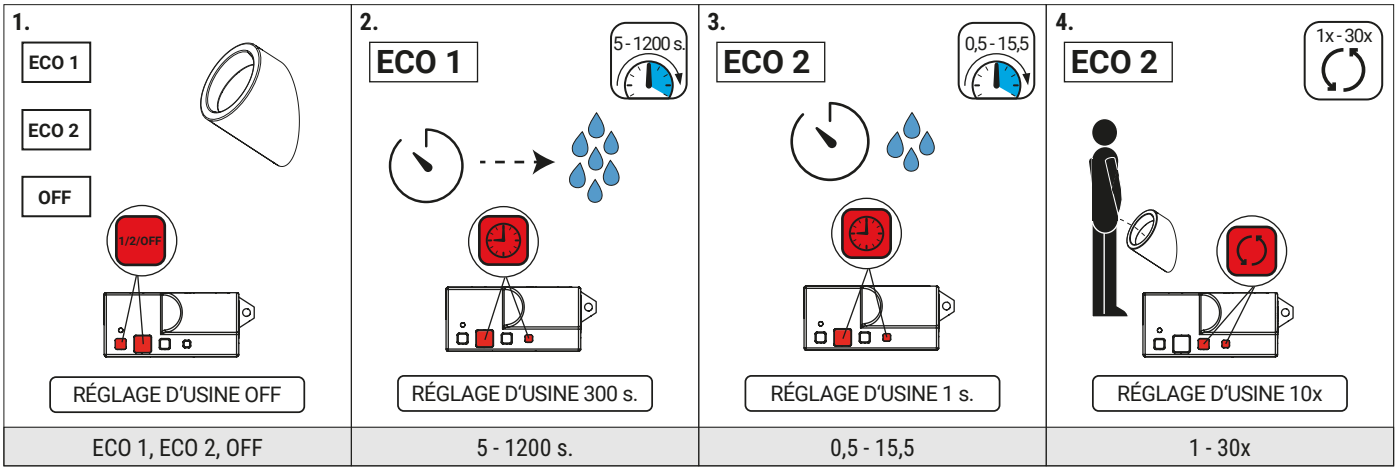

ECO 1, ECO 2, OFF	5 - 1200 s.	0,5 - 15,5	1 - 30x

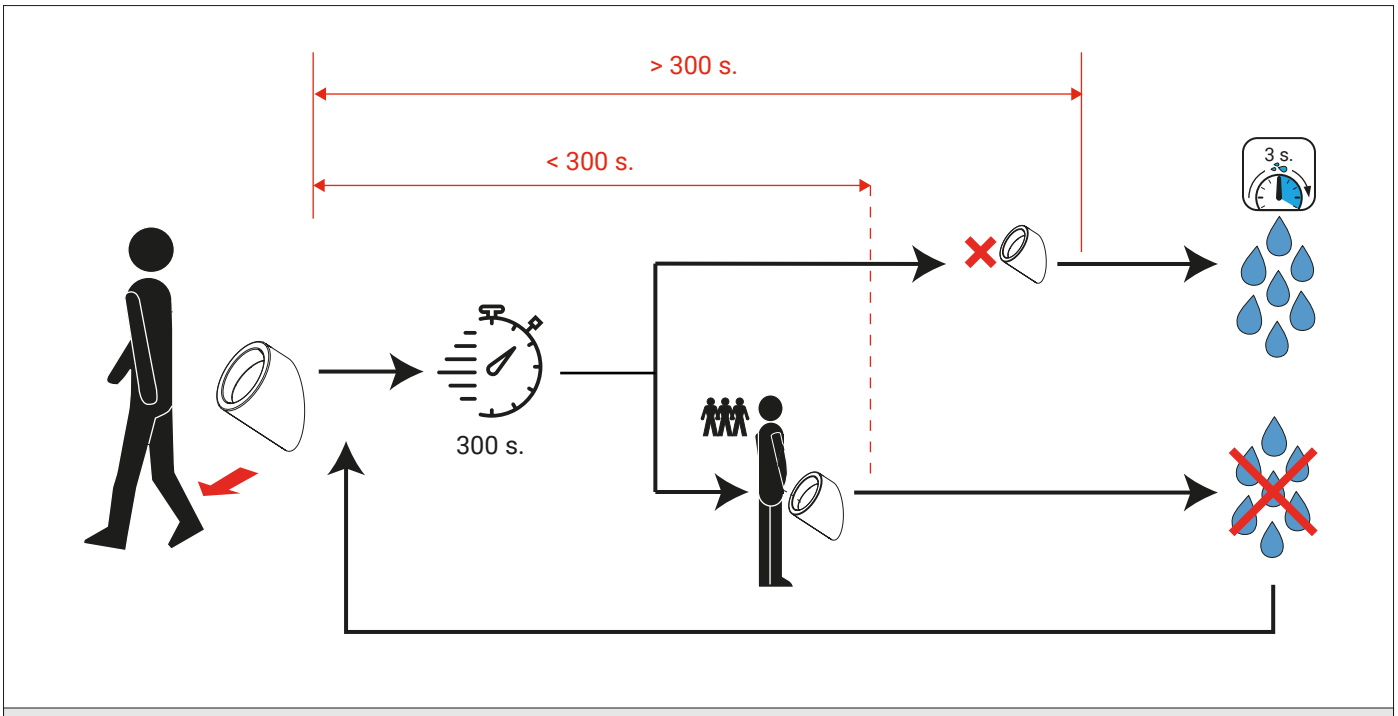

ECO 1

Mode « INTENSE » ECO 1 : fonction adaptée aux environnements tels que les écoles, salles de spectacle, les stades ou tout autre endroit où de courtes périodes d'utilisation intense alternent avec de longues périodes d'inutilisation.

À la première utilisation, la détection mesure le délai d'attente. Si une autre utilisation est détectée dans le délai fixé (ECO Mode 1 - Temps 300s), le rinçage ne se déclenche pas.

À l'expiration du temps fixé, le système rince automatiquement l'urinoir avec la durée configurée (durée de rinçage - 3 s).

Tant qu'aucune autre utilisation n'est détectée après ce rinçage, il n'y a pas de rinçage ni de mesure du temps.

Dès l'utilisation suivante, la mesure du temps recommence (ECO Mode 1 - Temps 300s) et après son expiration, l'électronique déclenche un nouveau rinçage.

Pour un usage optimal, l'utilisateur peut ajuster les paramètres en fonction de la fréquence et de la durée des interruptions.

FONCTIONS

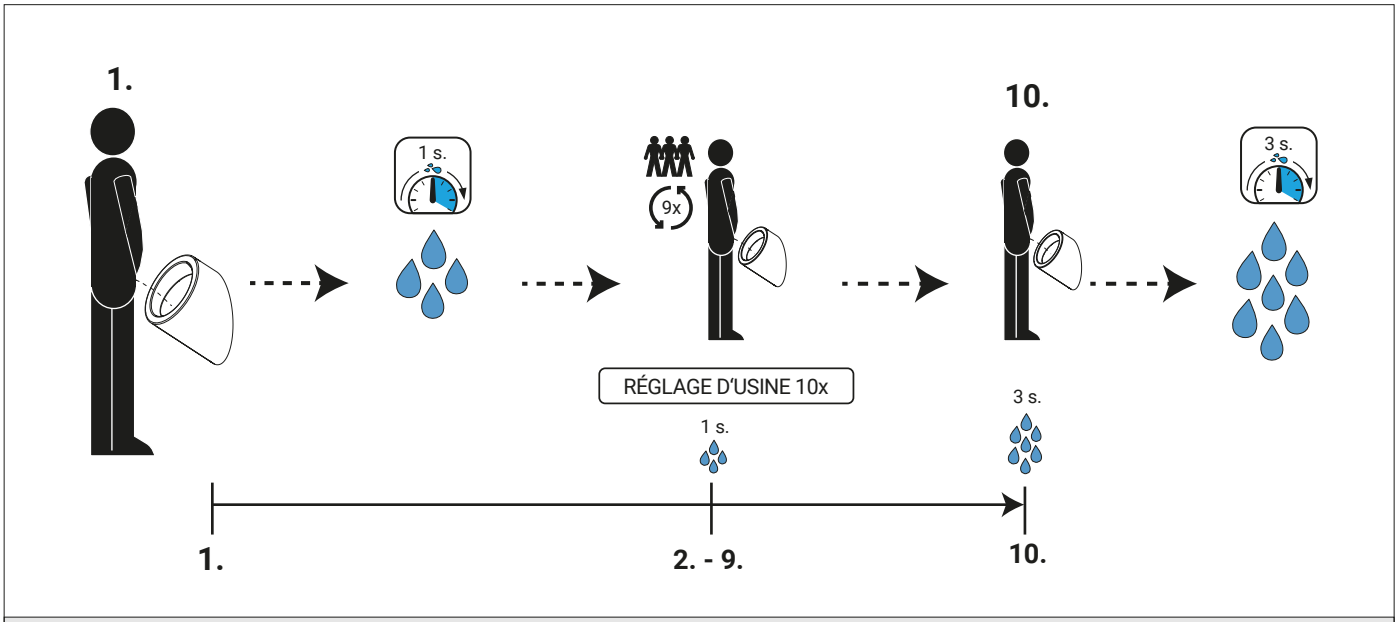

ECO 2

Mode « BUREAU » ECO 2 : fonction adaptée aux environnements où l'urinoir est utilisé à des intervalles relativement courts et irréguliers tout au long de la journée.

L'urinoir est rincé après chaque utilisation, mais pas toujours avec le même volume d'eau.

Dans le ratio préréglé (ajustable) (ECO Mode 2 compteur - 10), les « petits » rinçages (ECO Mode 2 durée chasse - 1 s) servant uniquement à rincer le bol et à prévenir les odeurs, alternent avec les «grands» rinçages (durée chasse - 3 s) qui nettoient le siphon de l'urinoir.

Selon ce réglage d'usine, 48 litres d'eau sont consommés pour 118 rinçages.

L'utilisateur peut ajuster les paramètres optimaux en fonction de la fréquence d'utilisation prévue.

EQUIPEMENTS FOURNIS

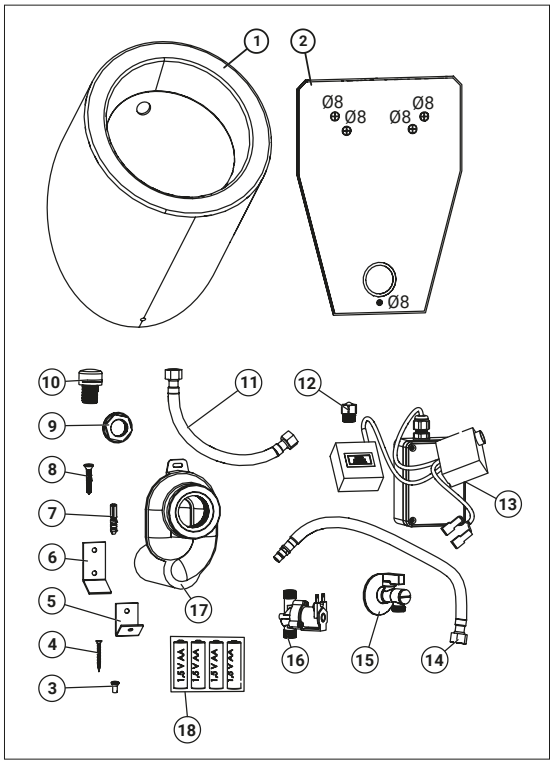

Pièces n°	Réf.	Quantité
1	SAN-46782	1
2		1
3		1
4		1
5		1
6		2
7		5
8		5
9		1
10		1
11	SAN-44612	1
12	SAN-46480	1
13	SAN-50446	1
14	SAN-44550	1
15	SAN-45940	1
16	SAN-45935	1
17	SAN-45252	1
18	SAN-06360	1

DIMENSIONS

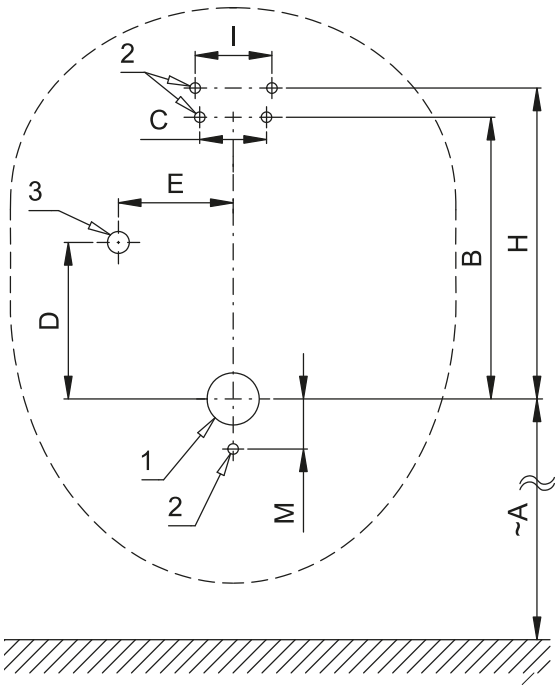

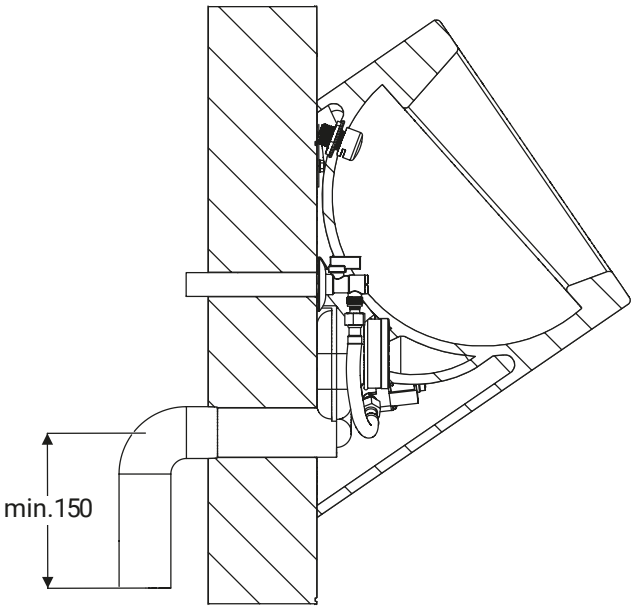

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
{mm}	500	270	74	150	110			298	130				48

1. Tuyau d'évacuation Ø50 mm
2. Trous pour fixation urinoir
3. Arrivée d'eau G1/2"

"~A" pour la hauteur du bord avant de l'urinoir à 650 mm du sol.

INSTALLATION

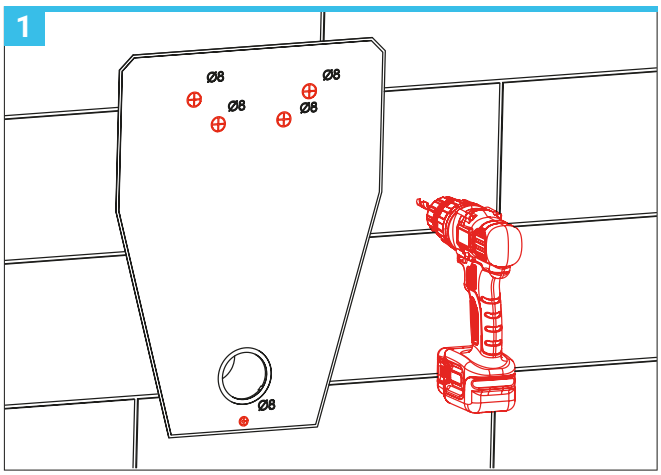

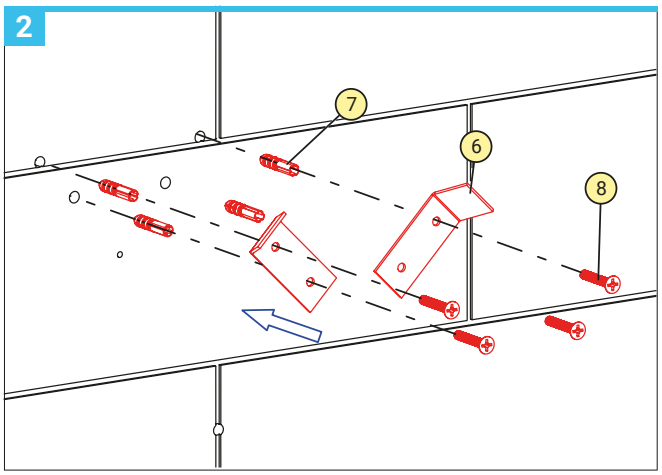

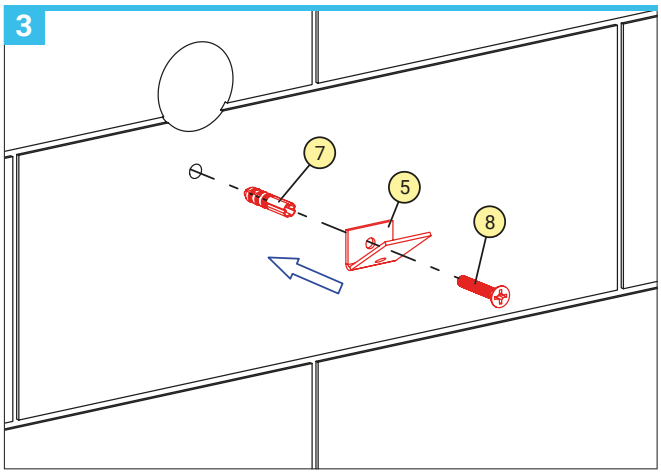

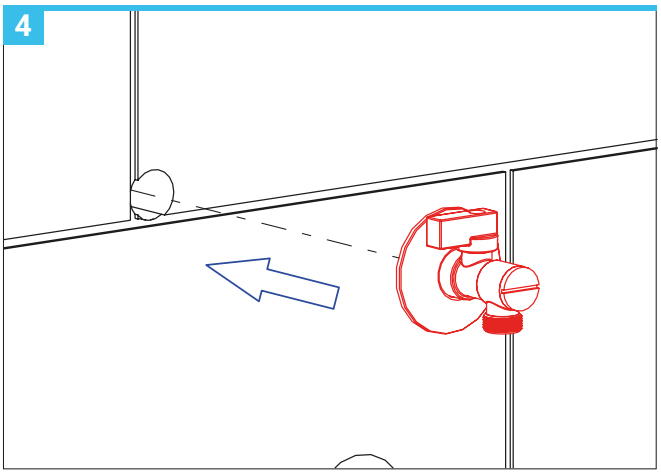

Pour toute assistance de pose, nous contacter au 02 47 19 51 21

5

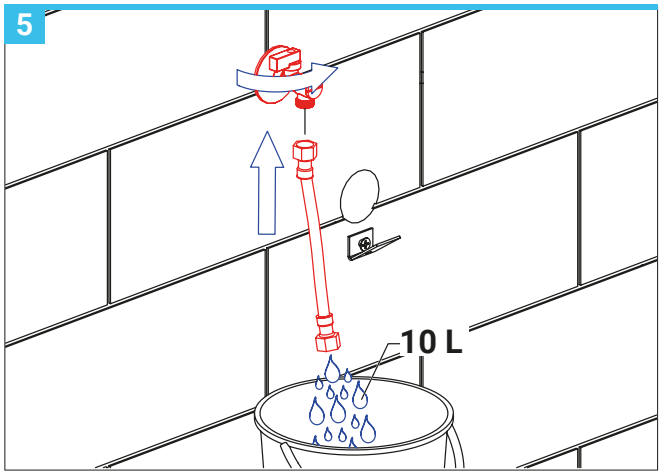

6

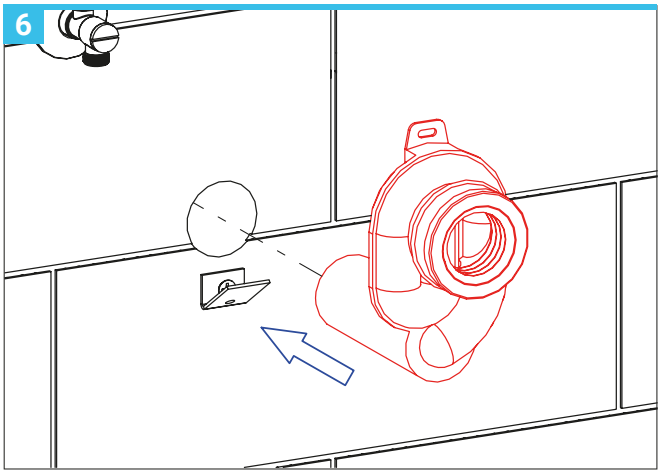

7

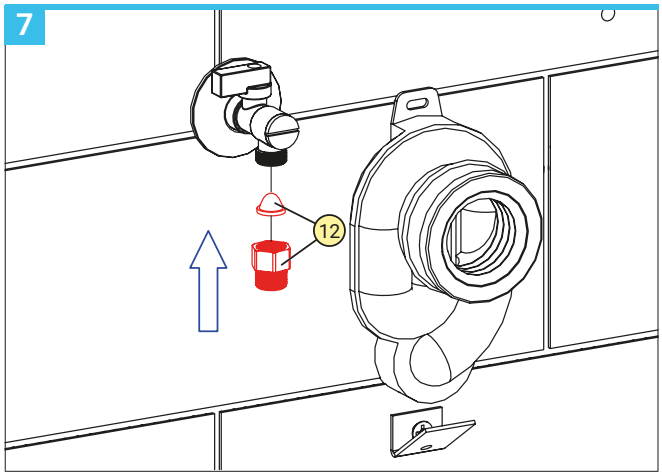

8

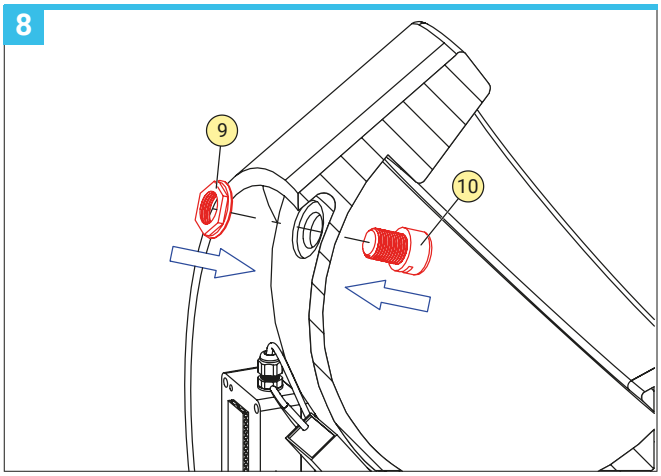

9

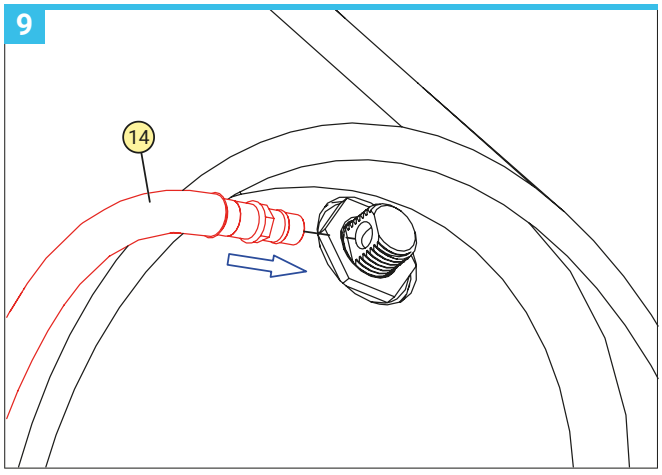

10

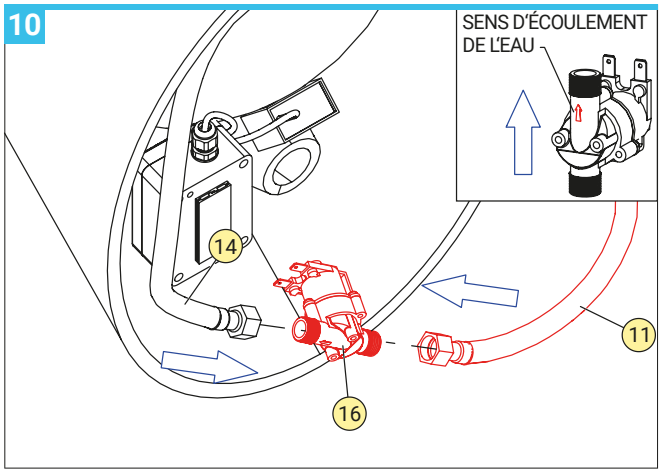

11

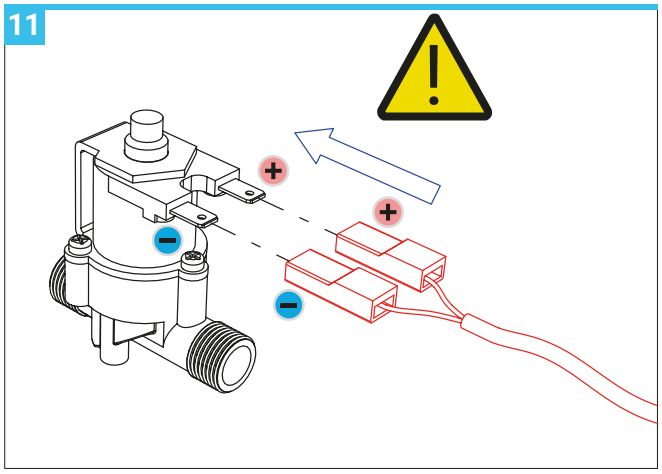

12

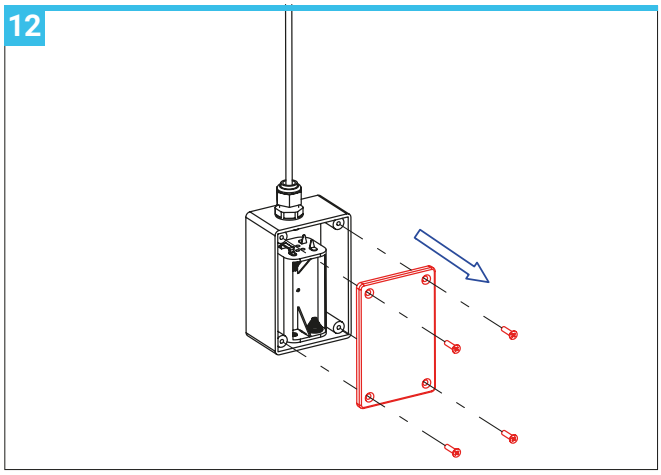

13

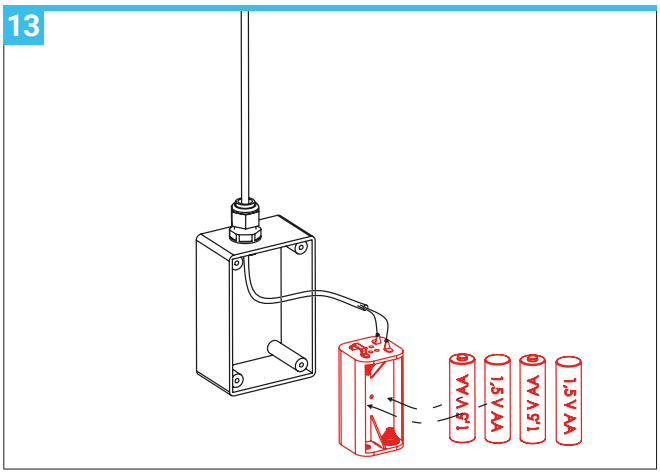

14

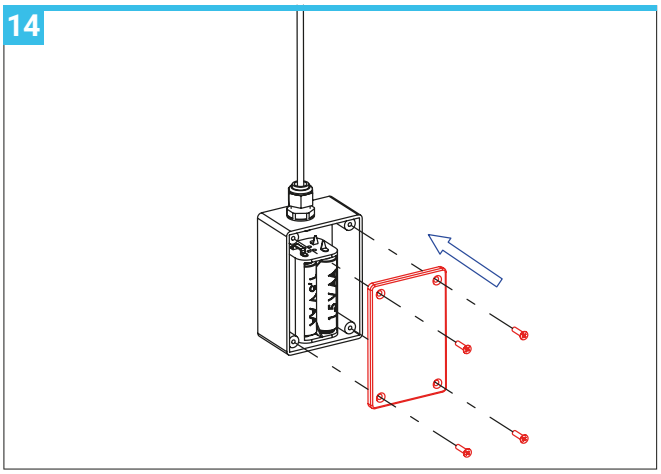

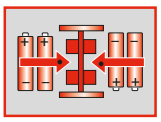

L'électronique s'active 15 minutes après l'insertion des piles. Le réglage automatique dure 1 minute, puis l'appareil est prêt à l'emploi

15

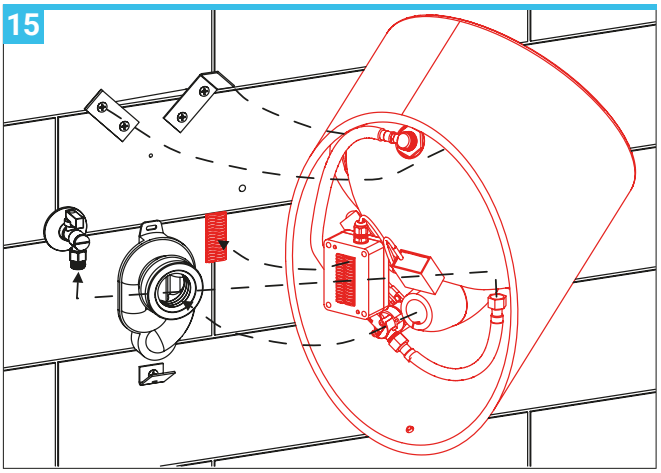

16

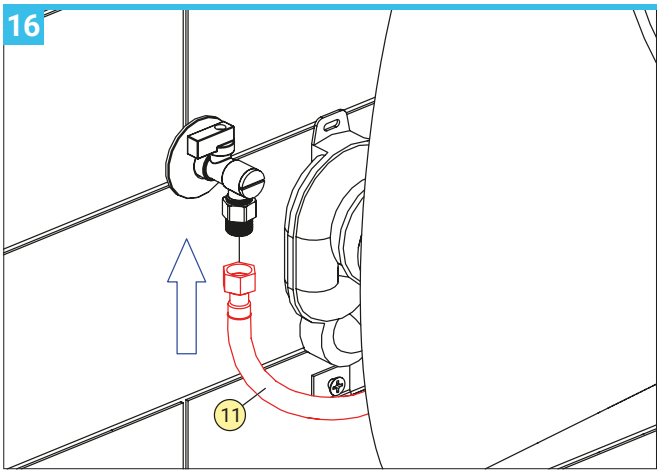

17

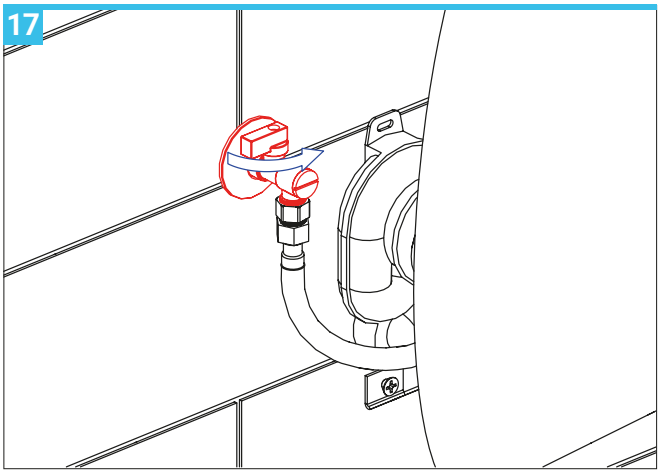

18

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE

1x 1 min.



19

MODE AJUSTEMENT

20

TEST
min. 10 s.

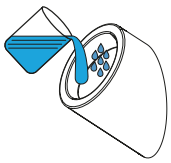

INSTALLATION

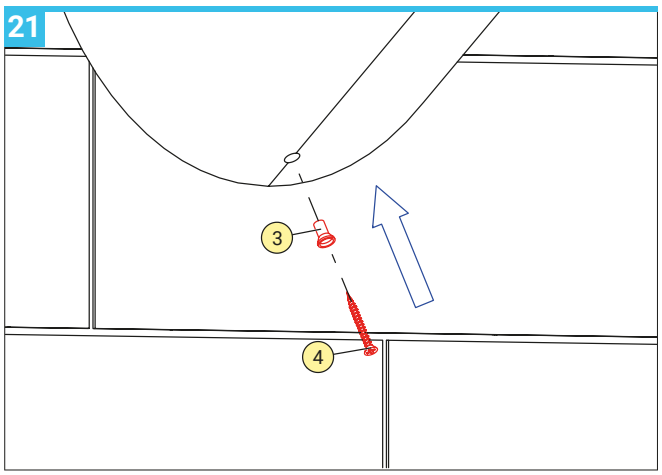

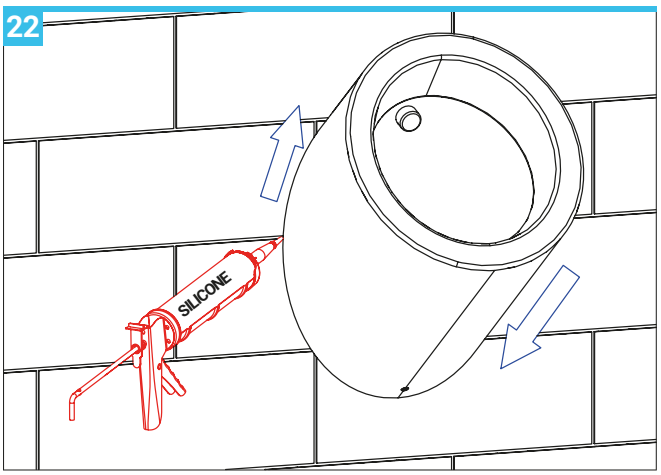

	INDICATION	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE	CHANGEMENT DE PILES
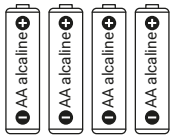 10 - 0 % capacité	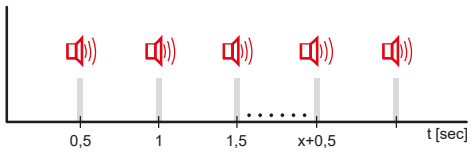	EN FONCTION	RECOMMANDÉ
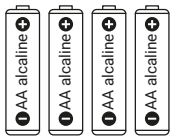 0 % capacité		ARRÊT	OBLIGATOIRE

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin d'éviter que la membrane ne soit encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ

Réf. SLD04 : Télécommande pour le réglage des paramètres de fonctionnement

APPLICATION POUR RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71
info@autosanit.com
www.autosanit.com

09.2024