SUPRATECH

# Urinoir automatique WCA

Référence : **S82RZ**

**EN ISO 9001:2015**

CE

## FONCTIONS

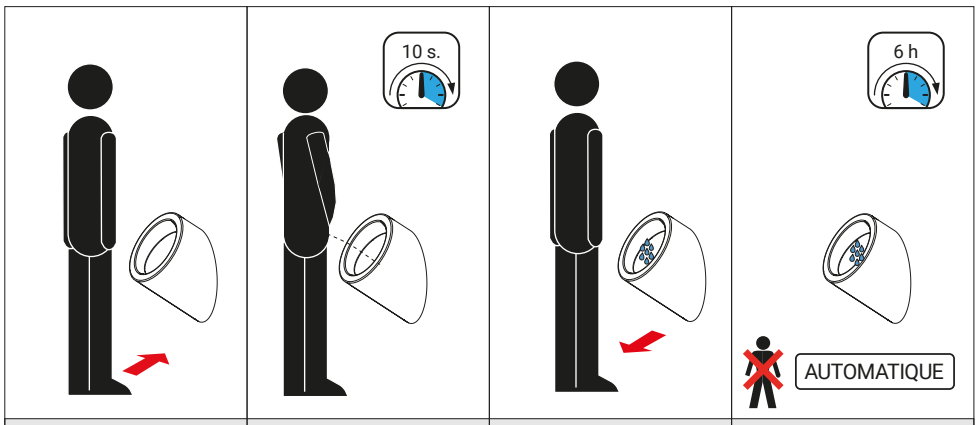


| | min 10 s. | | 6h, 24h, 48h, 72h |
|---|---|---|---|

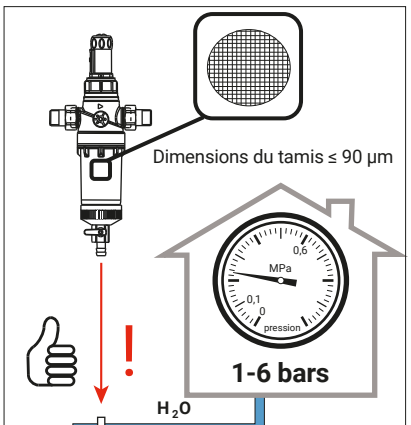


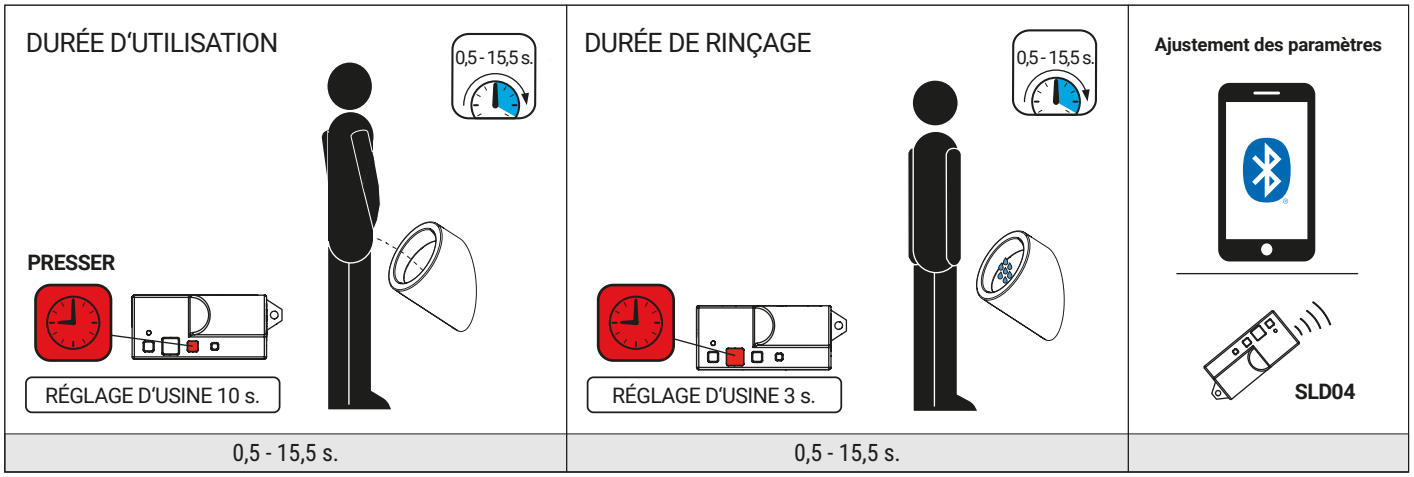


| 0,5 - 15,5 s. | 0,5 - 15,5 s. | |
|---|---|---|

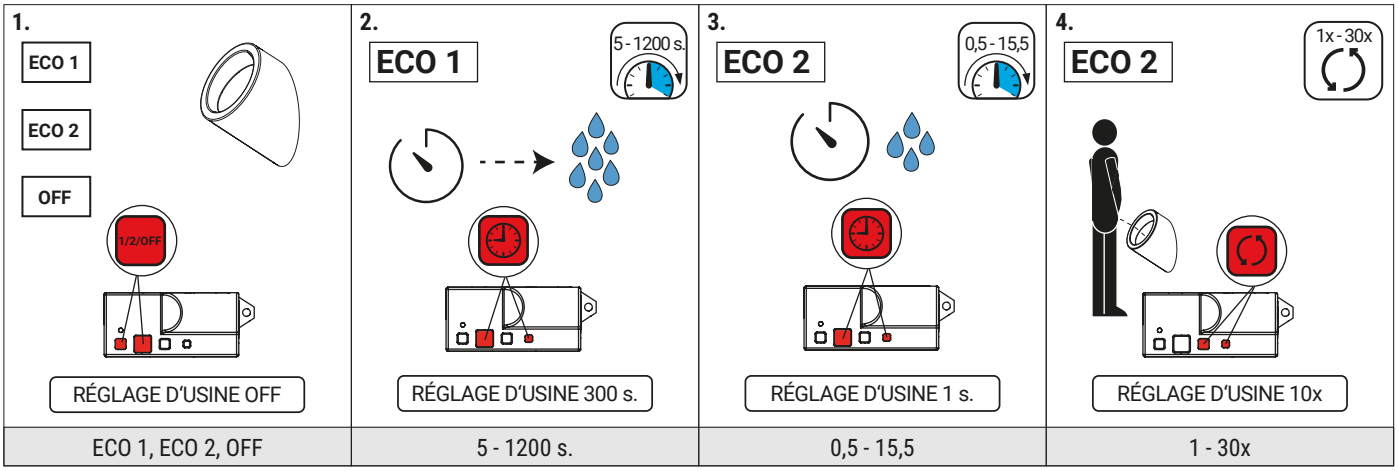


| ECO 1, ECO 2, OFF | 5 - 1200 s. | 0,5 - 15,5 | 1 - 30x |
|---|---|---|---|

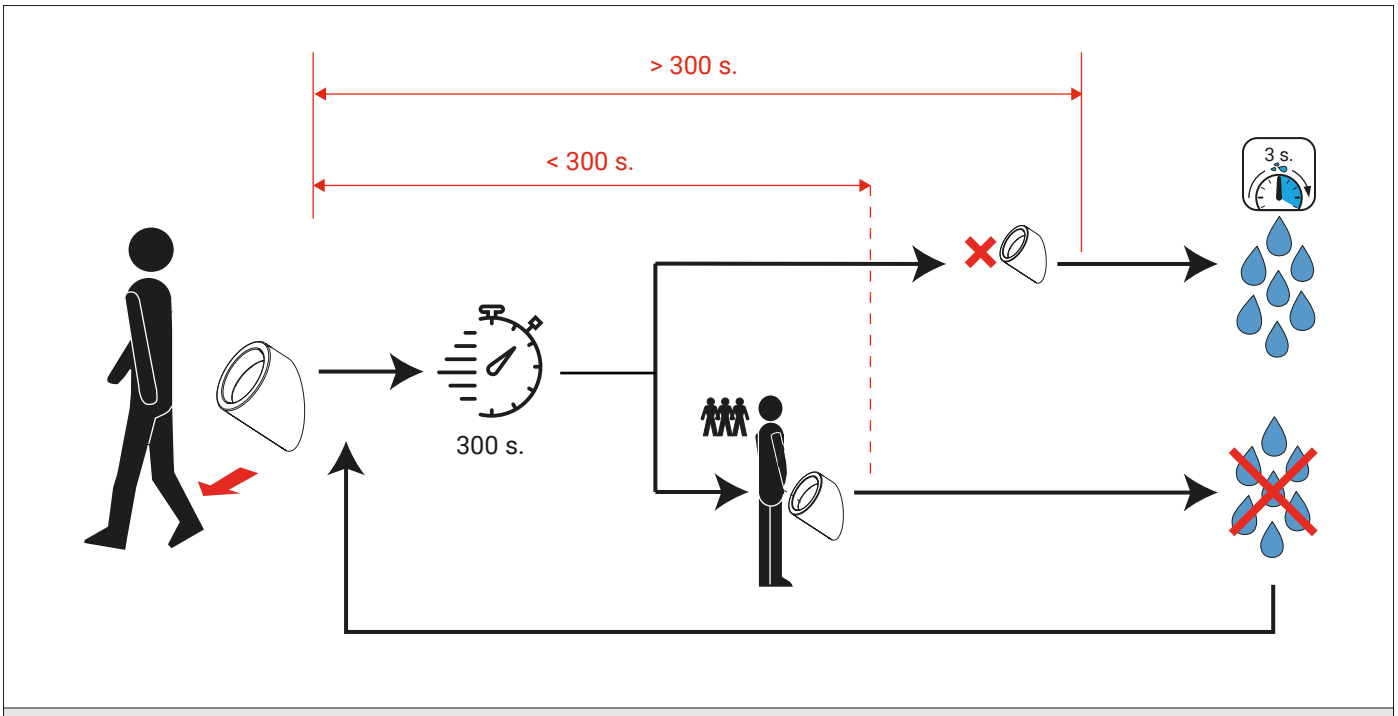


**ECO 1**

**Mode « INTENSE » ECO 1 :** fonction adaptée aux environnements tels que les écoles, salles de spectacle, les stades ou tout autre endroit où de courtes périodes d'utilisation intense alternent avec de longues périodes d'inutilisation.

À la première utilisation, la détection mesure le délai d'attente. Si une autre utilisation est détectée dans le délai fixé (ECO Mode 1 - Temps 300s), le rinçage ne se déclenche pas.

À l'expiration du temps fixé, le système rince automatiquement l'urinoir avec la durée configurée (durée de rinçage - 3 s).

Tant qu'aucune autre utilisation n'est détectée après ce rinçage, il n'y a pas de rinçage ni de mesure du temps.

Dès l'utilisation suivante, la mesure du temps recommence (ECO Mode 1 - Temps 300s) et après son expiration, l'électronique déclenche un nouveau rinçage.

Pour un usage optimal, l'utilisateur peut ajuster les paramètres en fonction de la fréquence et de la durée des interruptions.

# FONCTIONS

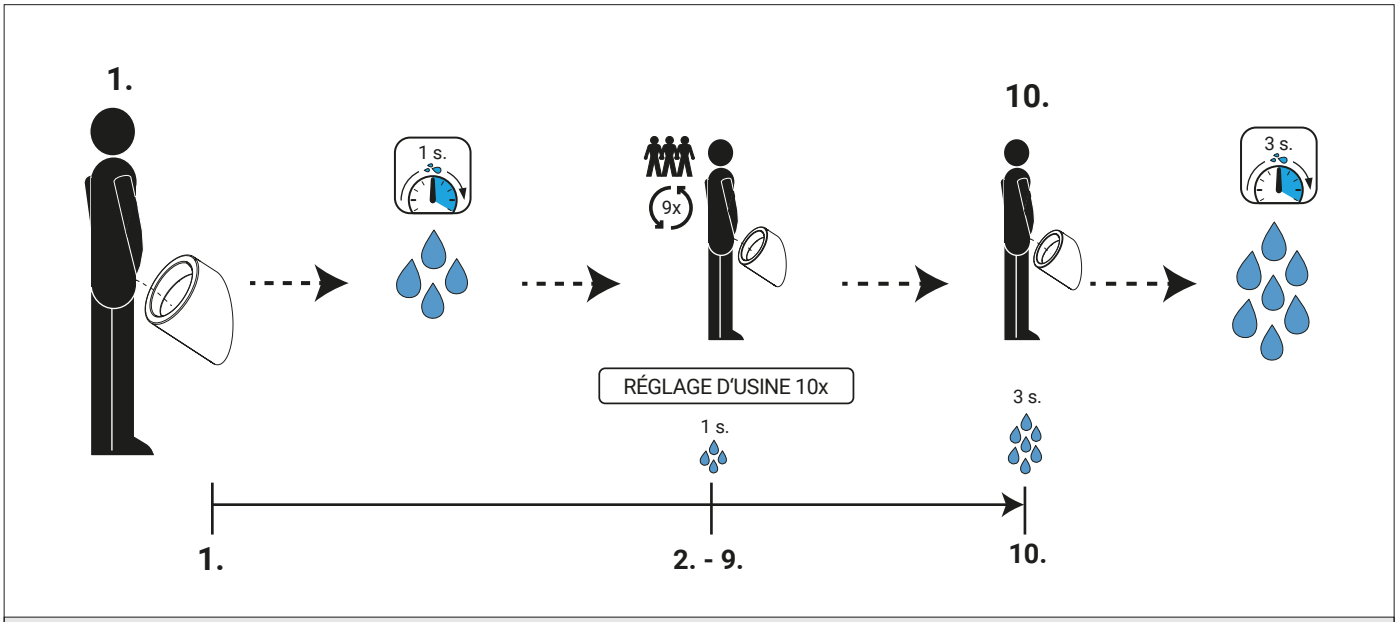


ECO 2

**Mode « BUREAU » ECO 2 :** fonction adaptée aux environnements où l'urinoir est utilisé à des intervalles relativement courts et irréguliers tout au long de la journée.

L'urinoir est rincé après chaque utilisation, mais pas toujours avec le même volume d'eau.

Dans le ratio préréglé (ajustable) (ECO Mode 2 compteur - 10), les « petits » rinçages (ECO Mode 2 durée chasse - 1 s) servant uniquement à rincer le bol et à prévenir les odeurs, alternent avec les «grands» rinçages (durée chasse - 3 s) qui nettoient le siphon de l'urinoir.

Selon ce réglage d'usine, 48 litres d'eau sont consommés pour 118 rinçages.

L'utilisateur peut ajuster les paramètres optimaux en fonction de la fréquence d'utilisation prévue.

# EQUIPEMENTS FOURNIS

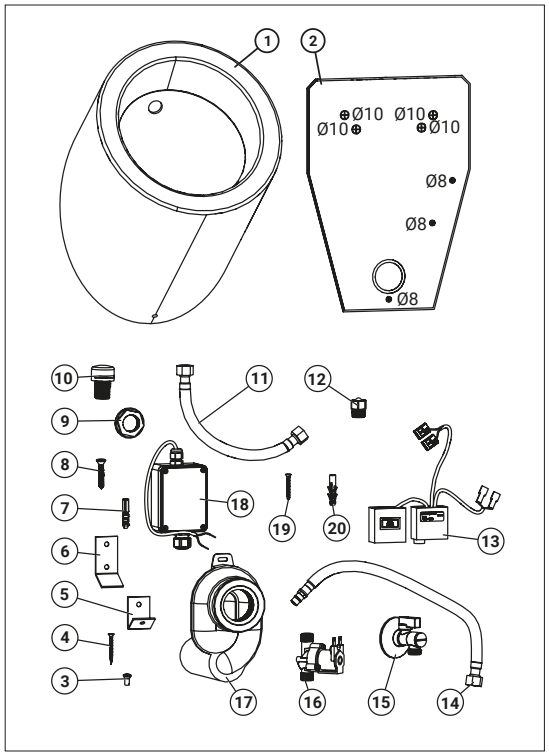


| Pièces n° | Réf. | Quantité | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | SAN-46782 | 1 | |
| 2 | | 1 | 4x40 |
| 3 | | 1 | |
| 4 | | 1 | |
| 5 | | 1 | |
| 6 | | 2 | |
| 7 | | 5 | Ø8 |
| 8 | | 5 | 5 x 70 |
| 9 | | 1 | |
| 10 | | 1 | |
| 11 | SAN-44612 | 1 | |
| 12 | SAN-46480 | 1 | |
| 13 | SAN-50274 | 1 | |
| 14 | SAN-44550 | 1 | |
| 15 | SAN-45940 | 1 | |
| 16 | SAN-45936 | 1 | |
| 17 | SAN-45252 | 1 | |
| 18 | SAN-05060 | 1 | |
| 19 | SAN-46870 | 2 | 3,5x30 |
| 20 | SAN-46864 | 2 | Ø6 |

# DIMENSIONS

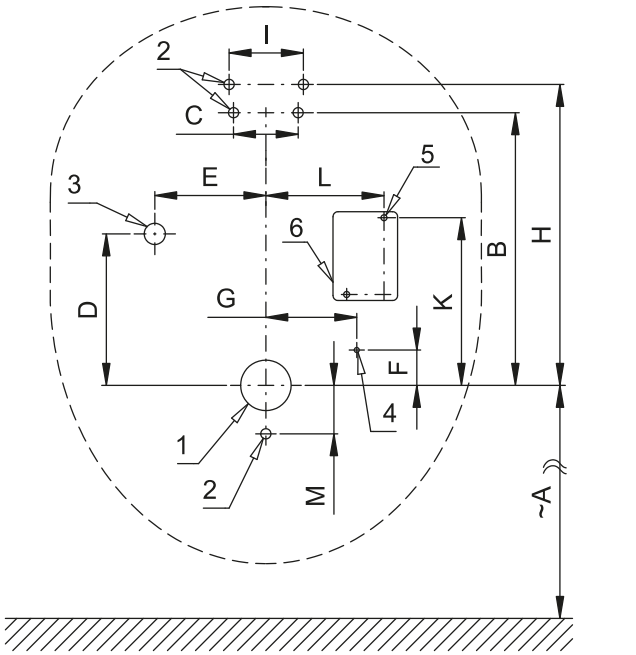


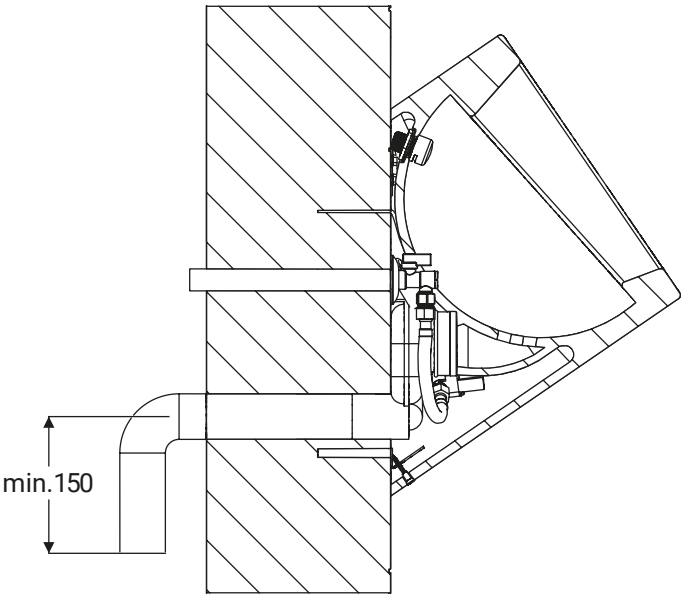


| ⟷ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **{mm}** | 500 | 270 | 74 | 150 | 110 | 35 | 90 | 298 | 130 | 225 | 166 | 117 | 48 |

*"~A" pour la hauteur du bord avant de l'urinoir à 650 mm du* sol.

1 - Tuyau d'évacuation ø 50 mm
2 - Trous pour fixation urinoir
3 - Arrivée d'eau G1/2"
4 - Câble d'alimentation 230V AC
6 - Trous pour raccordement électrique
7 - Alimentation électrique

# INSTALLATION

1

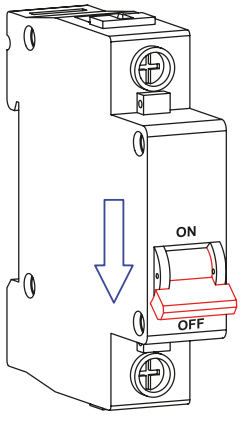


2

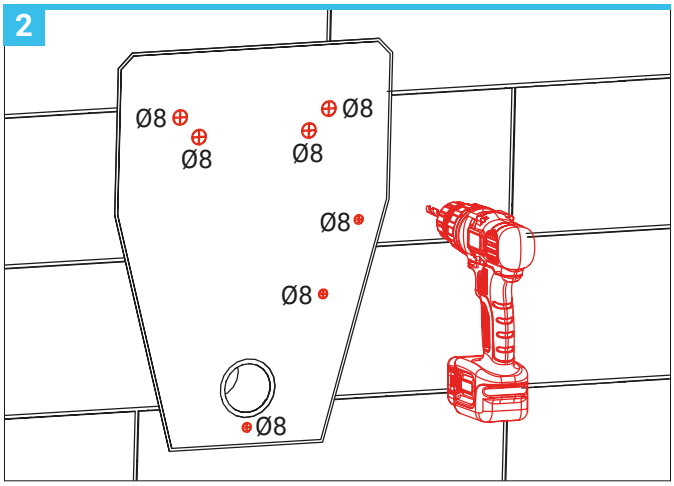

3

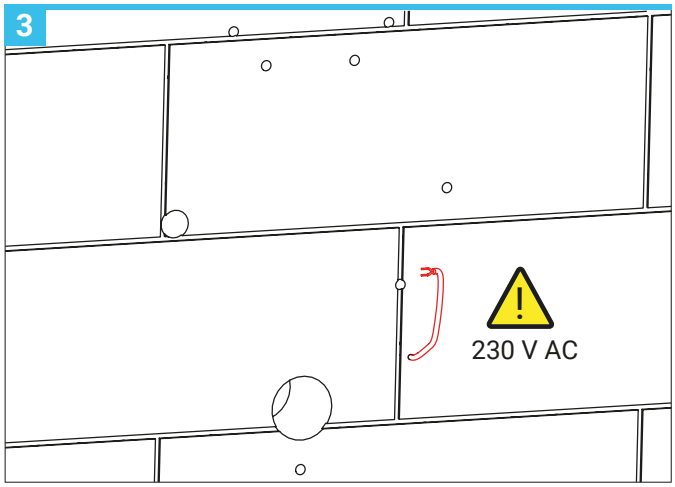


4

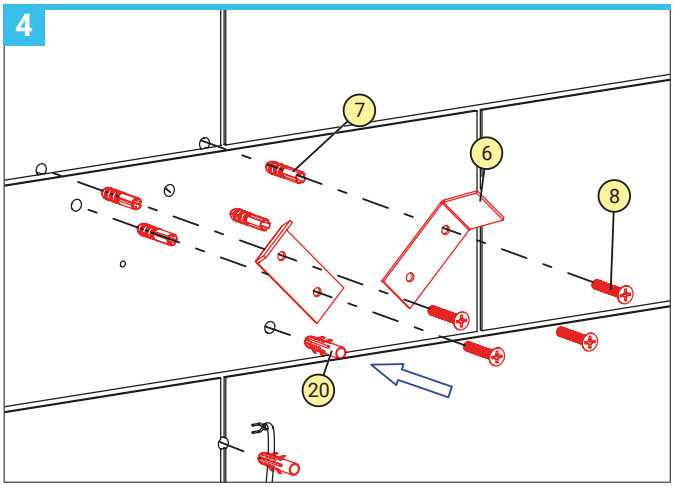


5

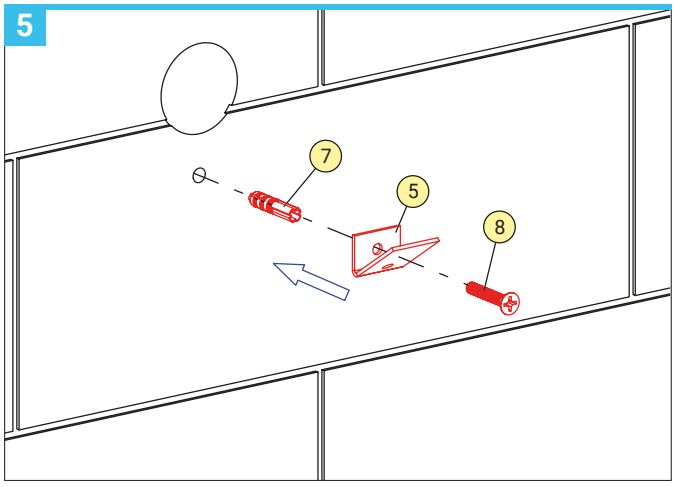


6

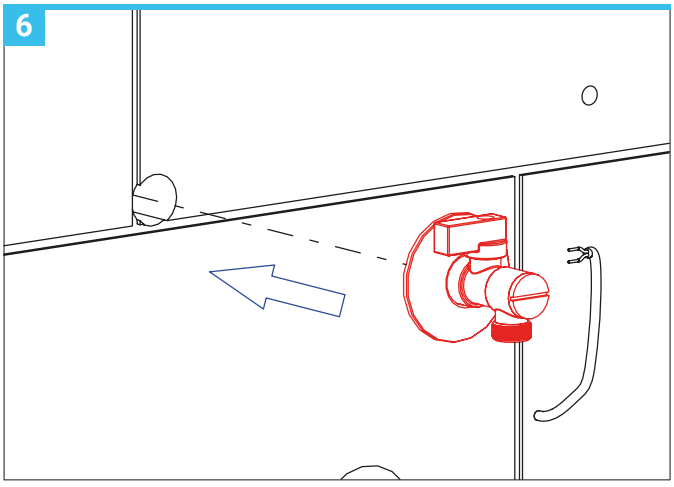

7

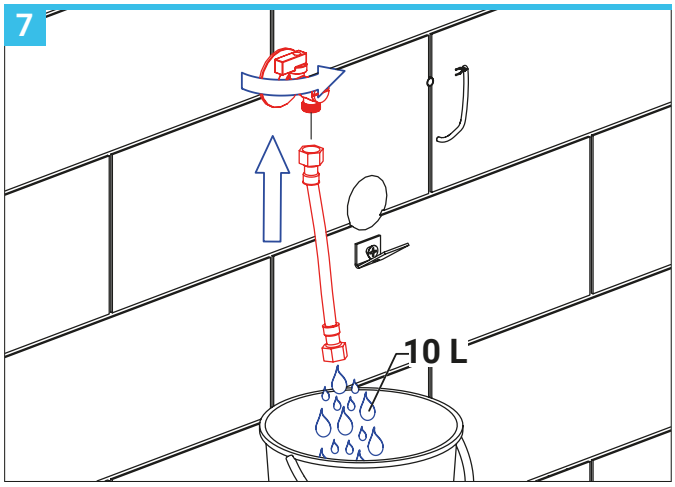


8

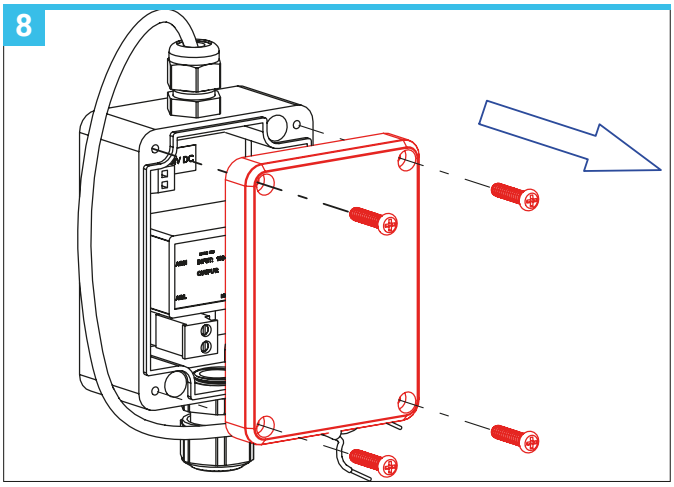

9

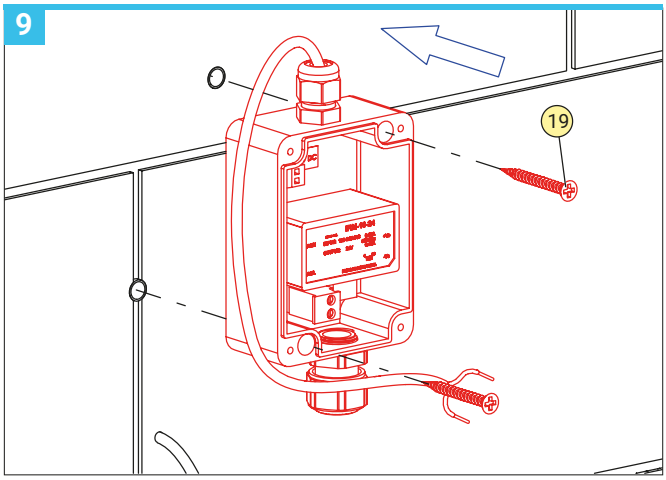


10

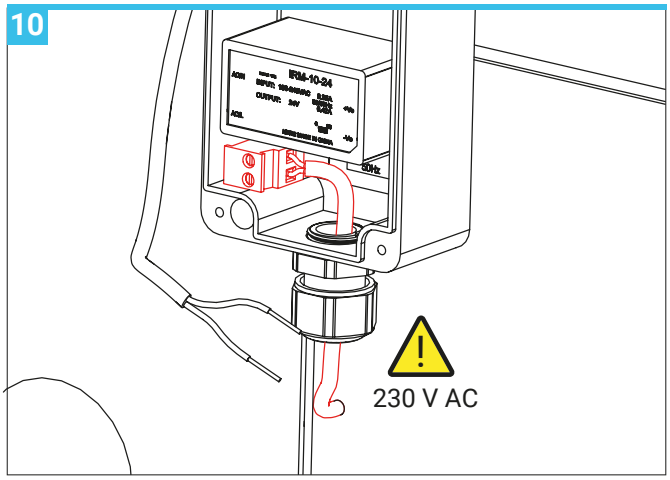

11

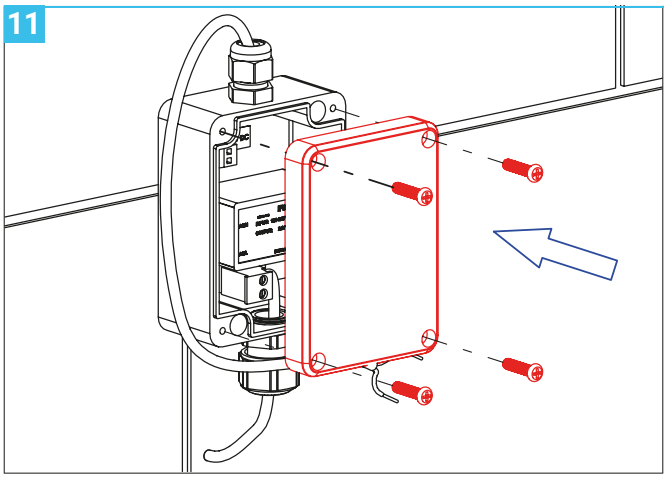

12

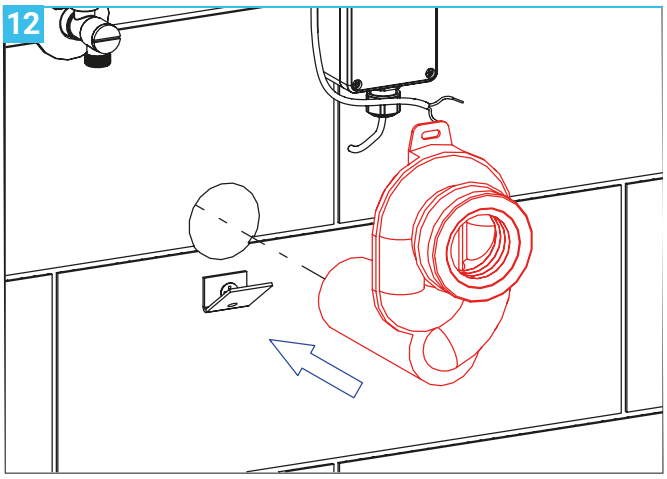

13

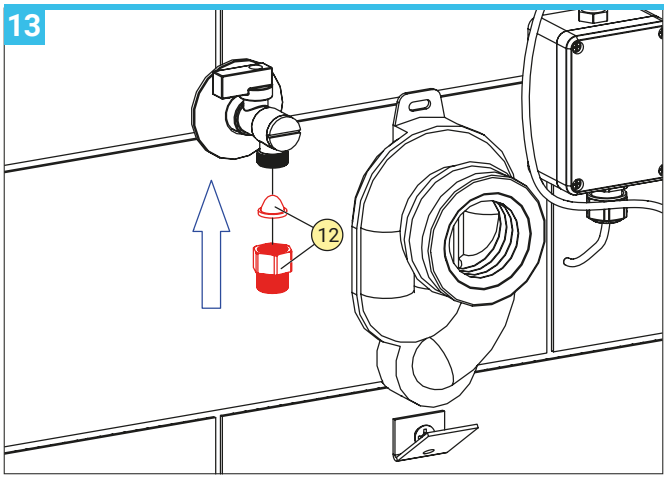


14

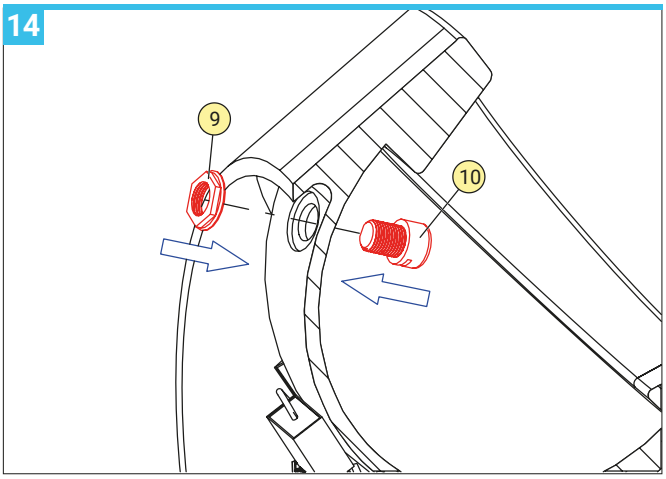


15

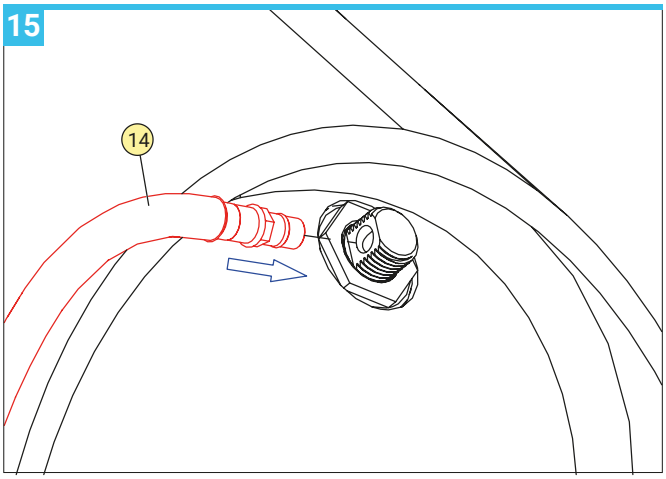


16

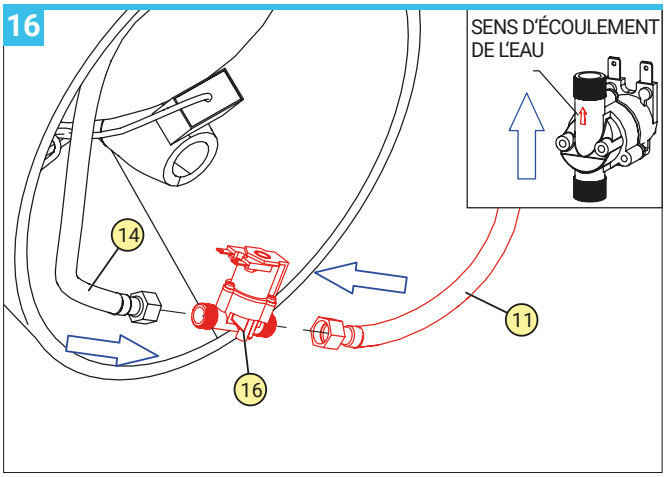


17

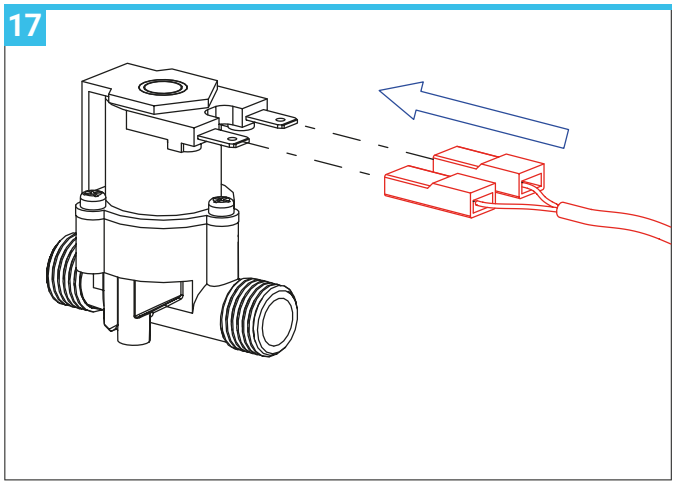

18

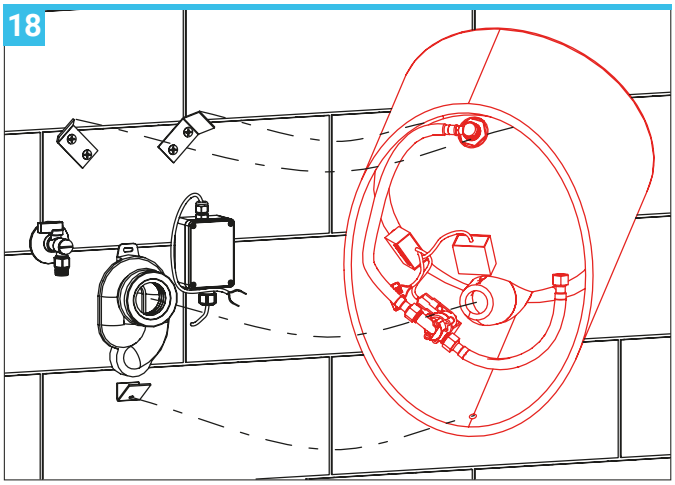



Pour toute assistance de pose, nous contacter au 02 47 19 51 21

19

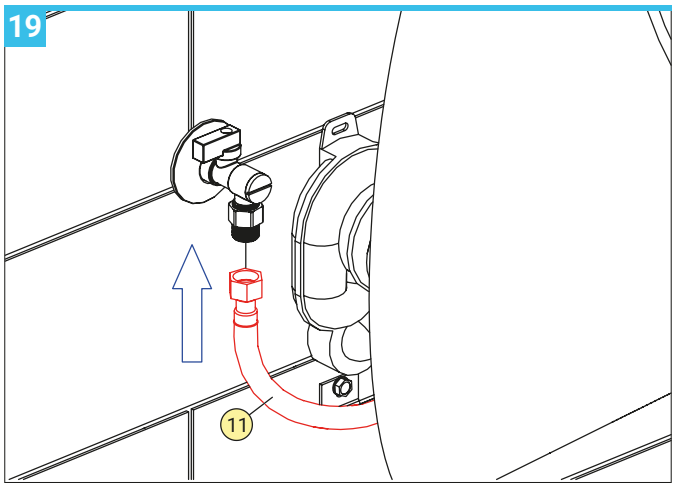


20

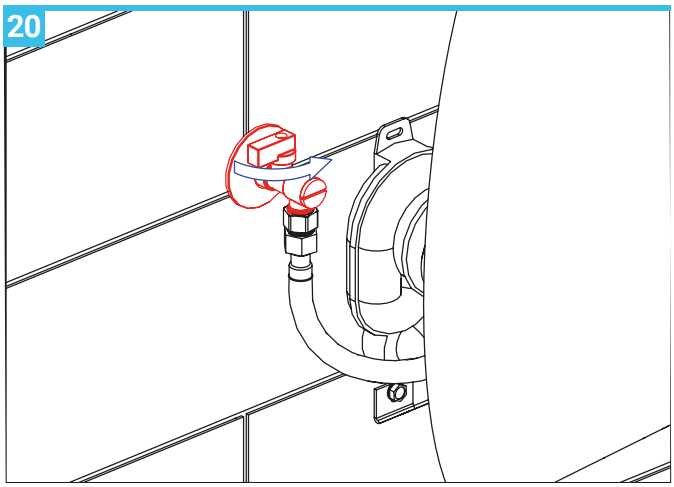

21

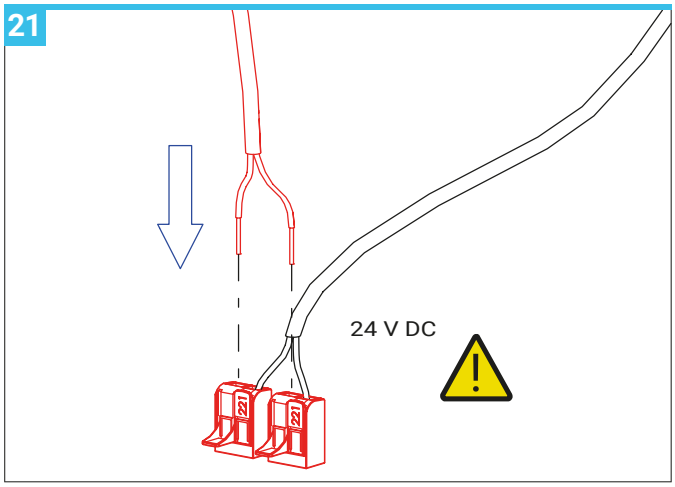


22

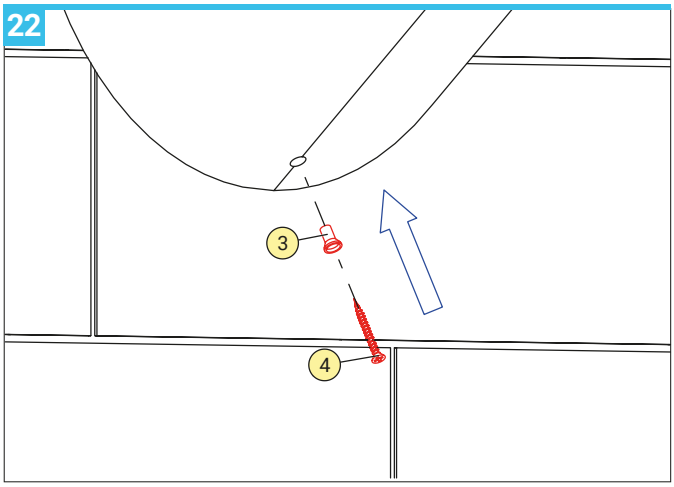


23

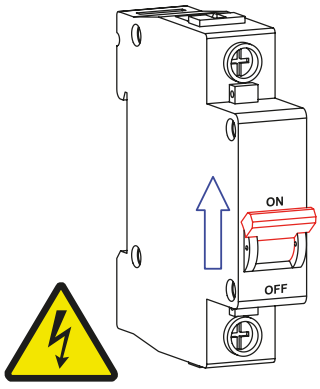


Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur) !

24

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE

**1x** 1 min.

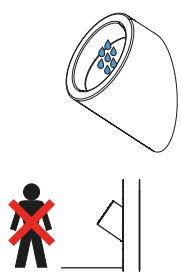

25

MODE AJUSTEMENT

26

**TEST**
**min. 10 s.**

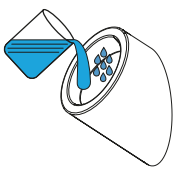

## INSTALLATION

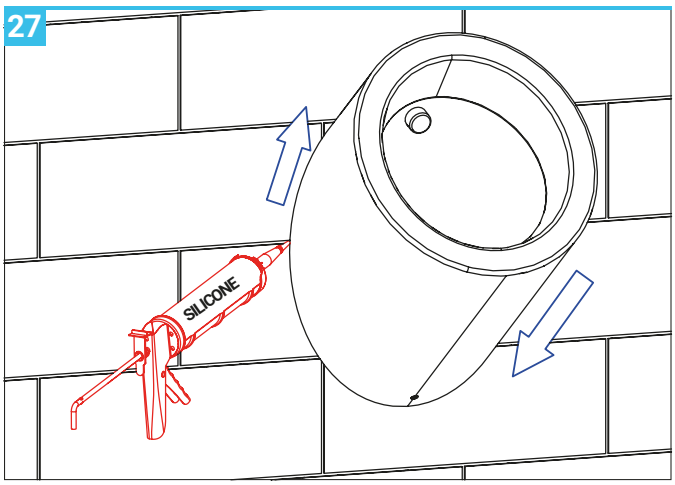


## MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin d'éviter que la membrane ne soit encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

## ACCESSOIRE RECOMMANDÉ

**Réf. SLD04 :** Télécommande pour le réglage des paramètres de fonctionnement

## APPLICATION POUR RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

GET IT ON Google Play

Download on the App Store