

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !




POCK'AIR

**SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE
HAUTE VITESSE**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Sèche-mains électrique inox haute vitesse POCK'AIR

Réf. : SM-6001 / SM-6003 / SM-6004

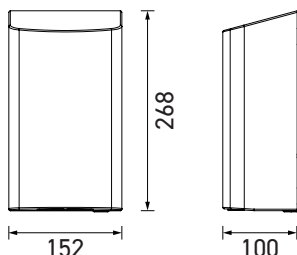

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	230 V, 50/60 Hz, 0.84 - 0.92 kW
Capot	Épaisseur 1,2 mm. Acier finition blanc, noir ou inox 304 brossé
Température sortie air	55°C - Température ambiante 25°C (max, ajustable)
Vitesse de sortie	65-92 m/s
Débit d'air	89 m³/h
Moteur	22-29K tr/min ajustable type brush (charbon), double roulement à billes
Protection thermique moteur	Thermostat à réinitialisation automatique de coupure à 95°C
Résistance	325-500 W ajustable, interrupteur ON/OFF. Thermostat de coupure à 85°C, à réinitialisation automatique à 75°C ; fusible thermique de coupure à 142°C.
Temps de séchage	Moins de 15 secondes
Consommation en veille	Moins de 0,5 W
Fonctionnement	Automatique par infrarouge, auto-ajustable
Détection	Ajustable de 100 à 230 mm, standard 170±20 mm
Temporisation	Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption
Isolation électrique	Classe 1
Poids	3,3 kg (3,7 kg brut pour transport)
Dimensions	L152 x P100 x H268 mm

> LES FINITIONS

- SM-6001 - inox 304 brossé (1,2 mm)
- SM-6003 - acier finition blanc (1,2 mm)
- SM-6004 - acier finition noir mat (1,2 mm)

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

DANGER

- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner de sévères chocs électriques.
- Raccordement électrique par 3 fils, avec le fil de terre relié à la base du sèche-mains.


ATTENTION

- Installation par du personnel qualifié uniquement.
- Utiliser câbles électriques section 2.5 mm² selon normes en vigueur.
- Couper l'alimentation électrique avant l'installation ou toute maintenance.

NOTES

- L'installation de ce sèche-mains n'est pas recommandée au-dessus d'un lavabo. S'il est installé au-dessus d'un lavabo, s'assurer qu'il n'y aura pas de reflets.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son distributeur ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. Débrancher le câble fixe uniquement en respectant les règles de raccordement électrique.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SCHÉMA DU CIRCUIT

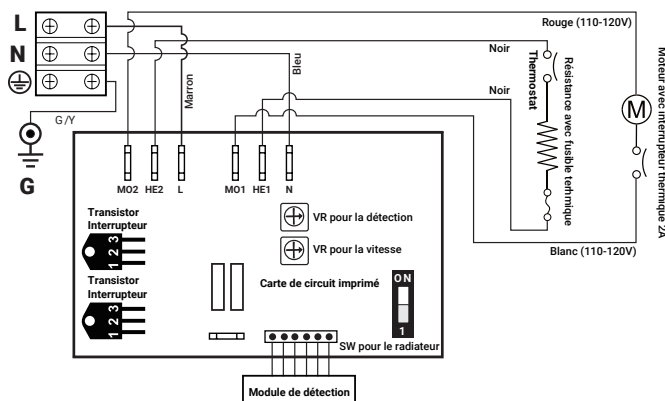


INSTALLATION


1. S'assurer que le disjoncteur de l'alimentation électrique soit coupé.
L'installation doit être effectuée conformément aux normes électriques locales en vigueur et uniquement par un électricien qualifié.
2. Placer le gabarit contre le mur à la hauteur souhaitée (voir les recommandations de hauteur de montage) et marquer les emplacements des 4 trous de fixation et de l'arrivée du câble électrique.

NOTE : L'entraxe de fixation entre 2 sèches-mains doit être au minimum de 610 mm.


1 – RETIRER ET CONSERVER LES 2 VIS ET LE CAPOT

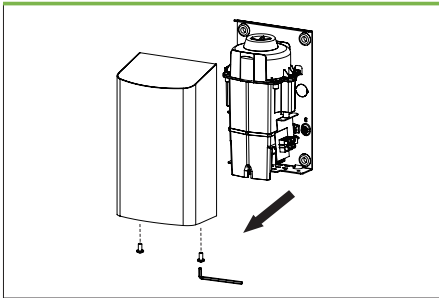


2 – INSÉRER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS L'OUVERTURE

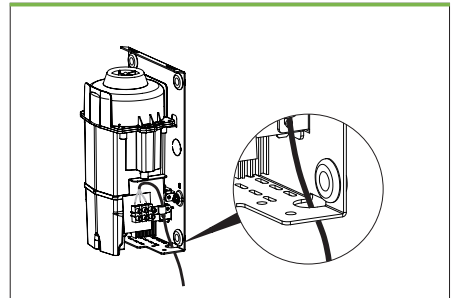


3 – CONNECTER LES FILS DANS LE BORNIER

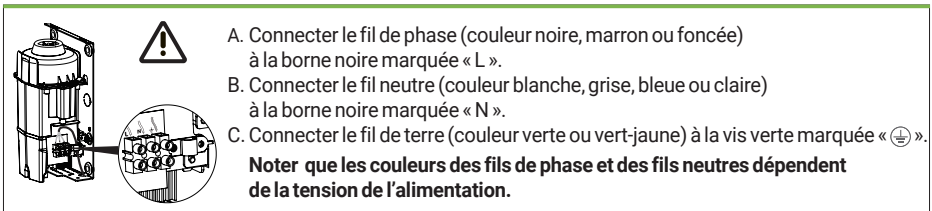

4 – FIXER LA PLATINE DE BASE AU MUR AVEC 4 VIS DIMENSION Ø6 X 38 MM

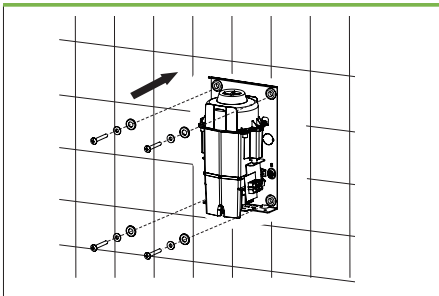

5 – REMETTRE LE CAPOT EN PLACE ET VISSER AVEC CLÉ L

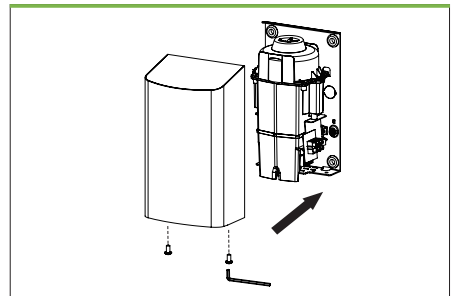

HAUTEURS CONSEILLÉES

Homme	1270 mm
Femme	1194 mm
Enfant 4-7 ans	889 mm
Enfant 8-10 ans	991 mm
Enfant 11-13 ans	1092 mm
Enfant 14-16 ans	1194 mm
P.M.R	1016 mm

(entre dessous sèche-mains et sol fini)


UTILISATION

- Sans contact manuel.
- Secouer l'excès d'eau sur les mains.
- Placer les mains sous la sortie d'air pour lancer le séchage.
- Frotter légèrement et rapidement les mains.
- Arrêt automatique après retrait des mains.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE


Un entretien périodique est recommandé pour assurer une performance optimale

- Couper l'alimentation électrique.
- Retirer les 2 vis capot et le capot
- Ôter toute la poussière à l'intérieur du sèche-mains
- Essuyer le capot avec un chiffon humide et une solution lavante douce. Ne pas tremper.
- Ne jamais utiliser d'abrasifs sur le capot.
- Remplacer le capot. Ne pas serrer trop fort les vis.

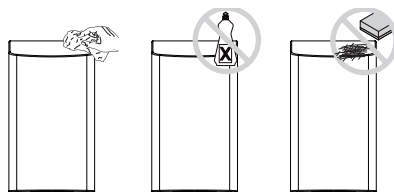

RÉGLAGES DES PARAMÈTRES

Couper l'alimentation électrique, retirer le capot en dévissant les 2 vis.

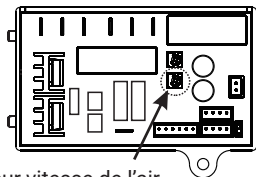


Variateur vitesse de l'air

> Ajustement vitesse air chaud

Utiliser un petit tournevis cruciforme (ne pas forcer) :


- Tourner à droite pour augmenter (+) ↻
- Tourner à gauche pour réduire (-) ↻

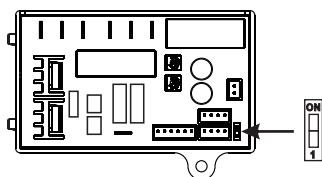

> Interrupteur air chauffant / air ambient

- ON : air chauffant
- OFF : air ambient

Variateur longueur détection

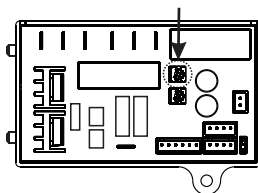

> Ajustement de la longueur de détection

Longueur standard 170 ± 20 mm.

Ajustable de 100 à 230 mm.

Utiliser un petit tournevis cruciforme :


- Tourner à droite pour augmenter (+) ↻
- Tourner à gauche pour réduire (-) ↻

EN CAS DE PROBLÈME

SYMPTÔMES	CORRECTION POUR PROBLÈMES À L'INSTALLATION
Ne fonctionne pas	S'assurer que le disjoncteur est enclenché. Si il l'est, couper l'alimentation électrique et retirer le capot du sèche-mains. En prenant les précautions nécessaires pour éviter un choc électrique, rétablir l'alimentation et vérifier la tension sur le bornier. Vérifier les connexions correctes.
Fonctionne seul ou en continu	S'assurer d'aucune obstruction sur/ou en face de la détection. Nettoyer toute saleté sur le capteur infrarouge. Si le problème persiste, changer la détection.
Bruit sourd et cycle incomplet	Vérifier la tension d'alimentation électrique correcte selon étiquetage sur sèche-mains. Le sèche-mains fera un bourdonnement si la tension est trop élevée. Changer les composants si endommagés (carte électronique et détection).
Fonctionne mais débit d'air faible	Vérifier si l'alimentation électrique est correcte. Le sèche-mains sera faible si la tension est trop basse. Corriger l'alimentation tel que requis.

SYMPTÔMES	CORRECTION POUR PROBLÈMES À L'UTILISATION
Ne fonctionne pas	S'assurer que le disjoncteur est enclenché. Si il l'est, couper l'alimentation électrique et retirer le capot du sèche-mains. Remplacer la carte électronique et la cellule de détection. En prenant les précautions nécessaires pour éviter un choc électrique, rétablir l'alimentation et vérifier la tension sur le bornier. Vérifier les connexions correctes.
Détection très courte	S'assurer d'aucune obstruction sur la face de détection. Nettoyer toute saleté sur le capteur infrarouge. Ajuster la longueur de détection avec le variateur sur la carte électronique. Si le problème persiste, changer la carte électronique et la détection.
La résistance chauffe mais l'air ne souffle pas	Débrancher. Retirer le capot et vérifier le variateur de vitesse. Ouvrir le boîtier ventilateur. Remplacer le moteur du ventilateur et remonter.
Pas d'air chaud	Débrancher. Retirer le capot du sèche-mains et démonter le boîtier soufflerie. Vérifier si l'élément chauffant est activé ou désactivé. S'il est désactivé, l'activer. S'il n'y a toujours pas d'air chaud, remplacer l'élément chauffant ou la carte électronique.
Fonctionne mais débit d'air faible	Vérifier la sortie d'air sans obstruction. S'il n'y en a pas, couper l'alimentation électrique. Retirer le capot. Retirer la poussière, accumulation de saletés sur les fentes d'aération. Vérifier le variateur de vitesse. Ouvrir le boîtier soufflerie. Vérifier l'état d'usure des balais moteur (≤ 30 mm de graphite) et les remplacer si nécessaire.

8

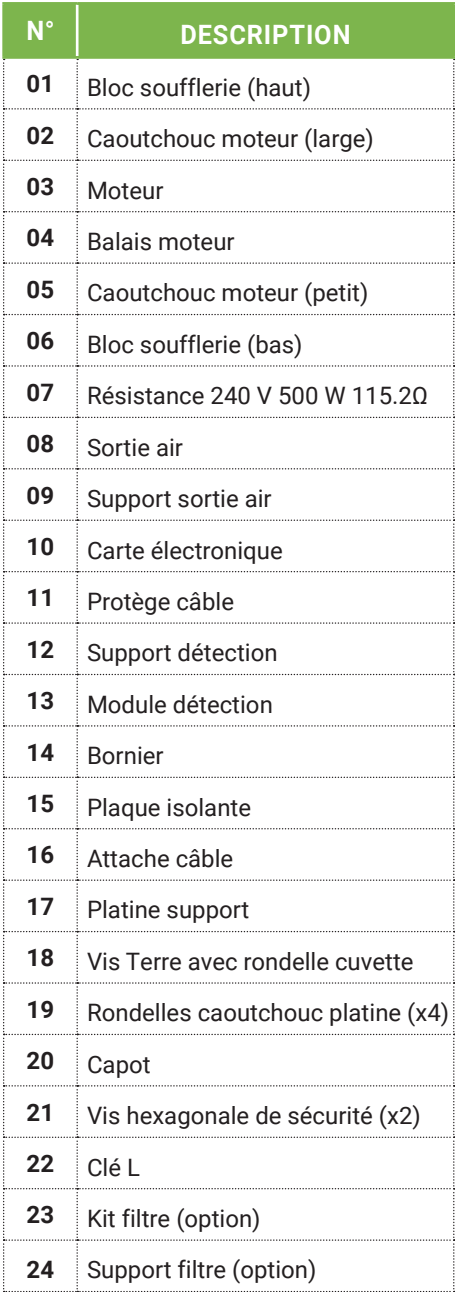

GARANTIE LIMITÉE

Ce sèche-mains est garanti 3 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

SUPRATECH n'est pas responsable des frais de main d'œuvre, d'installation ou autres frais accessoires et coûts indirects autres que ceux indiqués ci-dessus.

En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit.

Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation.

Cette exclusion de garantie inclus, entre autres :

- Installation incorrecte.
- Utilisation inappropriée, modification, défaut ou manque de maintenance.
- Pièces d'usure
- Vandalisme.

Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans le présent guide d'installation annuleront la garantie.

Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation :

Description complète du dysfonctionnement, la référence produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.

INFORMATION IMPORTANTE

Ce produit est soumis à la directive 2012/19/UE (WEEE) pour l'évacuation des déchets électriques. Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veiller à les recycler dans les centres appropriés.

NOTES

[illegible]

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com

