


Instructions de branchement du sèche-mains

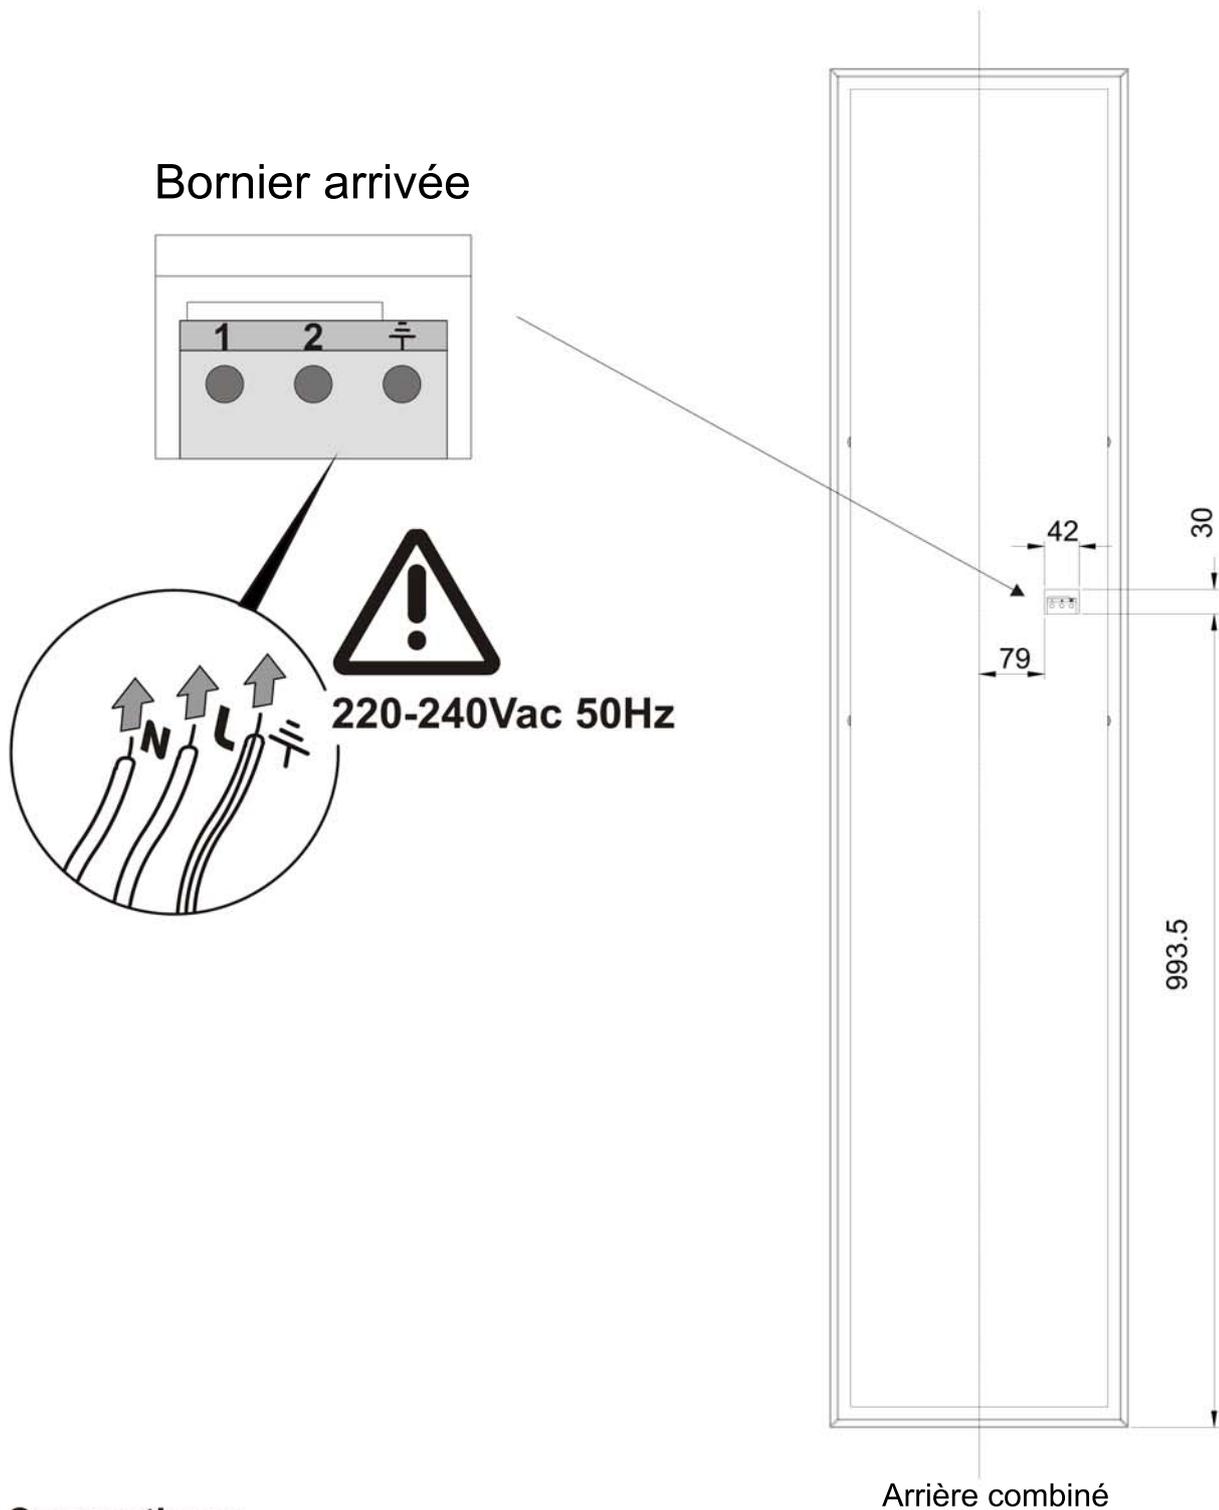

Connections:

- Connecter le fil neutre (couleur bleue) sur l'arrivée n°1
- Connecter le fil phase (couleur rouge) sur l'arrivée n°2
- Connecter le fil terre (couleurs vert et jaune) sur la vis verte marquée "⏏".