

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !




FONTAINE À BOIRE AUTOMATIQUE MURALE INOX

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Fontaine à boire automatique murale inox


Référence : **FB-004EP**


FONCTION

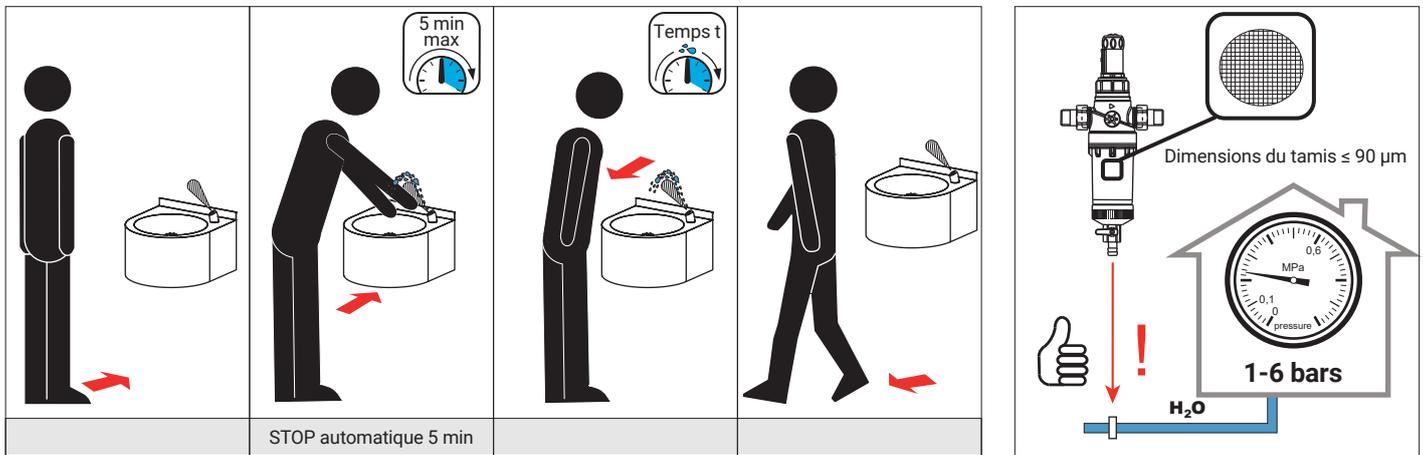


CARACTÉRISTIQUES

<p>Réglage usine 230 mm</p> <p>SLD03 : 100 - 300 mm</p>	<p>Réglage usine 0,25 s</p> <p>SLD03 : 0,25 - 7,75 s</p>	<p>PRESSER</p> <p>SLD03 : MARCHÉ/ARRÊT</p>	<p>INTERVALLE RINÇAGE PÉRIODIQUE</p> <p>Réglage usine ARRÊT</p> <p>SLD03 : ARRÊT/6/8/12/24/72/168h</p>	<p>TEMPS DE RINÇAGE PÉRIODIQUE</p> <p>Réglage usine ARRÊT</p> <p>SLD03 : 5 - 1200 s</p>
---	--	--	--	---

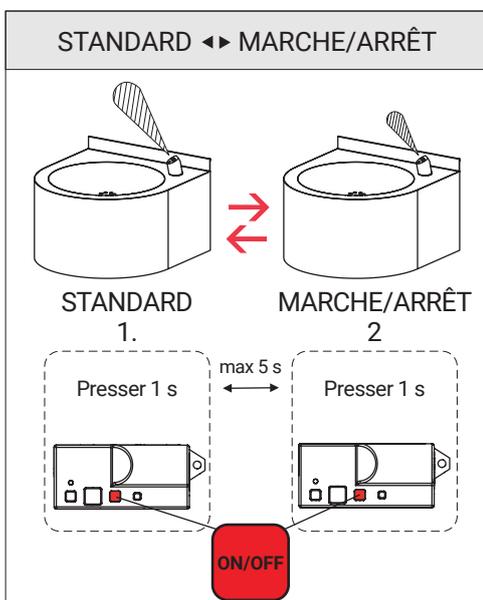


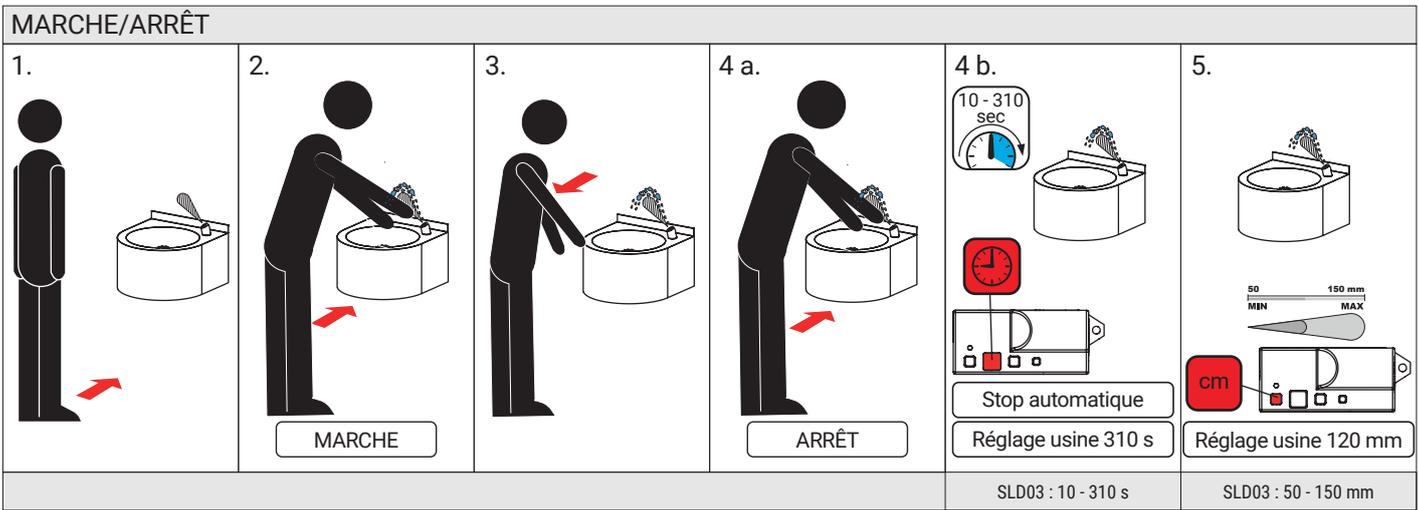









ÉQUIPEMENTS FOURNIS

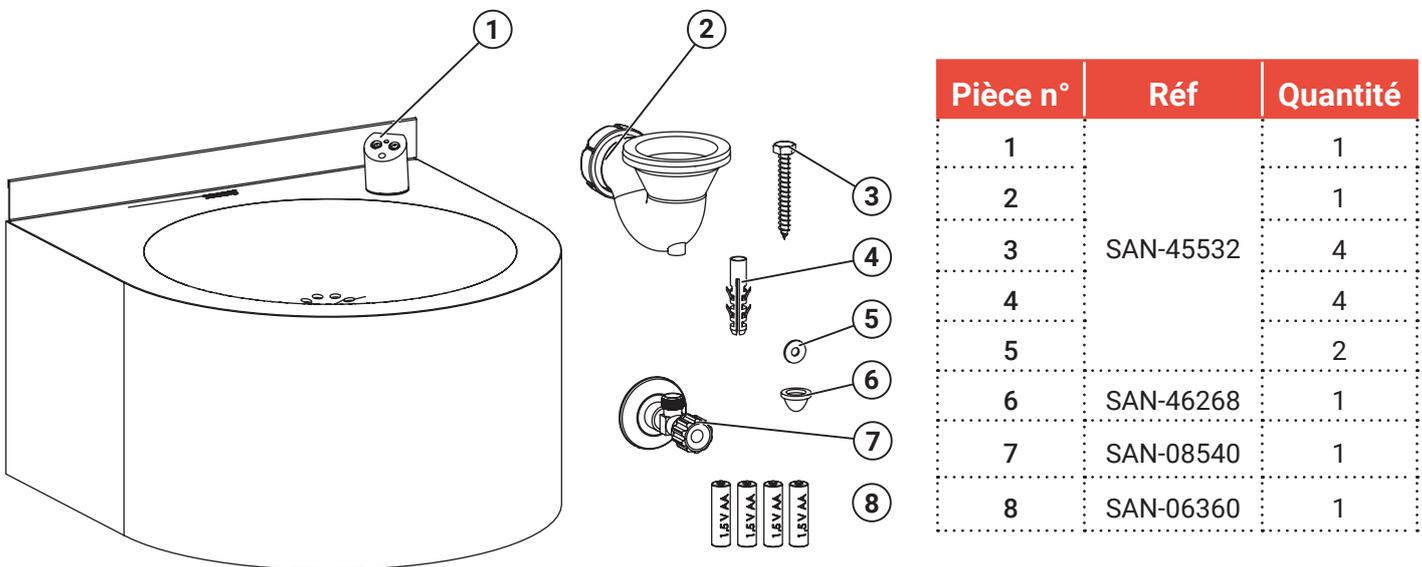









DIMENSIONS

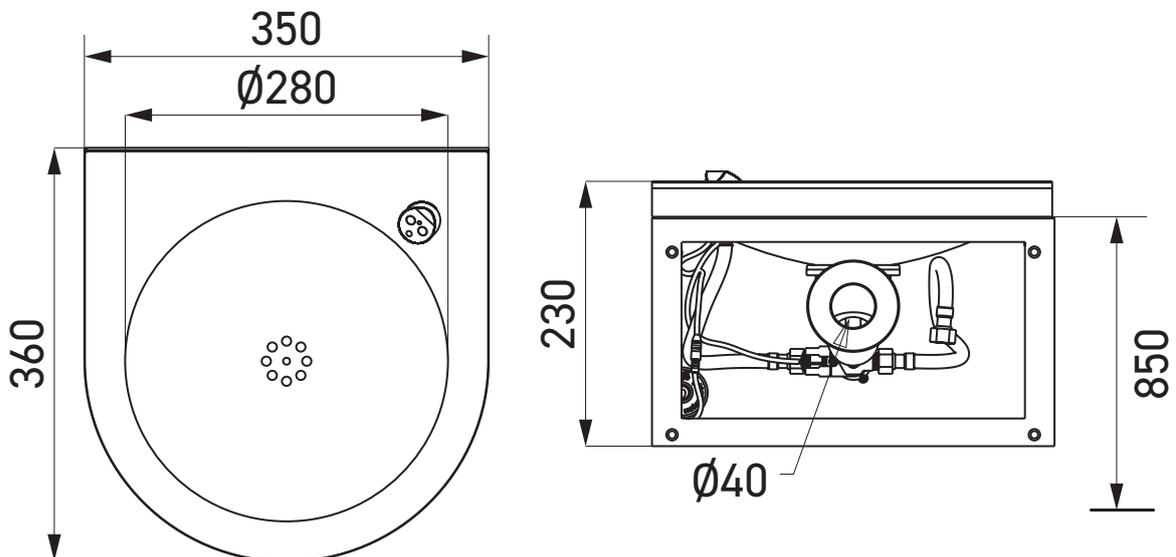





INSTALLATION

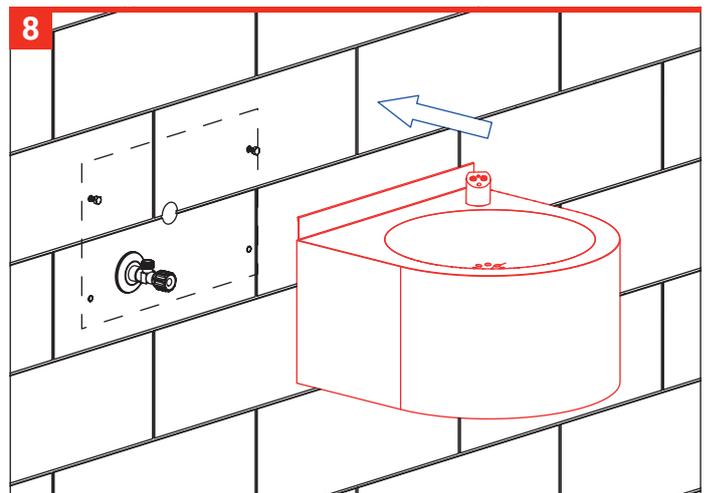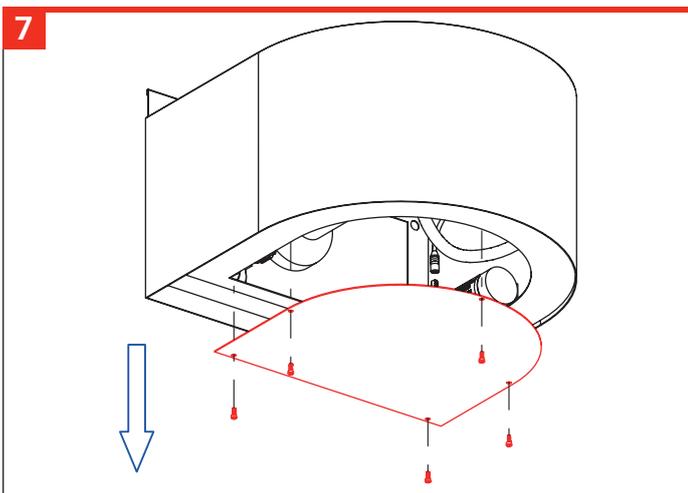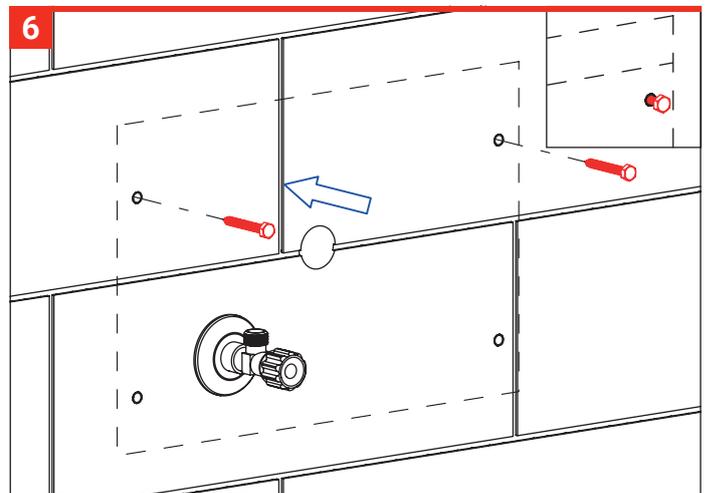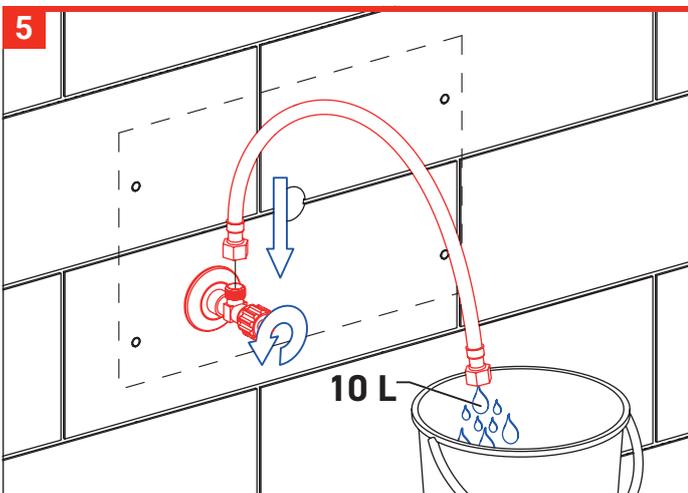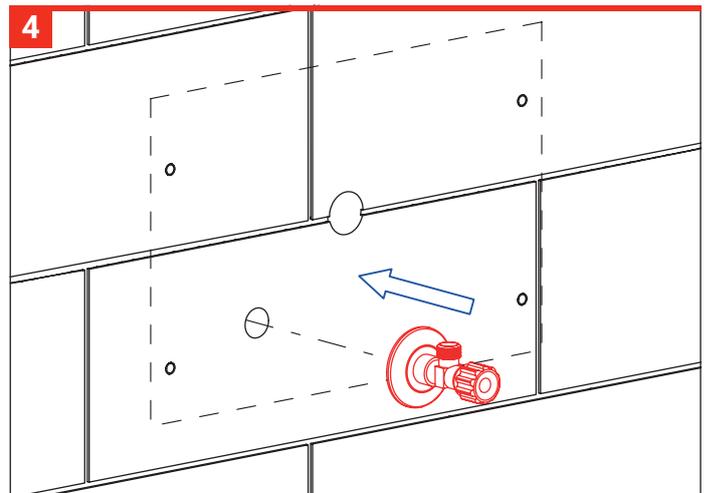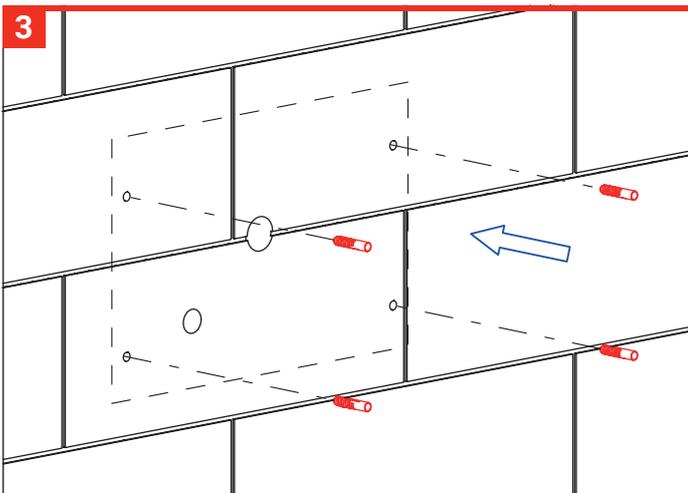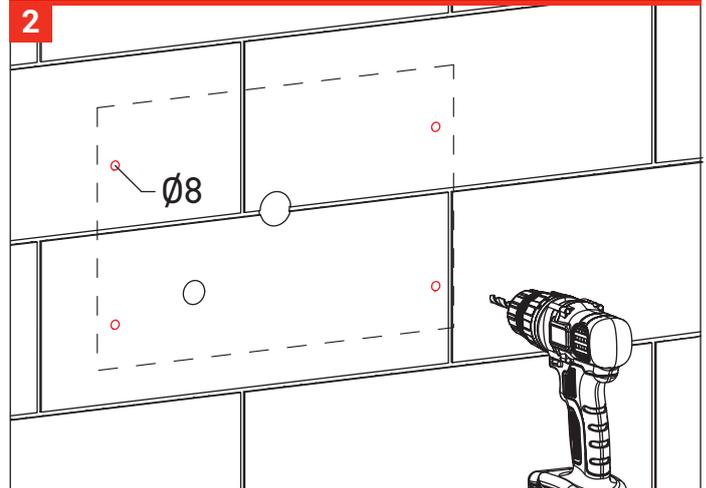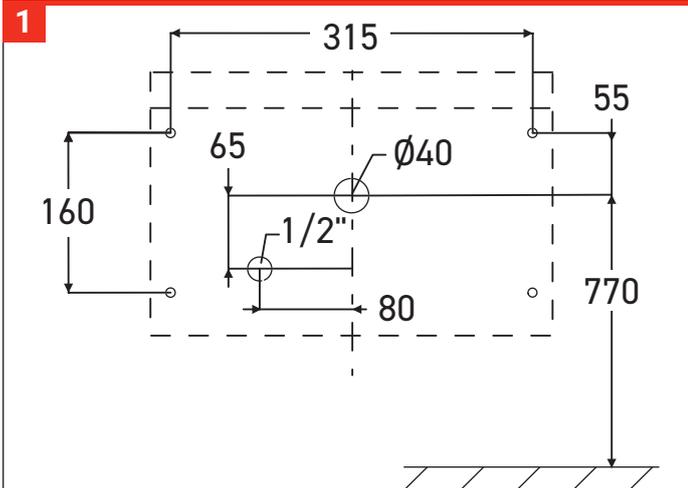

INSTALLATION

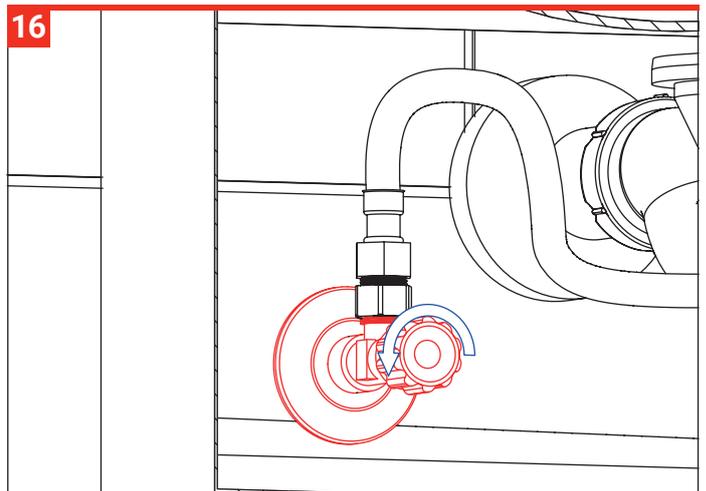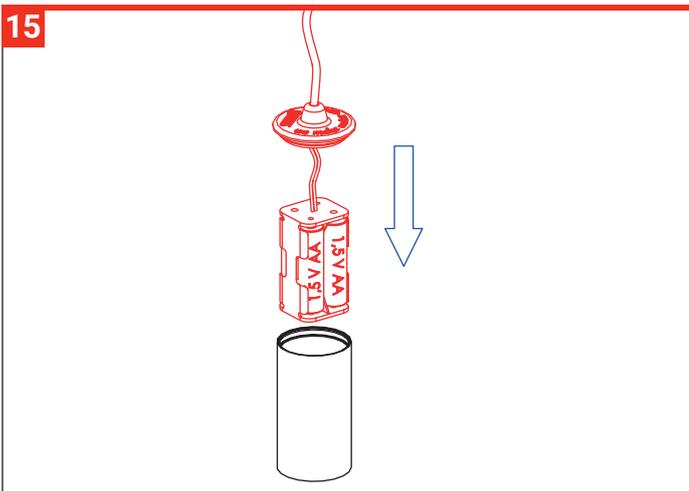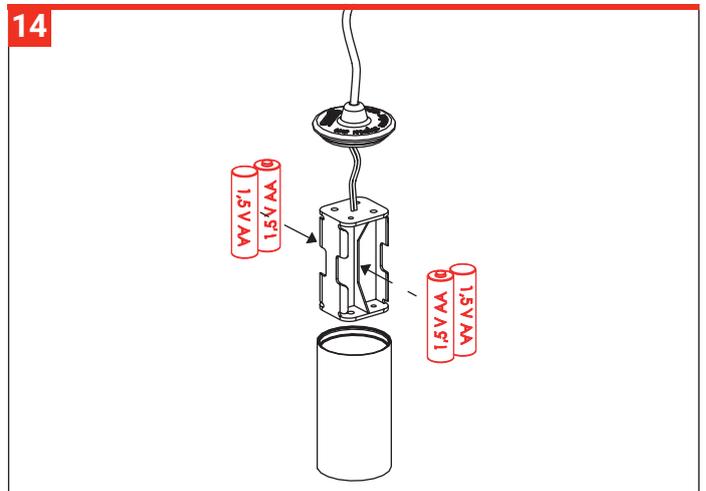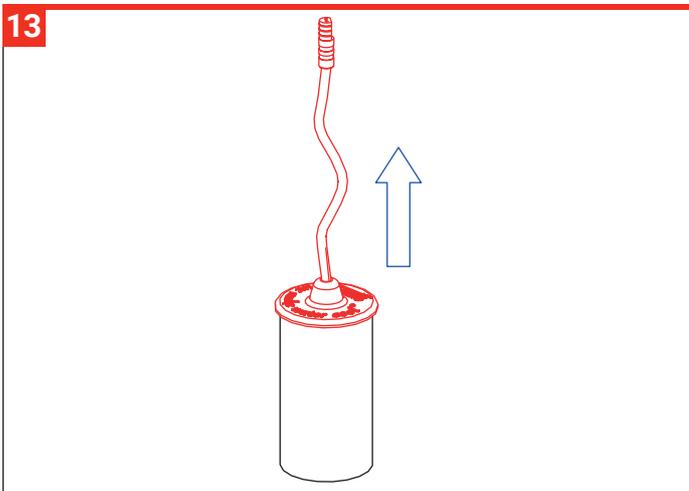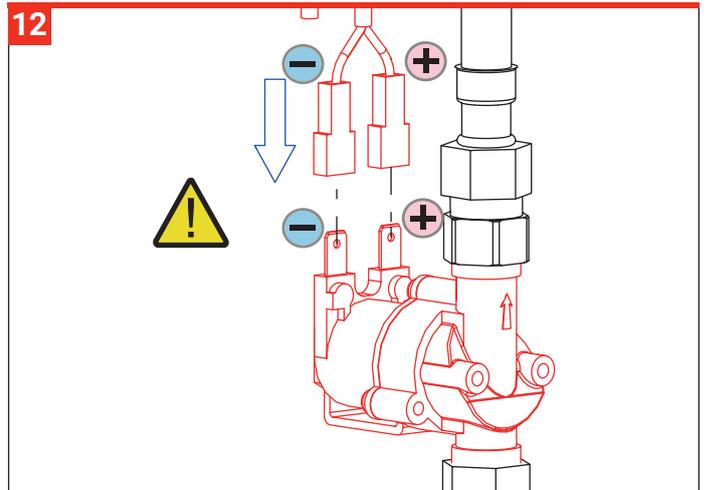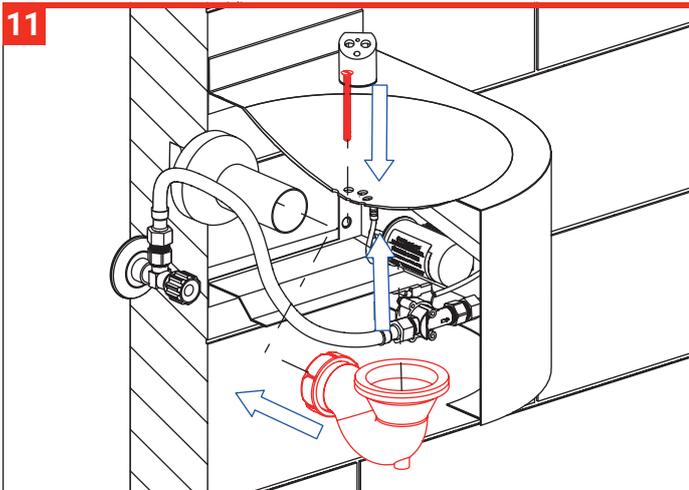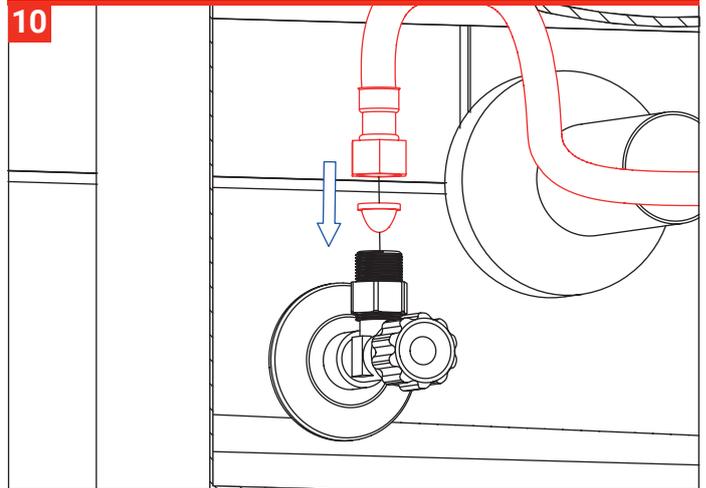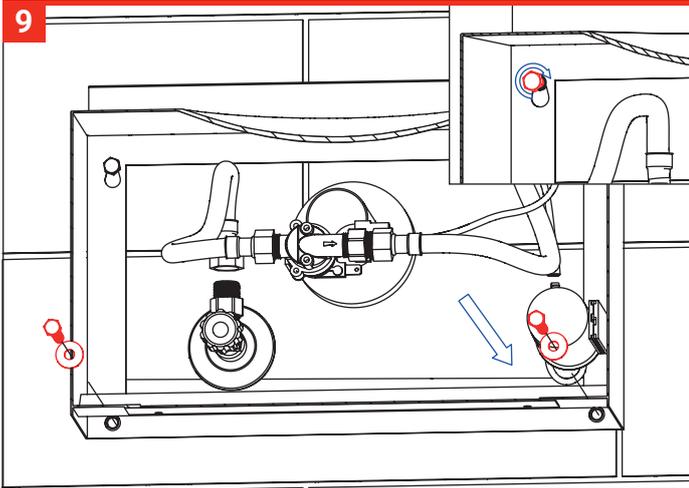

INSTALLATION

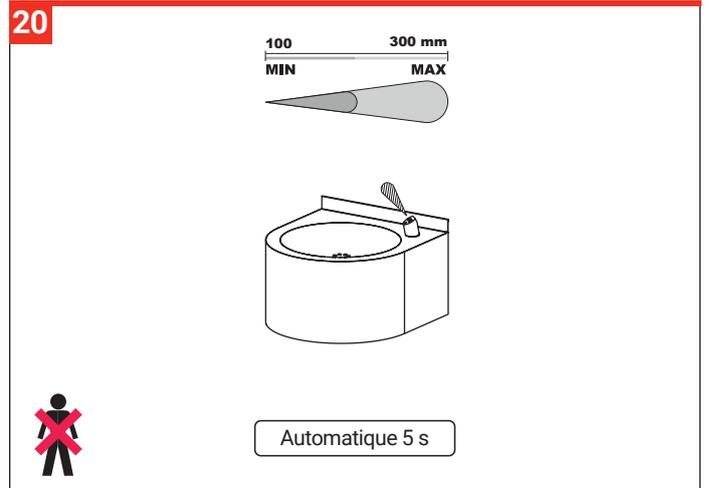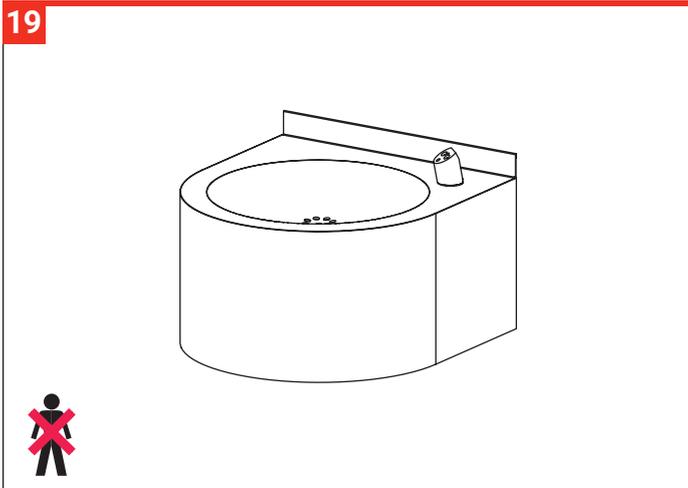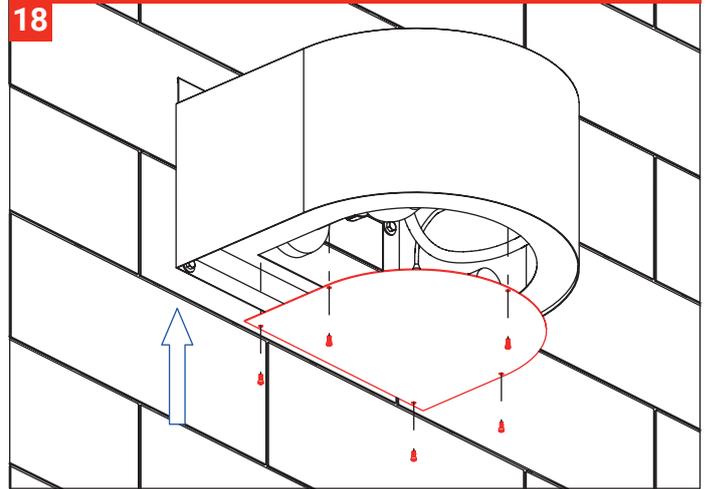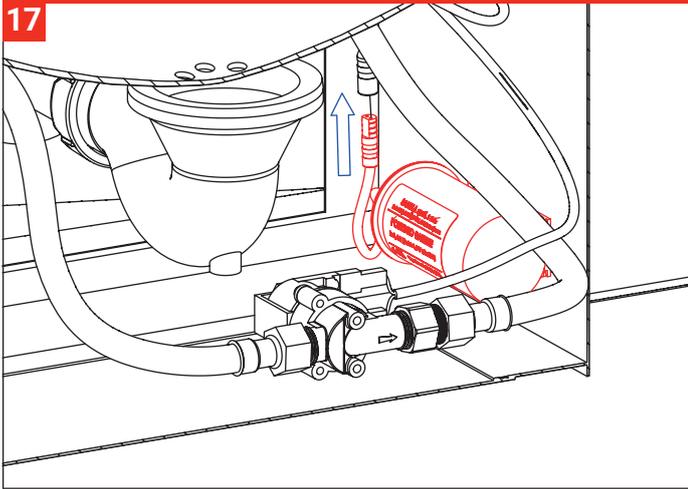

CONTRÔLE DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE

	INDICATIONS	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE	CHANGEMENT DE PILES
<p>Capacité 10%</p>		EN FONCTION	RECOMMANDÉ
<p>Capacité 0%</p>		ARRÊT	OBLIGATOIRE

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com



05.2024