

SUPRATECH

## Lavabo mural RIVAGE con salpicadero y soporte mural con consolas

Referencias: **LVA-1800-D / IS-SC180**

# Etapa 1: instalación del soporte en la pared

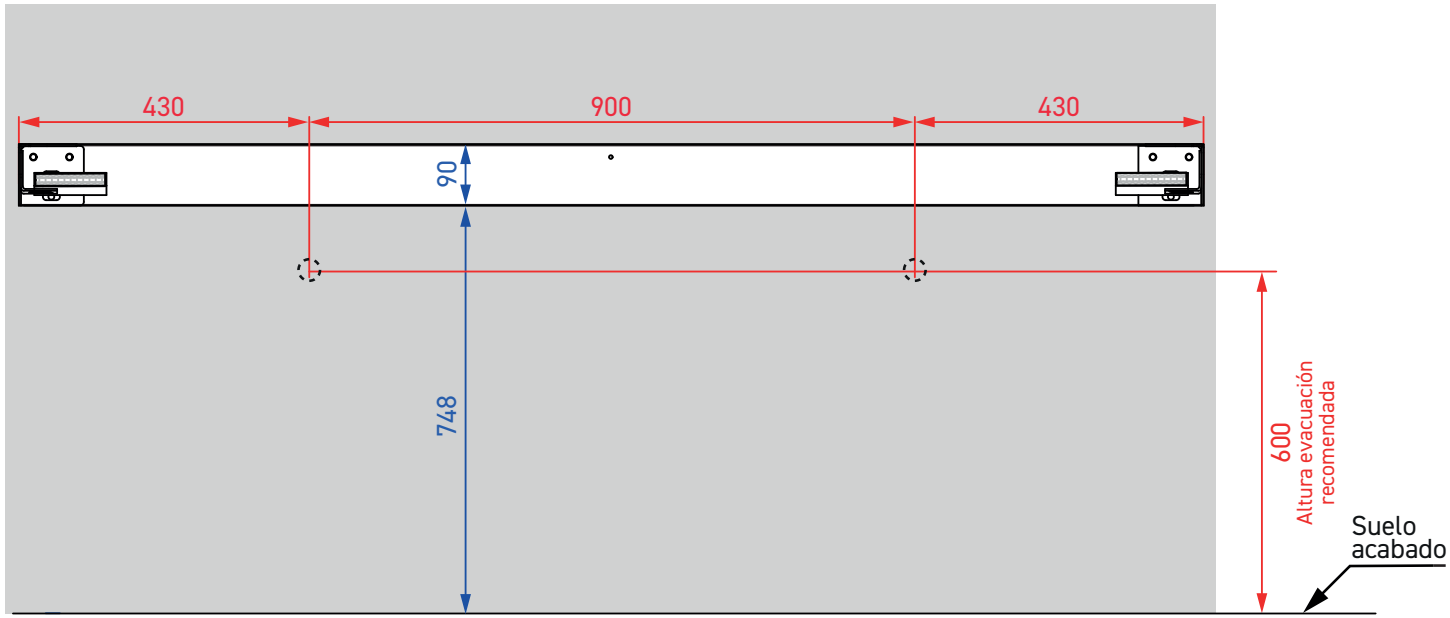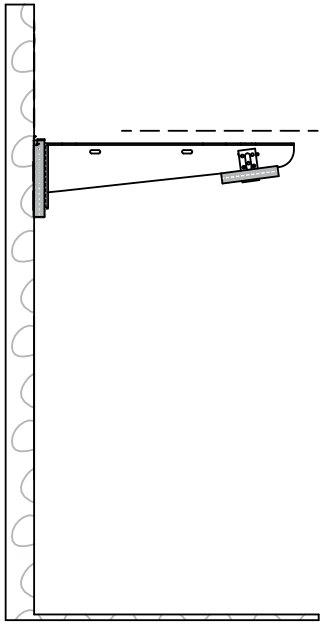

**Soporte de fijación:**

Fijación recomendada en las consolas (agujeros previos Ø 8 mm).

Prever tornillos de cabeza ancha de 6x70 mm para reforzar los extremos de las consolas, en los agujeros más exteriores.



Fondo de CC hydro de 18 mm en toda la anchura del soporte lavabo: que permite fijarlo a los rieles según su ubicación.

**Además:** apliqué algunos puntos de adhesivo PU en la parte trasera del soporte.


Prever un refuerzo de CC de 18 mm u OSB entre los rieles para el montaje del lavabo en pared ligera. Altura 600 - 900 mm a los puntos de fijación. **IMPORTANTE:** refuerzo fijado al riel.


***Indicación alturas recomendadas***
para parte inferior del mueble espejo a1100 mm del suelo
=> parte inferior del mueble a 250 mm por encima del lavabo
=> parte superior del lavabo a 850 mm del suelo

**Lavabo mural RIVAGE con salpicadero y soporte mural con consolas**

Referencias: **LVA-1800-D / IS-SC180**

# Etapa 2: instalación del lavabo en el soporte

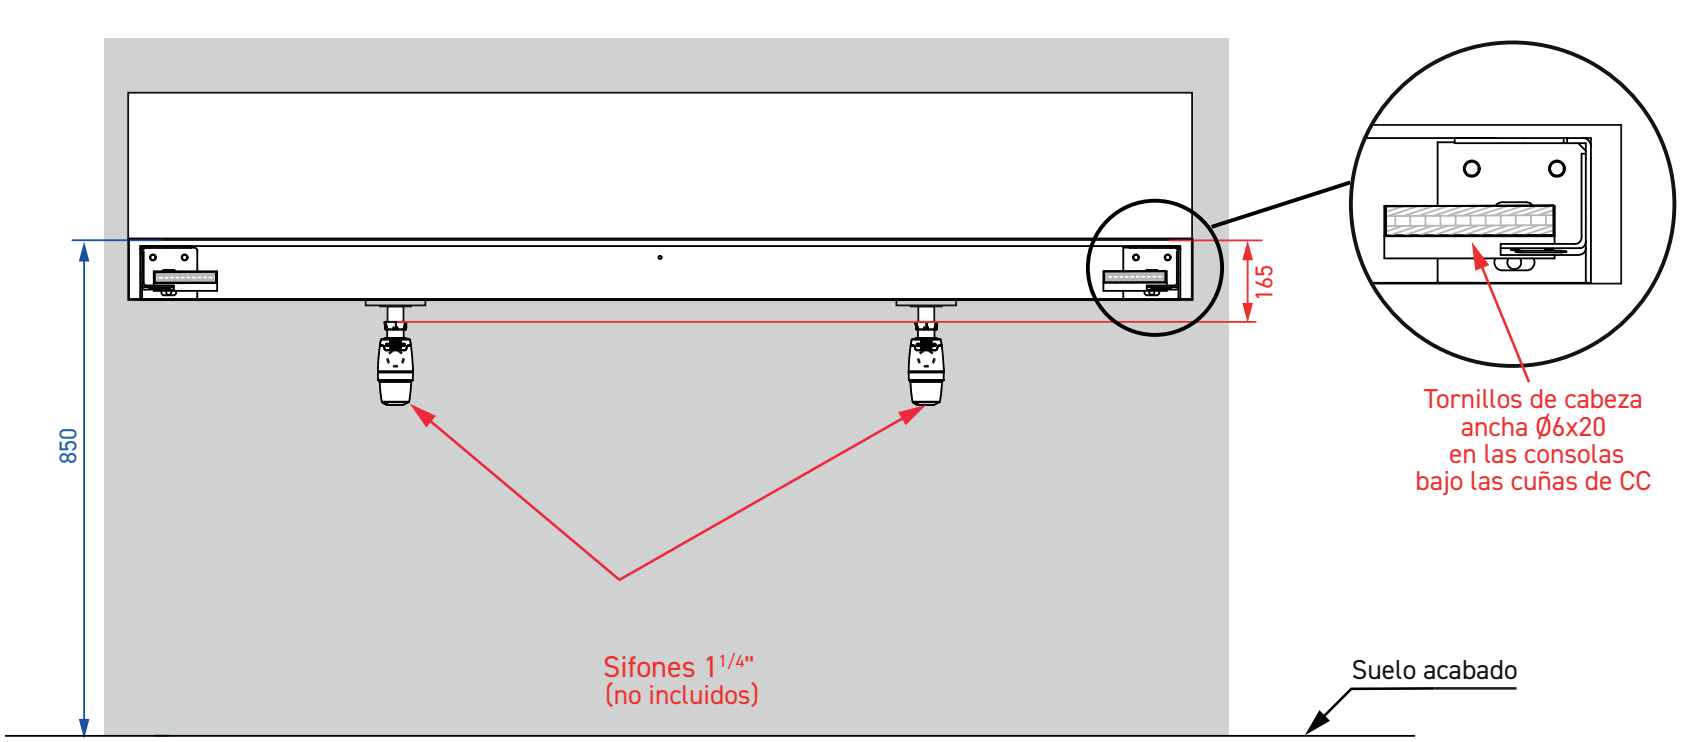

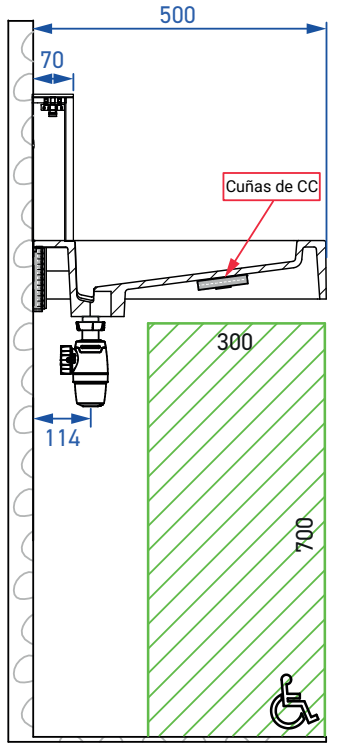
**Instalación del lavabo en el soporte:**

Fijación del lavabo en las consolas mediante los tornillos con cabeza ancha de 6x20 mm en las cuñas de CC (x2).



Conectar los sifones 1 1/4" (no incluidos).

**IMPORTANTE:** realice una junta de estanqueidad de silicona entre el lavabo y la pared.




***Indicación alturas recomendadas***
para parte inferior del mueble espejo a1100 mm del suelo
=> parte inferior del mueble a 250 mm por encima del lavabo
=> parte superior del lavabo a 850 mm del suelo


+33 (0)2 47 92 23 31
info@autosanit.com
www.autosanit.com