

SUPRATECH

Lavabo mural RIVAGE y soporte

Referencias: **LVA-1800 / IS-JP180**

Etapa 1: instalación del soporte en la pared

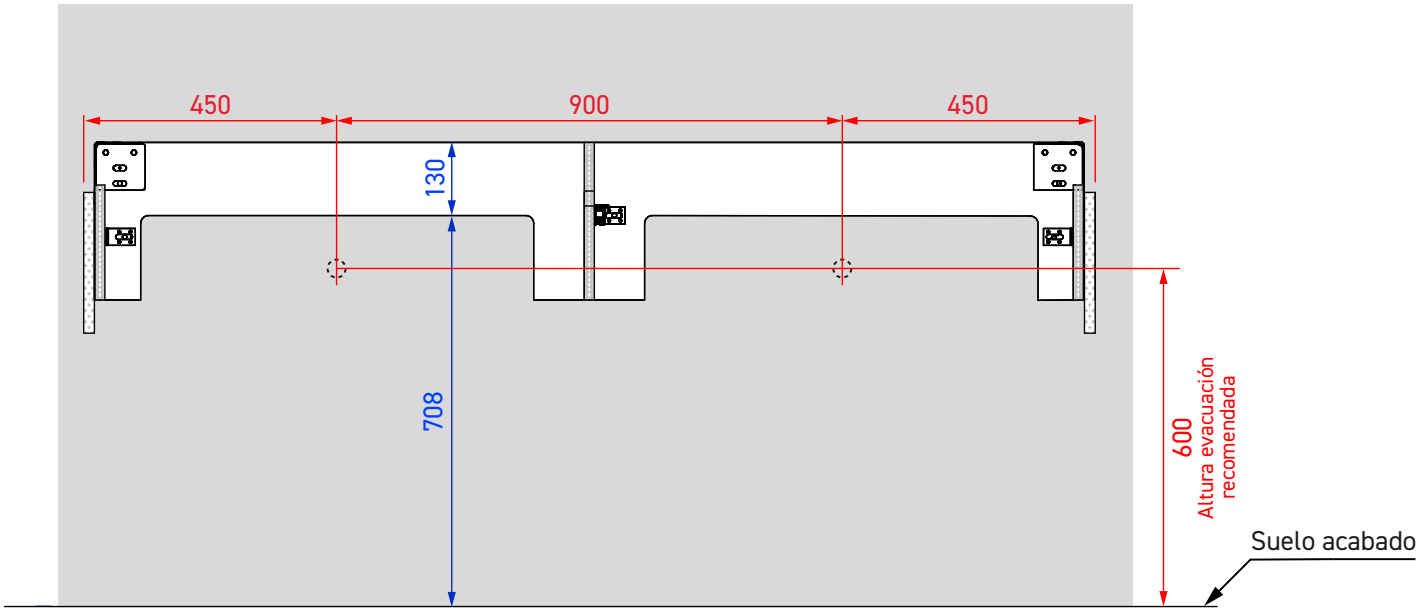

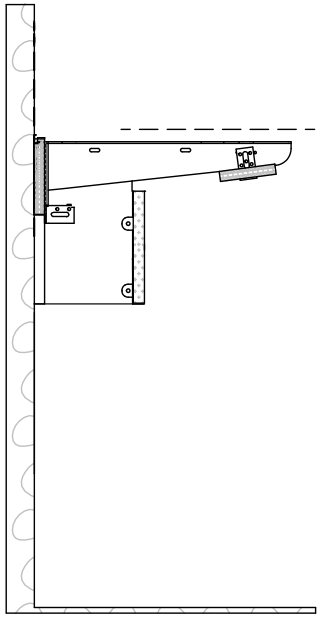

Soporte de fijación:

Fijación recomendada en las consolas (agujeros previos Ø 8 mm).

Prever tornillos de cabeza ancha de 6x70 mm para reforzar los extremos de las consolas, en los agujeros más exteriores.



Fondo de CC hydro de 18 mm en toda la anchura del soporte lavabo: que permite fijarlo a los rieles según su ubicación.

Además: apliqué algunos puntos de adhesivo PU en la parte trasera del soporte.


Indicación alturas recomendadas
para parte inferior del mueble espejo a1100 mm del suelo
=> parte inferior del mueble a 250 mm por encima del lavabo
=> parte superior del lavabo a 850 mm del suelo

a ajustar para diferentes alturas del módulo espejo

Lavabo mural RIVAGE y soporte

Referencias: **LVA-1800 / IS-JP180**

Etapa 2: instalación del lavabo en el soporte

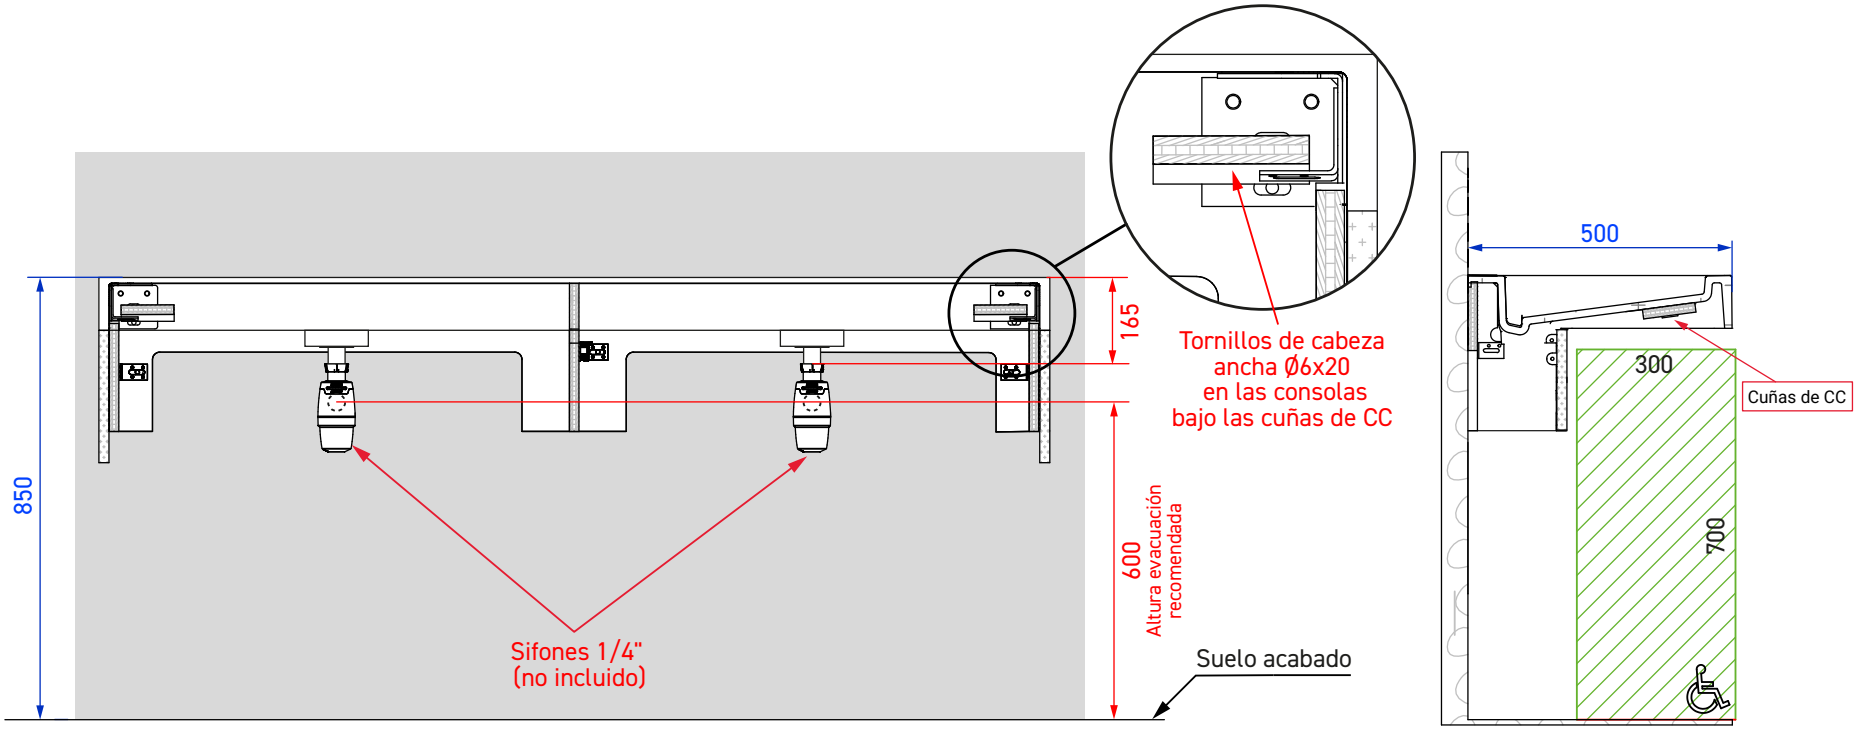

Instalación del lavabo en el soporte:

Fijación del lavabo en las consolas mediante los tornillos con cabeza ancha de 6x20 mm en las cuñas de CC (x2).



Conectar los sifones 1 1/4'' (no incluido).

IMPORTANTE: realice una junta de estanqueidad de silicona entre el lavabo y la pared.



Indicación alturas recomendadas

para parte inferior del mueble espejo a1100 mm del suelo

=> parte inferior del mueble a 250 mm por encima del lavabo

=> parte superior del lavabo a 850 mm del suelo

a ajustar para diferentes alturas del módulo espejo

+33 (0)2 47 92 23 31

info@autosanit.com

www.autosanit.com