


196

# INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

La instalación de este producto debe realizarse por un electricista cualificado

**Poner esta plantilla en la pared**

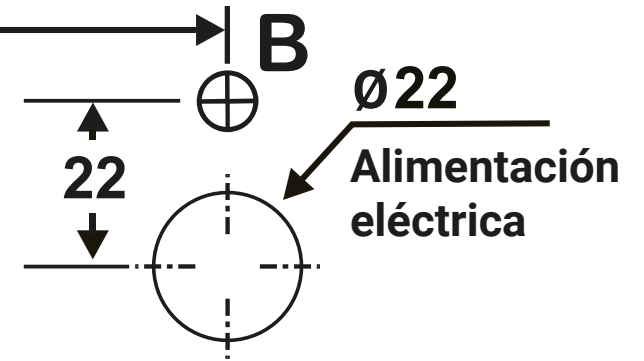

**1.**

1. Ponga la ficha instrucción de montaje a la pared. Orificio "C" recomendado a 1300 mm del acabado del suelo.

**2.**

2. Perfore 4 orificios (A, B, C, D Ø8 x 35 mm de profundidad).

**3.**

3. Retire la plantilla, clave los tacos en los 4 orificios.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE:**  
Este equipo está sujeto a la directiva 2002-96 CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

**NOTA:**  
No eliminar con los residuos domésticos. Depositar en puntos de recogida y reciclaje. Para más información, consulte a las autoridades locales.

174

**6.**

6. Vuelva a colocar la cubierta en la base con un ángulo de 10°, y fijela correctamente.

**5.**

5. Conexiones:  
A. Conecte el cable de fase (color rojo o marrón) al terminal marcado "L".  
B. Conecte el cable neutro (color azul o negro) al terminal marcado "N".  
C. Conecte el cable de tierra (color verde amarillo) al terminal marcado "T".

**4.**

4. Retire la cubierta de la base. Pasa el cable eléctrico por el orificio, y asegure la base en la pared.



1300 mm del suelo

**SUPRATECH**