

SUPRATECH

¡HIGIENE EN MOVIMIENTO!



HYGISEAT

INODORO SUSPENDIDO SIN BRIDA

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

 00 33 (0)2 47 92 23 31

Inodoro suspendido HYGISEAT sin brida

Ref. SUP1600



1 pers.

1 - PREPARACIÓN


1 MONTAJE DEL BASTIDOR (según las instrucciones Geberit)



- Toma de agua conectada
- Evacuación conectada
- Electricidad en espera

Prever toma en espera para transformador 230/12V clase II.

2 RECUBRIMIENTO DE PARED Y AZULEJO O MONTAJE DE PANELES HYGISEAT

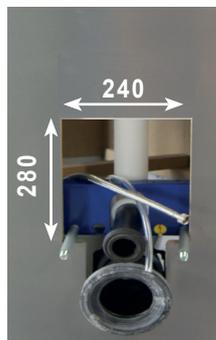

Acceso conexiones
Altu. 280 mm
Anch. 240 mm


Dimensiones tomadas de las dos barras roscadas.

3 MONTAJE DEL MANDO MANUAL (instrucciones Geberit)



2 - FIJACIÓN DEL INODORO Y DEL MOTOR

4 AJUSTAR LAS 2 BARRAS ROSCADAS DEL BASTIDOR A 60 MM DE LA PARED TERMINADA

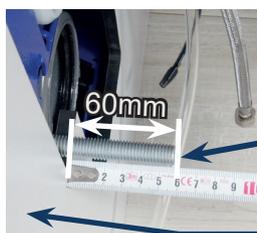


60mm

Barra roscada

Pared terminada

5 UBICAR EL HUECO DE LA FIJACIÓN DEL INODORO A 110 MM DE LA PARED TERMINADA

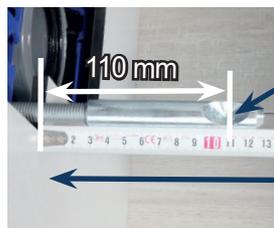

110 mm

Fijación inodoro

Pared terminada

6 UBICAR EL INODORO



Después de colocar los manguitos con retén labial (instrucciones Geberit), ubicar el inodoro en las fijaciones.



7 FIJACIÓN DEL INODORO



Verificar el nivel

Bloquear el inodoro con llave Allen 6 mm. Máx 15 Nm



8 FIJAR EL MOTOR DE ROTACIÓN DEL ASIENTO



Insertar e inclinar el motor para colocarlo en la placa asiento


Enganchar el soporte motor



Después, colocar los 2 tapones ocultadores de agujeros azules

3 - MONTAJE DE LA PLACA TÉCNICA

9 UBICAR LA PLACA TÉCNICA

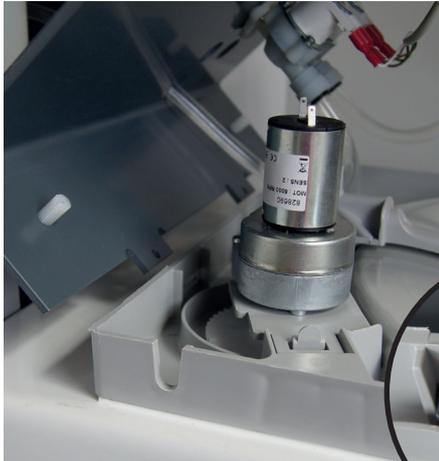

Insertar las dos fichas en las ranuras de la placa del asiento

10 FIJACIÓN EN LA PARED DE LA PLACA



- Marcar con un lápiz la posición de los dos tornillos de fijación en la pared
- Retirar la placa y perforar los agujeros
- Colocar los tacos


AVISO
no perforar el depósito
(utilizar los tornillos suministrados)

11 PASAR EL CABLE 12 VOLTS (por detrás de la placa)



Y conectar el transformador en la toma en espera

12 PASAR EL TUBO MANDO HIDRÁULICO DE DESCARGA (por detrás de la placa)

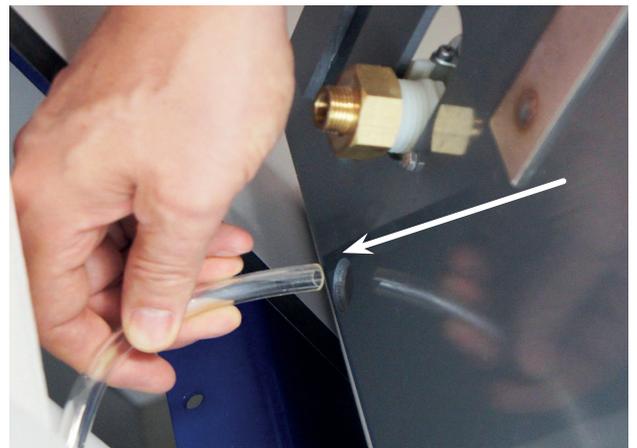

13 ATORNILLAR TUBO ELECTRO-VÁLVULA (por detrás de la placa)



14 ATORNILLAR LA PLACA EN LA PARED

Asegurar la posición vertical




Insertar las 2 barras cónicas en los manguitos



4 - CONECCIONES

15 CONECTAR EL MOTOR

El cable con la marca roja en la borna roja + (roja)

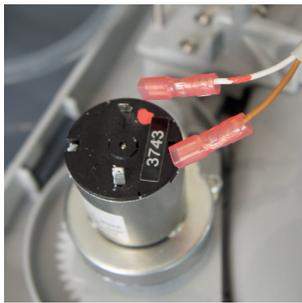

16 CONECTAR EL CONECTOR 12 VOLTS




17 CONECTAR LA ESTACIÓN DE LAVADO



Aviso
Conectar el tubo verticalmente



18 CONECTAR EL TUBO DEL MANDO HIDRÁULICO DE DESCARGA EN LA ELECTROVÁLVULA

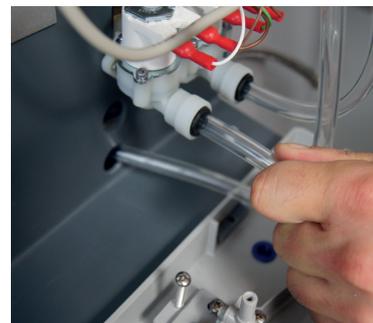

5 - VERIFICACIONES



- ✓ Entrada y salida del inodoro
- ✓ Toma de agua electroválvula
- ✓ Alimentación agua mando de descarga
- ✓ Alimentación 12 Volts en la caja y conexión 230V en bastidor
- ✓ Estación de lavado
- ✓ Montaje del mando manual (instrucciones Geberit)
- ✓ Instalación del desinfectante
- ✓ Interruptor en posición «encendido»
- ✓ Prueba detección
- ✓ Verificación de la estanqueidad

SUPRATECH

**ASISTENCIA
MONTAJE**

+33 (0)2 47 92 23 31

Para la puesta en servicio, poner el interruptor en la posición «On» (= 3 bip) antes de volver a poner la cubierta.

19 CIERRE CUBIERTA



Deslizar la cubierta hacia abajo y a lo largo de la pared, luego cerrar y abrir la cubierta con la llave.