
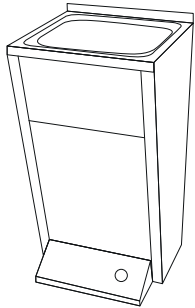



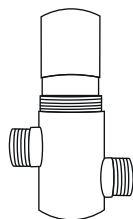
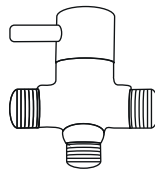
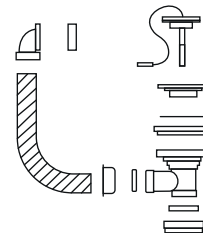
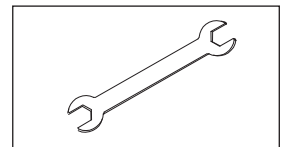
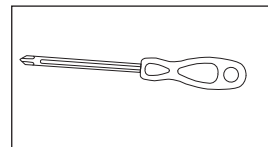
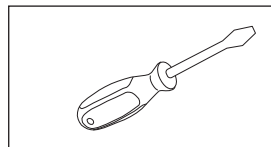
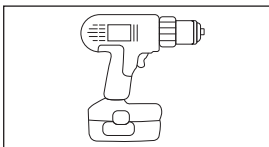
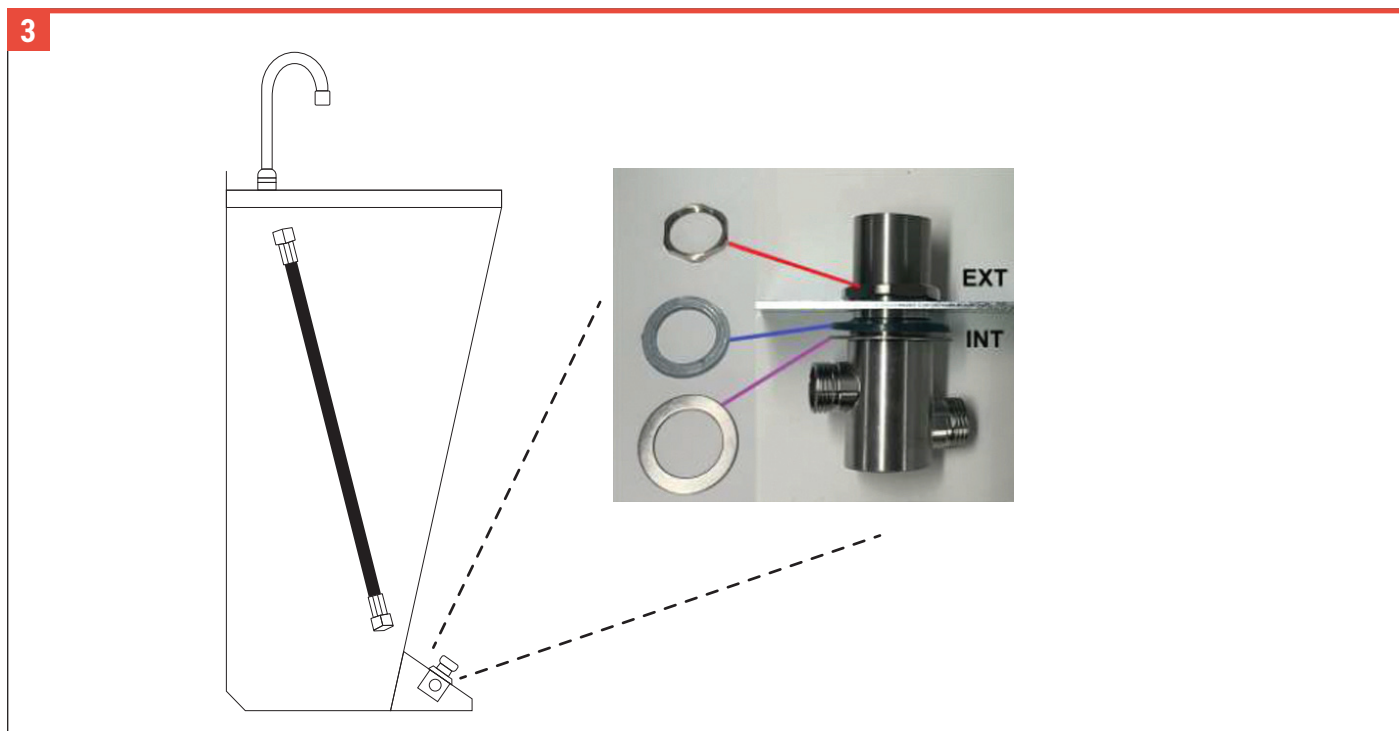
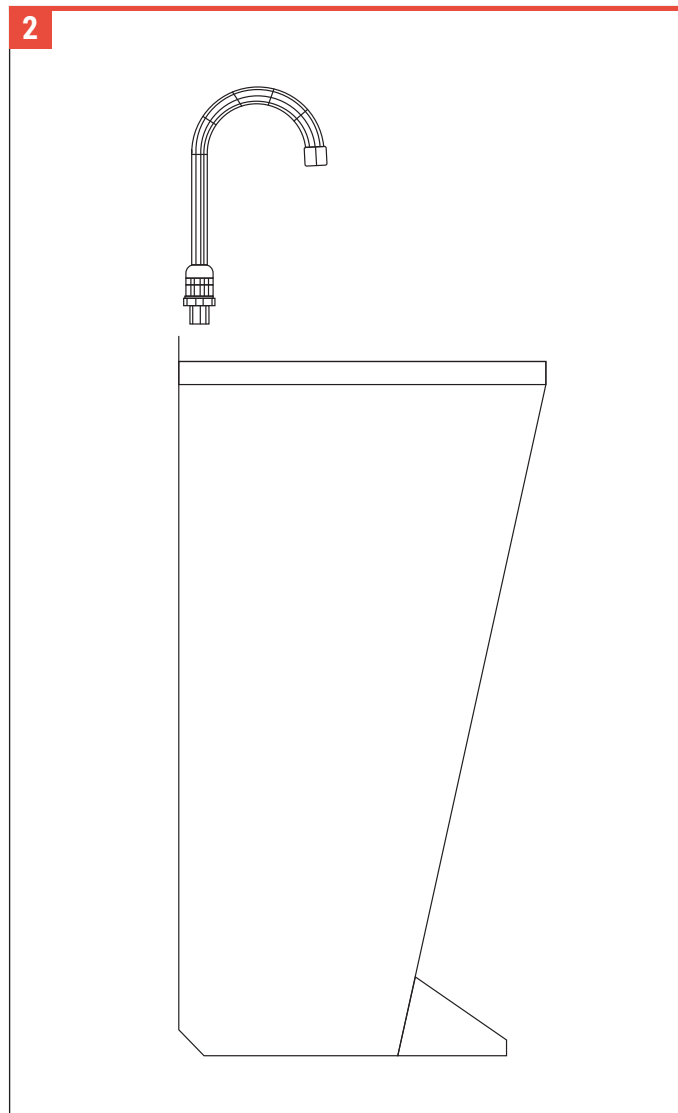


Lave-mains inox hygiène sur piedRéférence : **LVP-040****COMPOSANTS****1 x****1 x****4 x****4 x****1 x****1 x****1 x****1 x****1 x****OUTILS****PRÉ-INSTALLATION**


- Vérifier le contenu .
- Éviter la saleté dans les canalisations et dans la zone environnante.
- Si la plomberie est neuve, laisser couler l'eau.
- Il est recommandé d'utiliser des gants résistants aux coupures pour les opérations d'assemblage.
- Utiliser du téflon pour sceller les raccords
- Tirer la porte avant et retirer le plastique de protection de la porte et du lave-mains.
- Si des morceaux de plastique de protection subsistent après le retrait, ils peuvent être enlevés à l'aide d'un dégraissant commercial.
Vaporiser les zones avec le dégraissant et laisser agir pendant le temps recommandé par le fabricant.
Nettoyer ensuite avec un chiffon doux et essuyer avec un autre chiffon doux.
- Si le problème persiste, utiliser un solvant organique selon les recommandations indiquées par le fabricant.
- Assembler les composants en suivant les schémas d'installation.

INSTALLATION

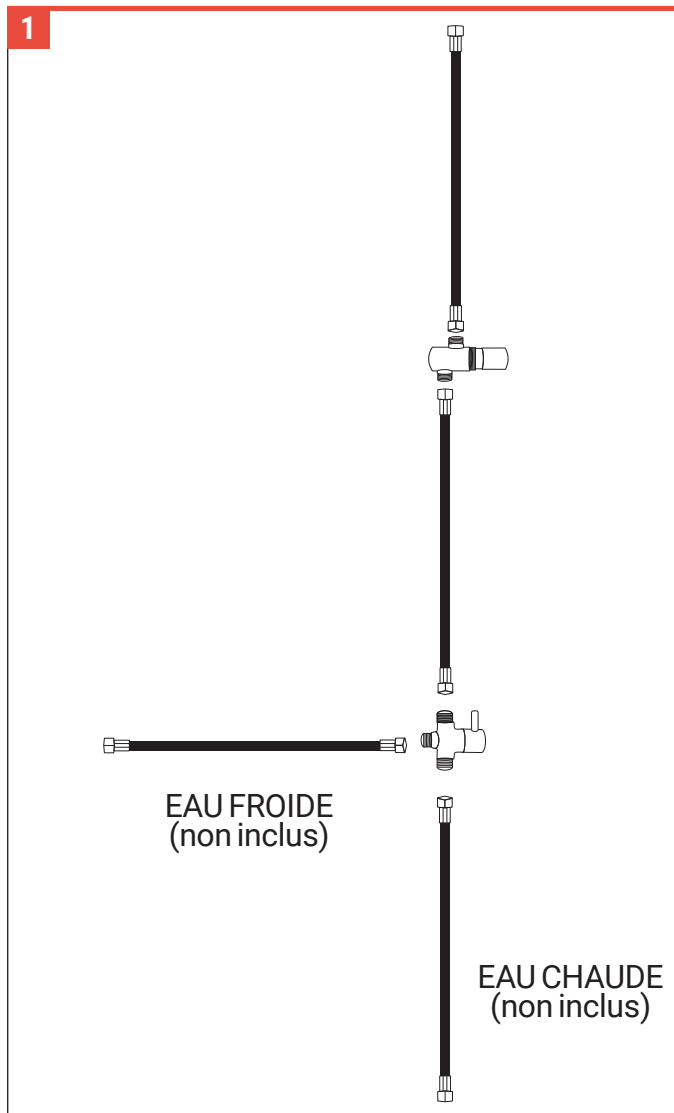


INSTALLATION

4

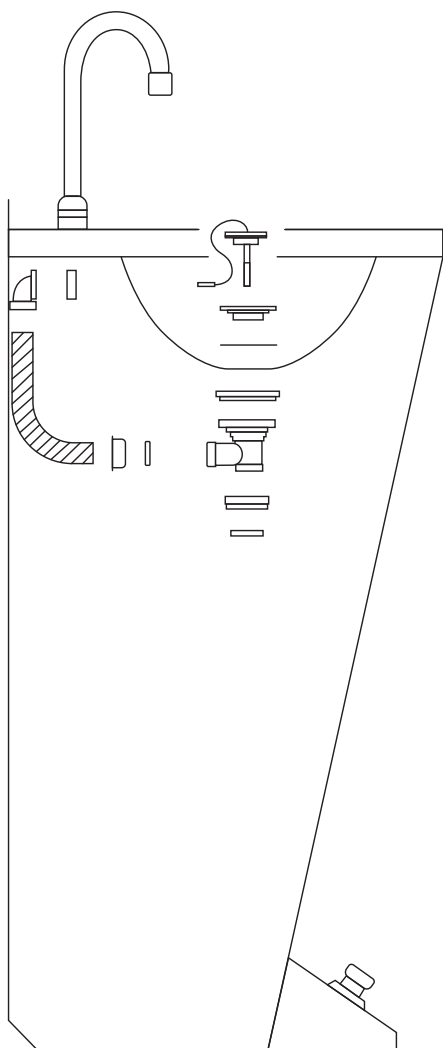

5

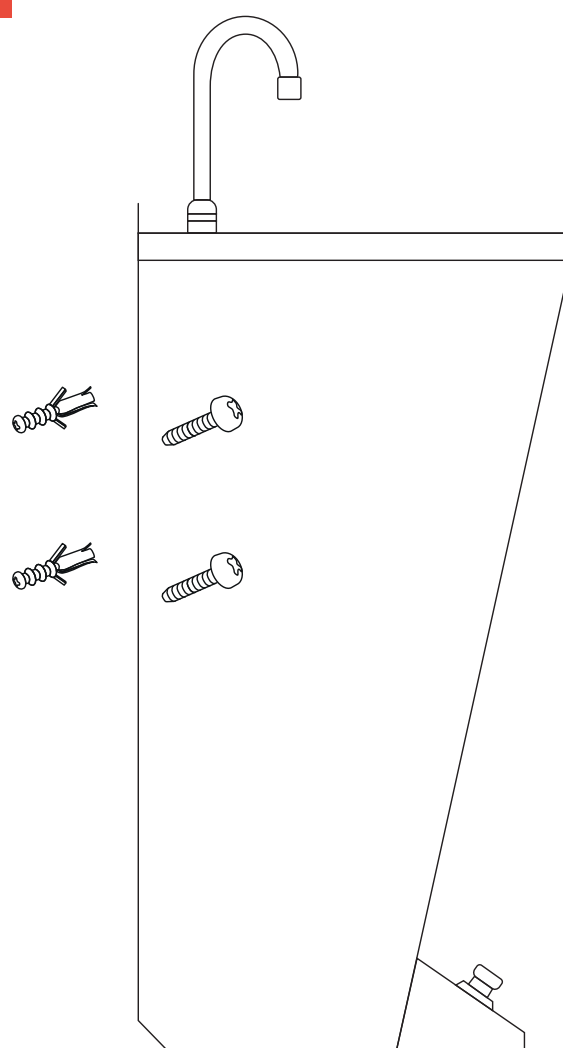

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com

