

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



HYGISEAT

WC SUSPENDU AUTO-NETTOYANT

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

WC suspendu HYGISEAT CLASSIQUE

Réf. SUP1050

1 - PRÉPARATION


1 pers.

1 POSE DU BÂTI-SUPPORT
(selon les instructions Geberit)

- Arrivée d'eau raccordée
- Évacuation raccordée
- Électricité en attente

Prévoir prise en attente pour transformateur 230/12 V. Classe II

2 HABILLAGE TRADITIONNEL CLOISON ET CARRELAGE OU POSE PANNEAUX HYGISEAT

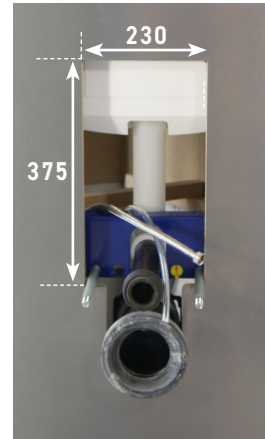


Fixer la platine support de la cuvette sur les tiges filetées du bâti avec rondelles et écrous.

Accès branchement
Hauteur 375 mm
Largeur 230 mm

Dimensions prises à partir des deux tiges filetées.

3 POSE DE LA CUVETTE
(instructions Geberit)

- a. Fixer la cuvette sur le support mural avec 6 vis antivolt Torx. b. Vérifier le niveau.

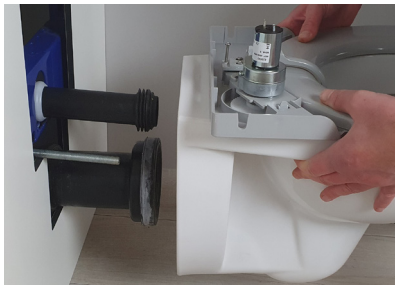4 POSE DE LA COMMANDE MANUELLE
(instructions Geberit)

2 - MISE EN PLACE DE LA PLATINE TECHNIQUE

5 INSTALLATION DE LA PLATINE



Insérer les deux languettes dans les fentes de la platine du siège.

6 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET CARTE ÉLECTRONIQUE




Brancher le câble électrique fils nus sur le câble avec connecteurs WAGO en passant par le trou central à l'arrière de la platine.

7 BRANCHER TUYAU SUR RACCORD INSTANTANÉ ÉLECTROVANNE, PAR LE TROU CORRESPONDANT



8 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET ÉLECTROVANNE


Brancher le câble avec cosse sur le câble relié à l'électrovanne, en passant par le même trou.

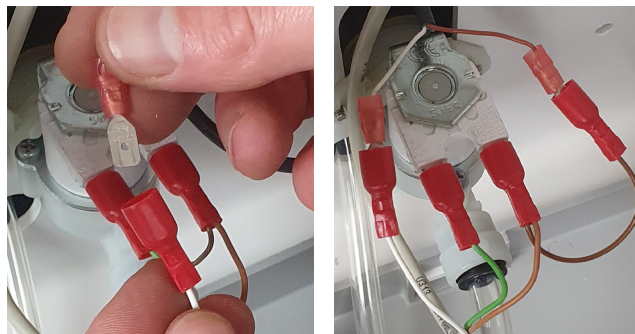

Respecter les couleurs :
Blanc - Blanc
Marron - Marron

9 CONNECTER L'ALIMENTATION 12V

a. Brancher le fil 12V sur le boîtier (= 4 bips).

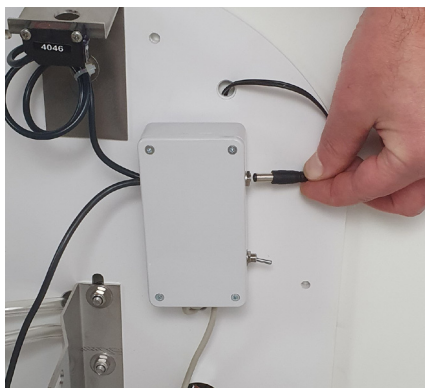

10 VISSER LA PLATINE AU MUR

a. Marquer l'emplacement des 2 vis, retirer la platine, puis percer et mettre les chevilles.




b. Visser la platine au mur.




ATTENTION à ne pas percer le réservoir

3 - CONNEXIONS

11 CONNECTER LE MOTEUR LE FIL AVEC LA MARQUE ROUGE SUR LA BORNE + (ROUGE)

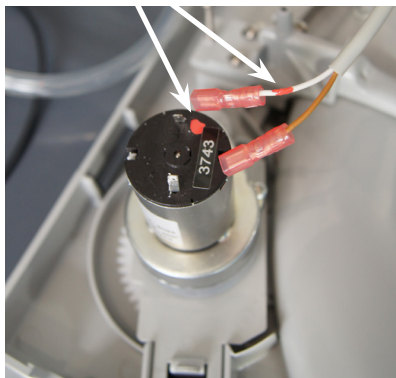

12 CONNECTER LA STATION DE LAVAGE

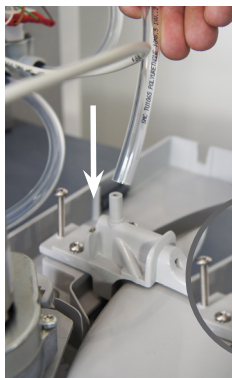

ATTENTION
Enfiler le tuyau à la verticale

13 CONNECTER LA CELLULE DE DÉTECTION SOUS LE CAPOT



4 - VÉRIFICATIONS



- ✓ Arrivée et évacuation cuvette
- ✓ Arrivée d'eau électrovanne
- ✓ Connexion de la commande chasse d'eau
- ✓ Arrivée 12V sur boîtier et branchement 230V côté bâti
- ✓ Station de lavage
- ✓ Mise en place de la commande manuelle (instructions Geberit)
- ✓ Mise en place du désinfectant
- ✓ Interrupteur sur marche
- ✓ Essai détection
- ✓ Vérification de l'étanchéité

SUPRATECH

**ASSISTANCE
POSE**

02 47 92 23 31



Pour la mise en fonctionnement, mettre l'interrupteur sur la position Marche (= 3 bips) avant de remettre le capot.

3 FERMETURE / OUVERTURE DU CAPOT

1. Tourner la clé triangle.
2. Pousser le capot vers l'arrière.
3. Le faire glisser verticalement derrière la platine vers le haut ou le bas.

Attention à ne pas endommager le siège du WC.



4 REMPLACEMENT DU DÉSINFECTANT

- Avant ouverture du mélangeur, mettre l'interrupteur sur Arrêt.
- Après fermeture du mélangeur, remettre l'interrupteur sur Marche (= 3 bips).



11.2024