


Serrure monnayeur porte palièreRéférence : **SP-15****INSTRUCTIONS**

1. Plier le gabarit en page 2 selon les pointillés et le poser sur le bord de la porte.
2. Marquer le centre du trou de Ø 28 mm et percer à l'aide d'une scie cloche au diamètre indiqué de chaque côté de la porte.
3. Fixer la serrure à larder. Mettre en place le mécanisme.
4. Mettre en place la plaque de propreté intérieure. Percer les quatre trous avec un foret Ø6,5 mm de part et d'autre de la porte et fixer le mécanisme à cette plaque (tête de vis sur le monnayeur, relieur sur plaque de propreté) ceci évitant tout démontage de l'intérieur.
5. Fixer la gâche sur l'hubriserie.

PS - Mise en accès libre : visser la vis de 4x16 sur le côté droit du cylindre, situé à l'intérieur du mécanisme, et rabattre le trombone à l'entrée du monnayeur afin d'éviter toute introduction de pièce.

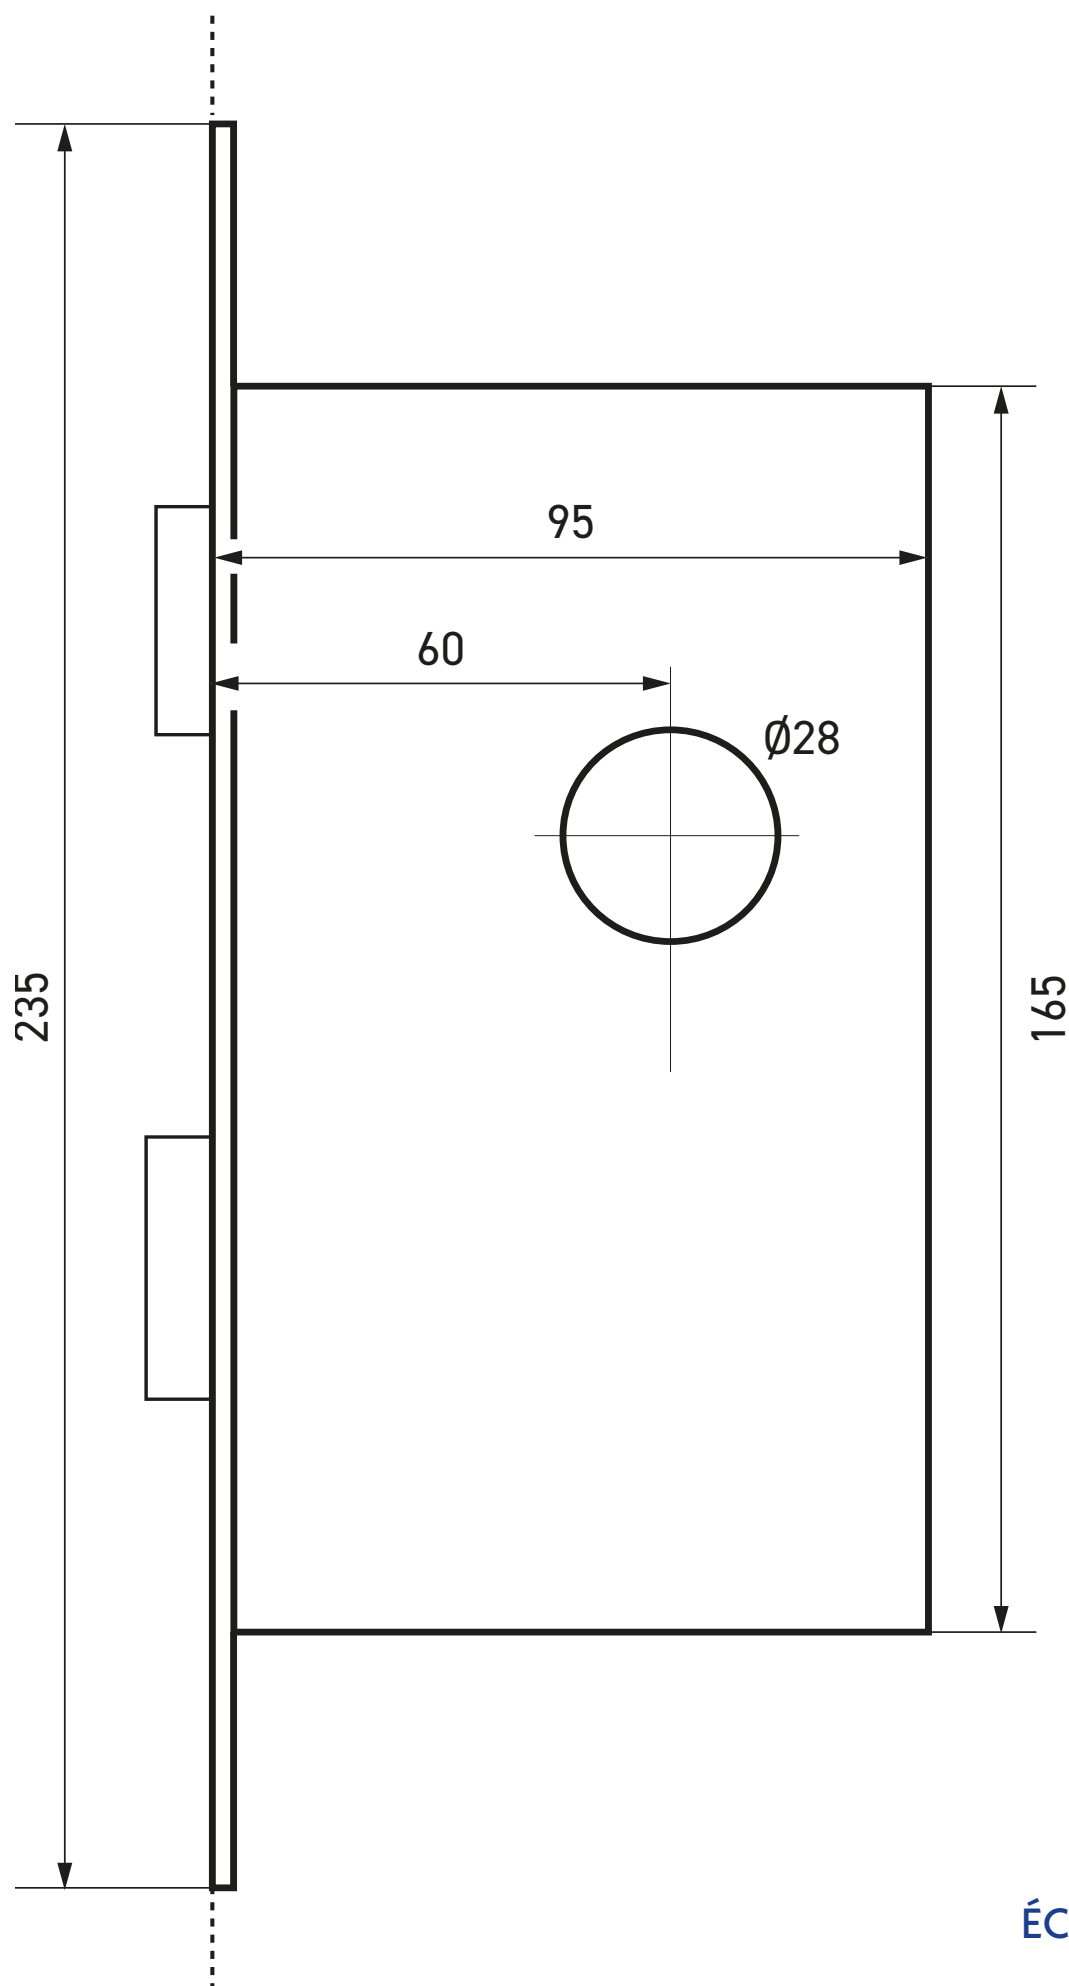

ÉCHELLE 1/1