

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



HYGISEAT



**WC SUSPENDU AUTOMATIQUE
SANS BRIDE**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

WC suspendu sans bride HYGISEAT

Réf. SUP1600


1 - PRÉPARATION

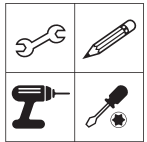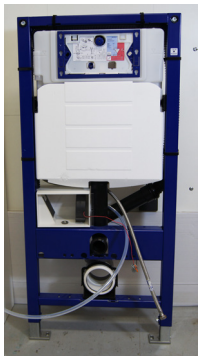 1 pers.
1 POSE DU BÂTI-SUPPORT
(instructions Geberit)

- Arrivée d'eau raccordée
- Évacuation raccordée
- Électricité en attente

Prévoir prise en attente pour transformateur 230/12 V. Classe II

2 HABILLAGE TRADITIONNEL CLOISON ET CARRELAGE OU POSE PANNEAUX HYGISEAT

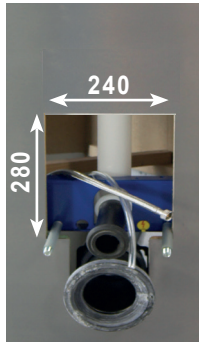

Accès branchement
Haut. 280 mm
Larg. 240 mm


Dimensions prises à partir des deux tiges filetées.

3 POSE DE LA COMMANDE MANUELLE (instructions Geberit)



2 - FIXATION DE LA CUVETTE ET DU MOTEUR


4 AJUSTER LES 2 TIGES FILETÉES DU BÂTI-SUPPORT À 60 MM DU MUR FINI

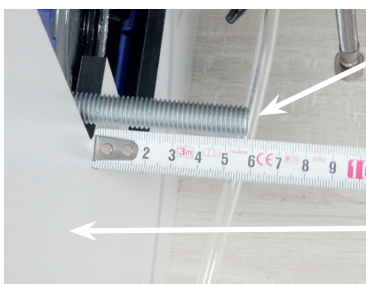

TIGE FILETÉE

MUR FINI

5 POSITIONNER LE CREUX DE LA FIXATION CUVETTE À 110 MM DU MUR FINI

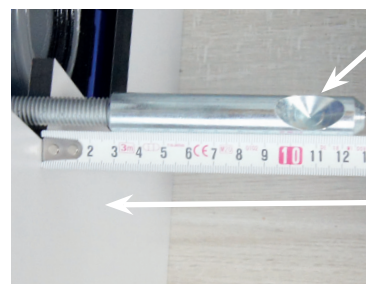

FIXATION CUVETTE

MUR FINI

6 POSE DE LA CUVETTE
(instructions geberit)

- a. Après mise en place des manchettes avec joint à lèvre, fixer la cuvette sur le support mural.



- b. Vérifier le niveau.



7 FIXATION DE LA CUVETTE


- a. Bloquer la cuvette à l'aide de la clé Allen 6 mm (max 15mm).



- b. Mettre les cache-trous.



8 FIXER LE MOTEUR DE ROTATION DU SIÈGE

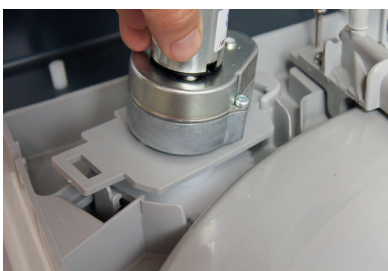


Insérer et incliner le moteur pour le positionner sur la platine siège.

9 CLIPSER LE SUPPORT MOTEUR EN PLACE



3 - MISE EN PLACE DE LA PLATINE TECHNIQUE

10 INSTALLATION DE LA PLATINE

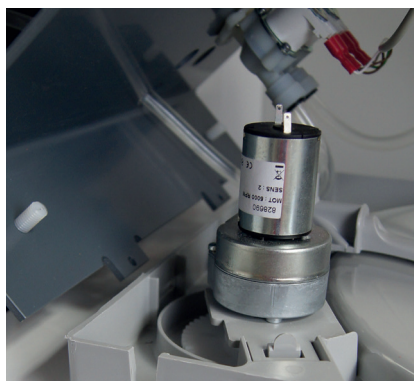

Insérer les deux languettes dans les fentes de la platine du siège.

11 PASSAGE DU CÂBLE 12V À L'ARRIÈRE DE LA PLATINE



Brancher le transformateur sur prise en attente.

12 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET CARTE ÉLECTRONIQUE




Brancher le câble électrique fils nus sur le câble avec connecteurs WAGO à l'arrière de la platine.

13 BRANCHER TUYAU SUR RACCORD INSTANTANÉ ÉLECTROVANNE, PAR LE TROU CORRESPONDANT




14 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET ÉLECTROVANNE

Brancher le câble avec cosses sur le câble relié à l'électrovanne, en passant par le même trou.

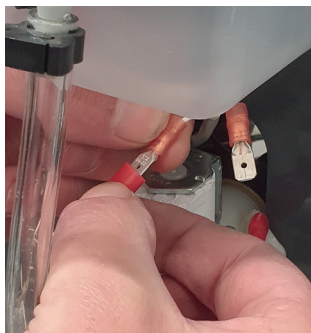

Respecter les couleurs :
Blanc - Blanc ; Marron - Marron


15 PRÉPARATION FIXATION PLATINE AU MUR

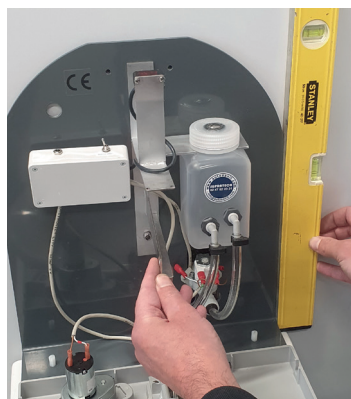

ATTENTION
à ne pas percer le réservoir

- Marquer au crayon l'emplacement des deux vis.
- Retirer la platine et percer les trous.
- Mettre les chevilles.

16 VISSER LA PLATINE AU MUR

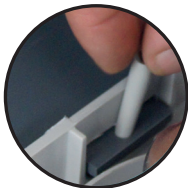

Insérer les 2 tiges coniques dans les languettes.




4 - CONNEXIONS


17 BRANCHER LE CONNECTEUR 12V



18 CONNECTER LE MOTEUR LE FIL AVEC LA MARQUE ROUGE SUR LA BORNE + (ROUGE)

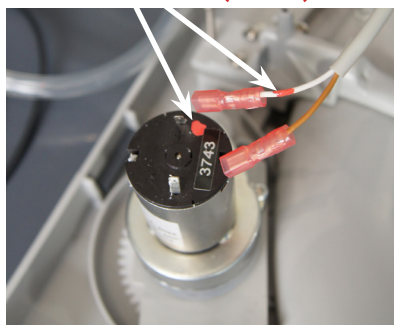

19 CONNEXION DE LA STATION DE LAVAGE

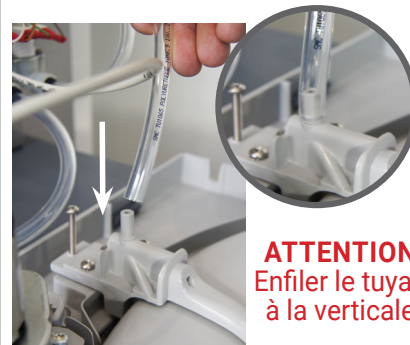

ATTENTION
Enfiler le tuyau
à la verticale

5 - VÉRIFICATIONS



- ✓ Arrivée et évacuation cuvette
- ✓ Arrivée d'eau électrovanne
- ✓ Connexion de la commande chasse d'eau
- ✓ Arrivée 12V sur boîtier et branchement 230V côté bâti
- ✓ Station de lavage
- ✓ Mise en place de la commande manuelle (instructions Geberit)
- ✓ Mise en place du désinfectant
- ✓ Interrupteur sur marche
- ✓ Essai détection
- ✓ Vérification de l'étanchéité

SUPRATECH

**ASSISTANCE
POSE**

02 47 92 23 31

Pour la mise en
fonctionnement,
mettre l'interrupteur sur la
position Marche (= 3 bips)
avant de remettre le capot.



20 FERMETURE / OUVERTURE DU CAPOT

1. Tourner la clé triangle.
2. Pousser le capot vers l'arrière.
3. Le faire glisser verticalement derrière la platine vers le haut ou le bas.

Attention à ne pas endommager le siège du WC.



21 REMPLACEMENT DU DÉSINFECTANT

- Avant ouverture du mélangeur, mettre l'interrupteur sur Arrêt.
- Après fermeture du mélangeur, remettre l'interrupteur sur Marche (= 3 bips).

