


## Lavabo mural RIVAGE et support mural avec consoles

Références : LVA-1800 / IS-SC180

## Étape 1 : pose du support sur cloison

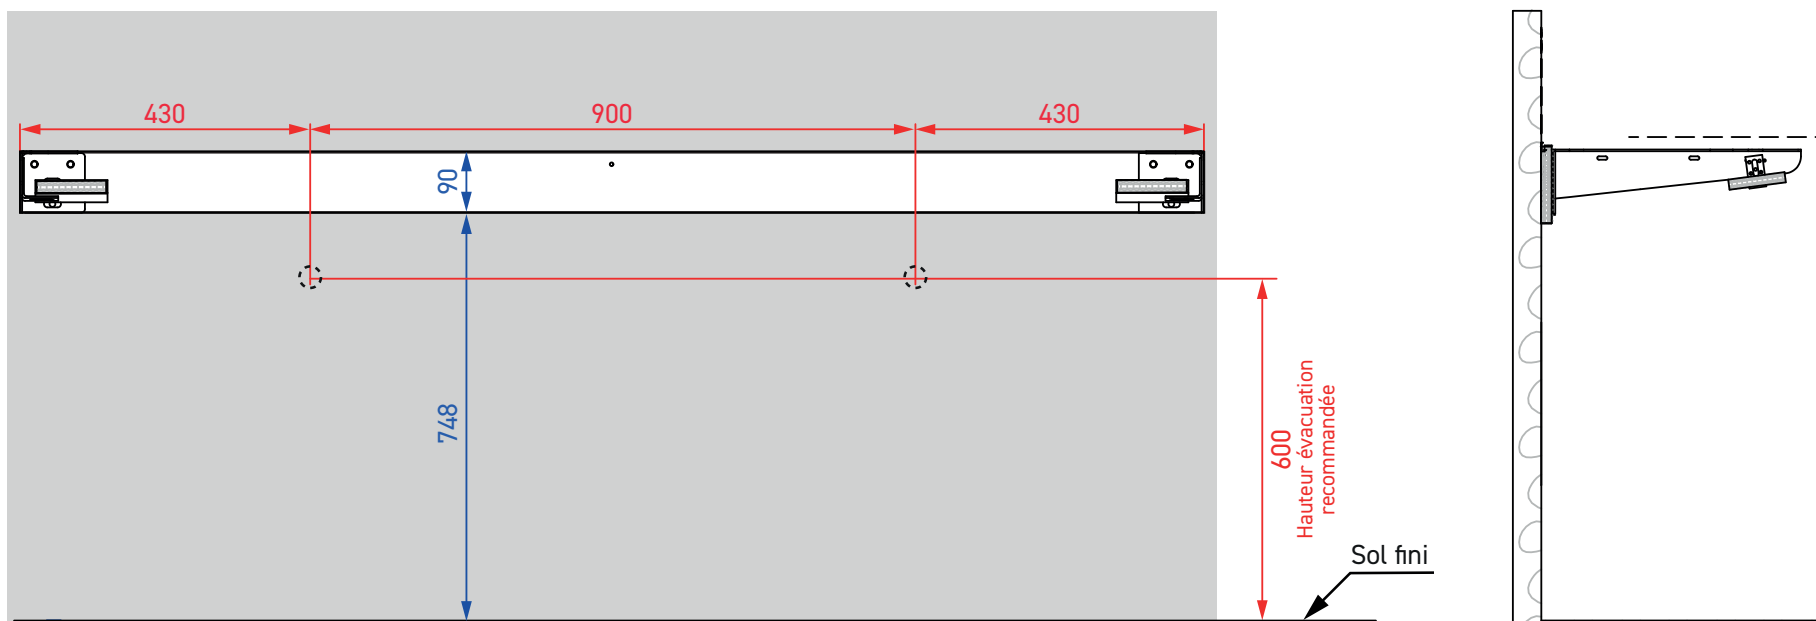

## Support de fixation :

Fixation recommandée sur les équerres (pré-trous Ø8).

Prévoir des vis pentures de 6x70 pour renfort aux extrémités des consoles, dans les trous les plus à l'extérieur.



Fond CP hydro 18 mm sur toute la largeur du support lavabo : permet de se fixer sur les rails selon leur emplacement.


**En complément** : appliquer quelques points de colle PU au dos du support.Prévoir renfort CP de 18 mm ou OSB entre rails pour pose lavabo sur cloison légère. Hauteur 600 - 900 mm aux points de fixations. **IMPORTANT** : renfort pris dans le rail.**Indication hauteurs conseillées**

pour bas du meuble miroir à 1100 mm du sol  
 => bas du meuble 250 mm au dessus du lavabo  
 => dessus du lavabo à 850 mm du sol

## Lavabo mural RIVAGE et support mural avec consoles

Références : LVA-1800 / IS-SC180

### Étape 2 : pose du lavabo sur le support

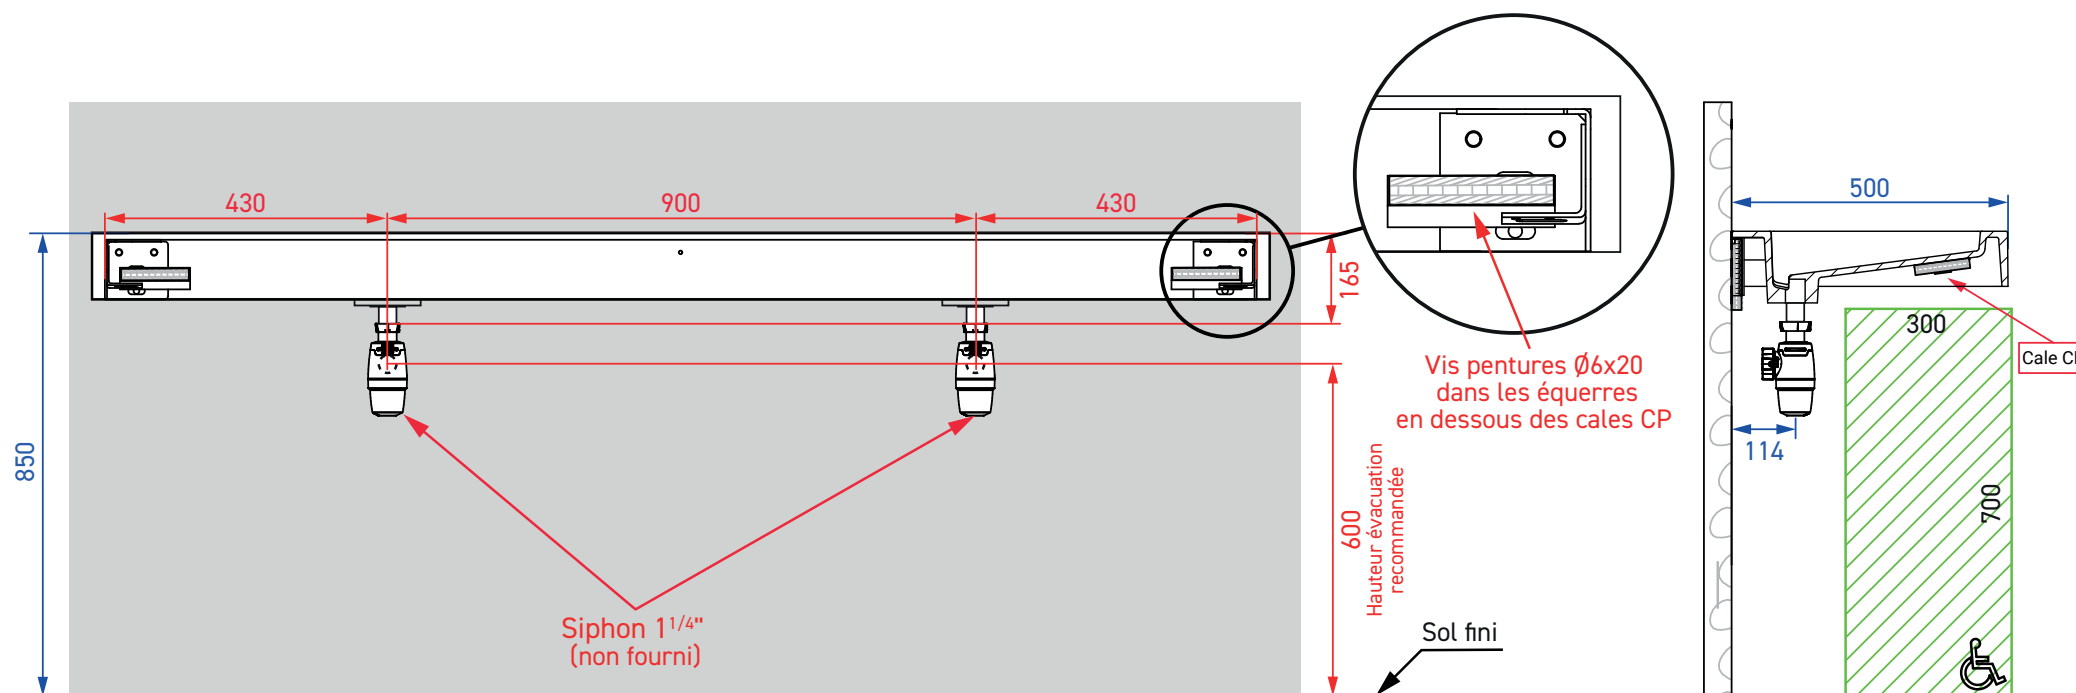

#### Pose du lavabo sur le support :

Fixation du lavabo sur les consoles à l'aide de vis pentures 6x20 mm dans les cales CP (x2).



Raccorder le siphon 1 1/4" (non fourni).

**IMPORTANT** : faire un joint d'étanchéité en silicone entre le lavabo et le mur.



#### Indication hauteurs conseillées

pour bas du meuble miroir à 1100 mm du sol  
=> bas du meuble 250 mm au dessus du lavabo  
=> dessus du lavabo à 850 mm du sol