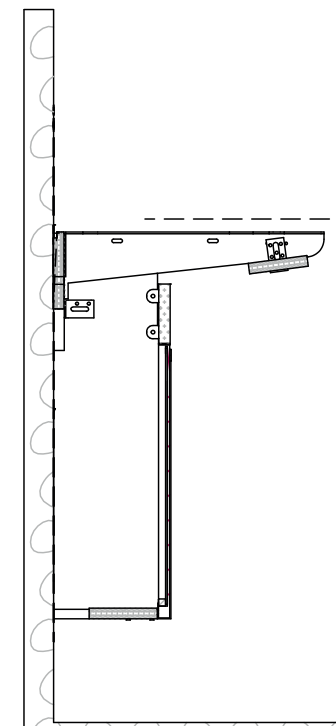
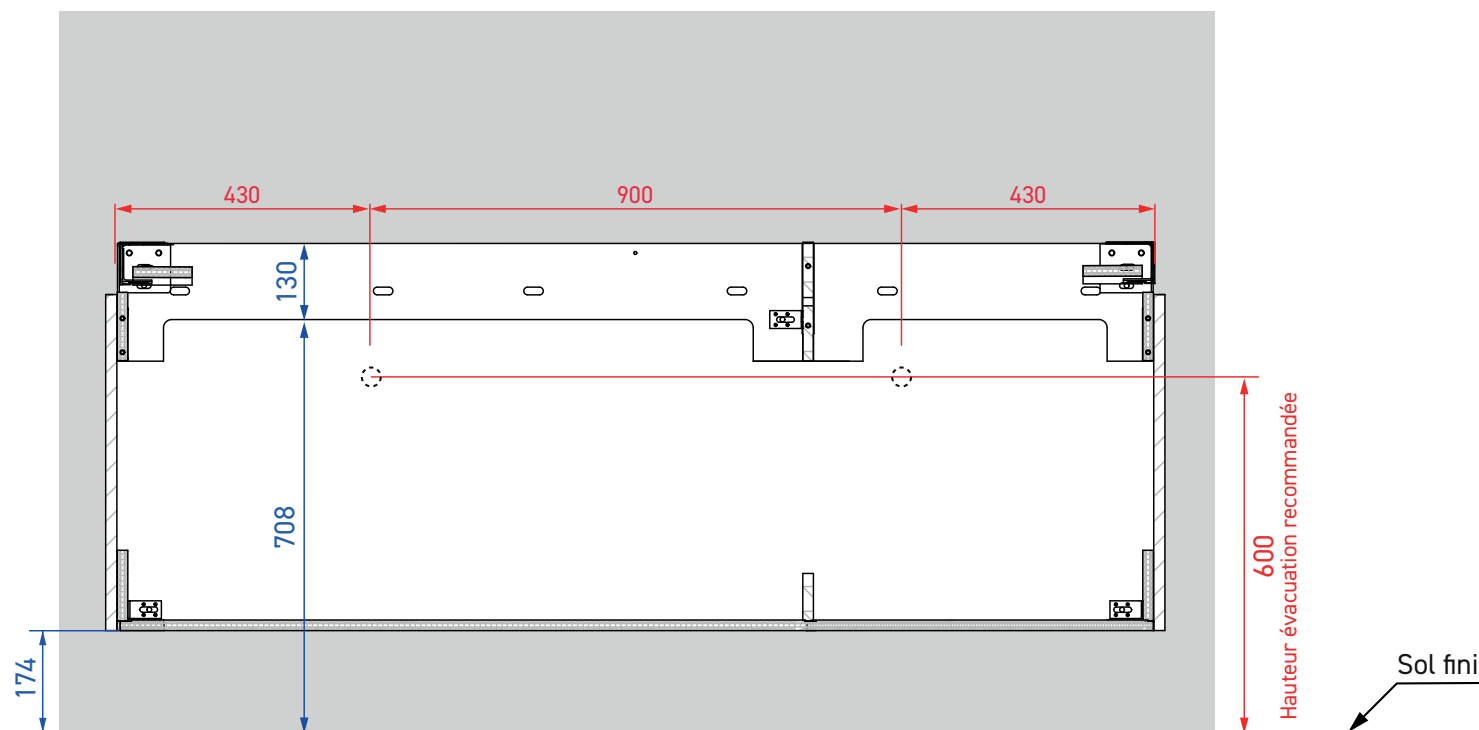


Lavabo mural RIVAGE avec dossier et support mural avec consoles

Références : LVA-1800-D / IS-MB180

Étape 1 : pose du support sur cloison

**Support de fixation :**

Fixation recommandée sur les équerres (pré-trous Ø8).

Prévoir des vis peinture de 6x70 pour renfort aux extrémités des consoles, dans les trous les plus à l'extérieur.



Fond CP hydro 18 mm sur toute la largeur du support lavabo : permet de se fixer sur les rails selon leur emplacement.


En complément : appliquer quelques points de colle PU au dos du support.Prévoir renfort CP de 18 mm ou OSB entre rails pour pose lavabo sur cloison légère. Hauteur 600 - 900 mm aux points de fixations. **IMPORTANT :** renfort pris dans le rail.**Indication hauteurs conseillées**

pour bas du meuble miroir à 1100 mm du sol
 => bas du meuble 250 mm au dessus du lavabo
 => dessus du lavabo à 850 mm du sol

Lavabo mural RIVAGE avec dossieret et support mural avec consoles

Références : LVA-1800-D / IS-MB180

Étape 2 : pose du lavabo sur le support

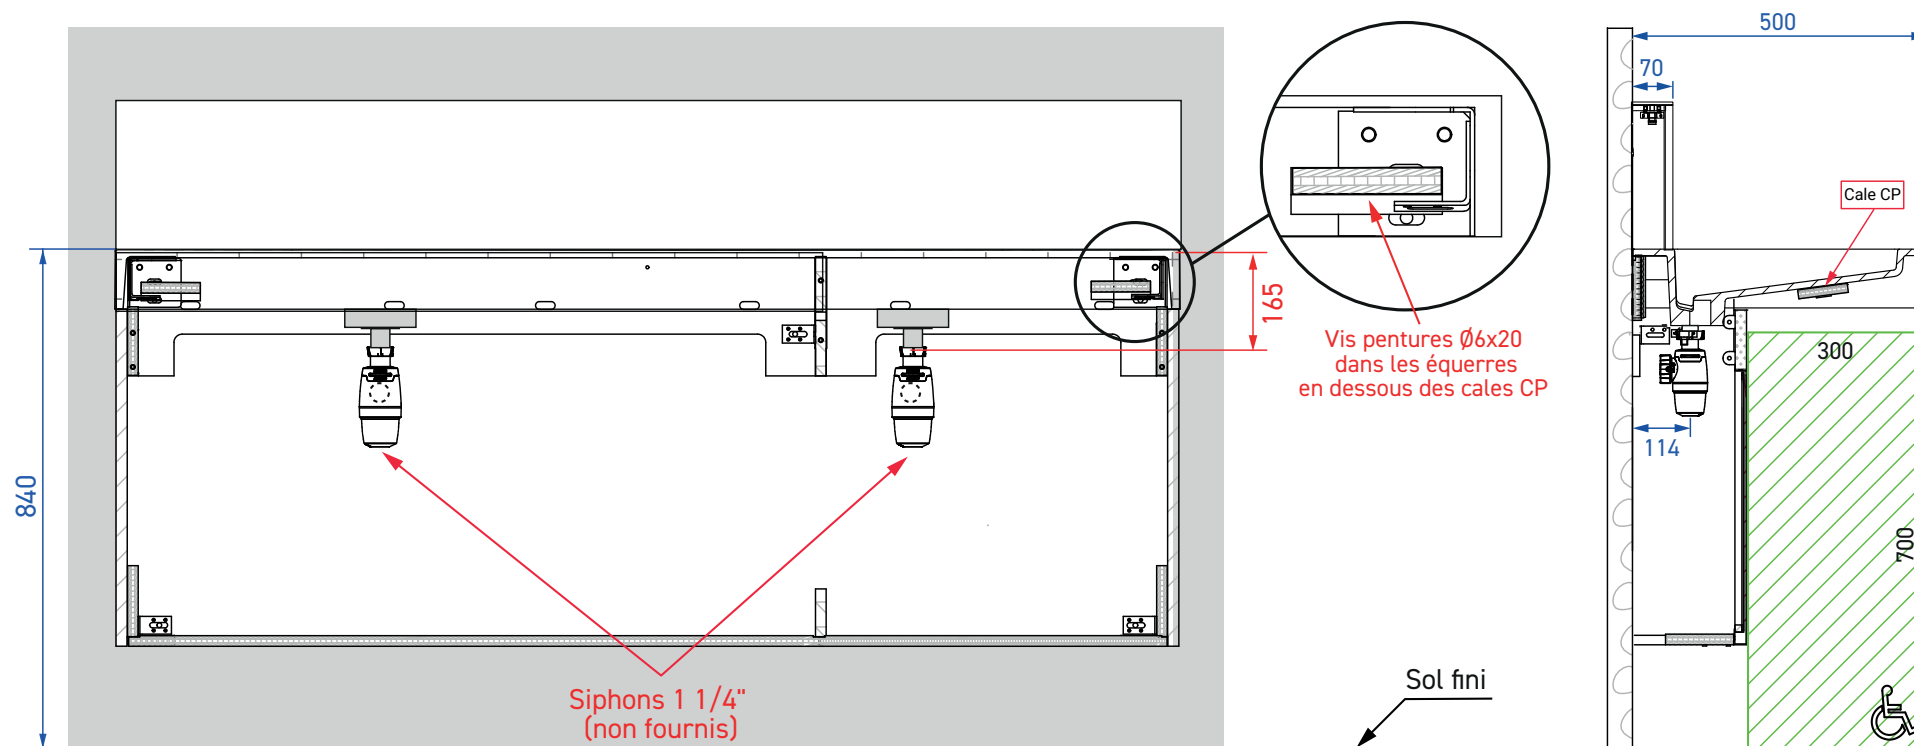

Pose du lavabo sur le support :

Fixation du lavabo sur les consoles à l'aide de vis pentures 6x20 mm dans les cales CP (x2).



Raccorder le siphon 1 1/4" (non fourni).

IMPORTANT : faire un joint d'étanchéité en silicone entre le lavabo et le mur.

83,5
KG

Indication hauteurs conseillées

pour bas du meuble miroir à 1100 mm du sol
=> bas du meuble 250 mm au dessus du lavabo
=> dessus du lavabo à 850 mm du sol