


196

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit à installer par un électricien qualifié

## Gabarit à fixer au mur

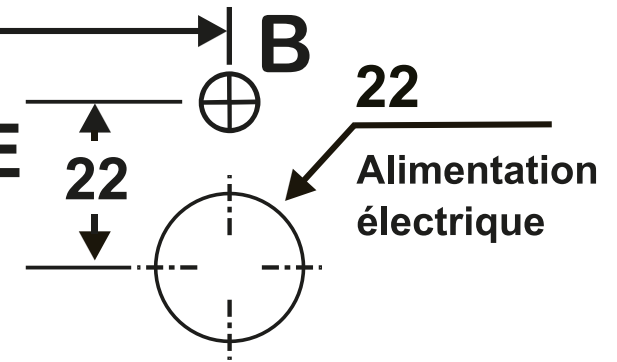

**1.**

1. Positionner le gabarit de pose sur le mur. Trou "C" conseillé à 1300 mm du sol.

**2.**

2. Percer 4 trous (A, B, C, D) Ø8 x profondeur 35 mm).

**3.**

3. Retirer le gabarit, enfoncer les 4 chevilles

**INFORMATION IMPORTANTE :**  
Ce matériel est soumis à la réglementation WEEE Directive 2002-96 CE déchets d'équipements électriques et électroniques.

**NOTE :**  
Ne pas jeter avec les déchets ménagers. À déposer en point de collecte et recyclage ; pour les connaître, se renseigner auprès des autorités locales.



174

**6.**

6. Insérer le capot sur la platine support avec un angle de 10°, puis le fixer correctement.

**5.**

5. Connexions :  
A. Brancher la phase (fil rouge ou marron) sur la marque L du bornier.  
B. Brancher le neutre (fil bleu ou noir) sur la marque N du bornier.  
C. Brancher la Terre (fil vert et jaune) sur la marque "⊕".

**4.**

4. Retirer le capot de la platine support. Passer le câble électrique par le trou, puis fixer la platine au mur.

1300 mm à partir du sol ⊕ D

**SUPRATECH**