

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !






URINOIR COLLECTIF MURAL À RINÇAGE AUTOMATIQUE PAR DÉTECTION INVISIBLE

— GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE —


Urinoir collectif mural à rinçage automatique par détection invisible sur secteur

Référence : **SPN-3T**

FONCTION

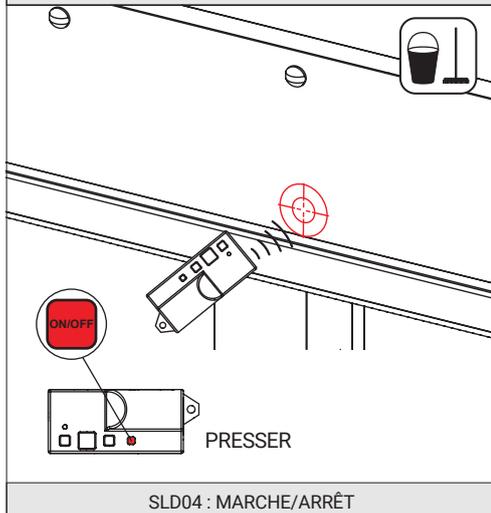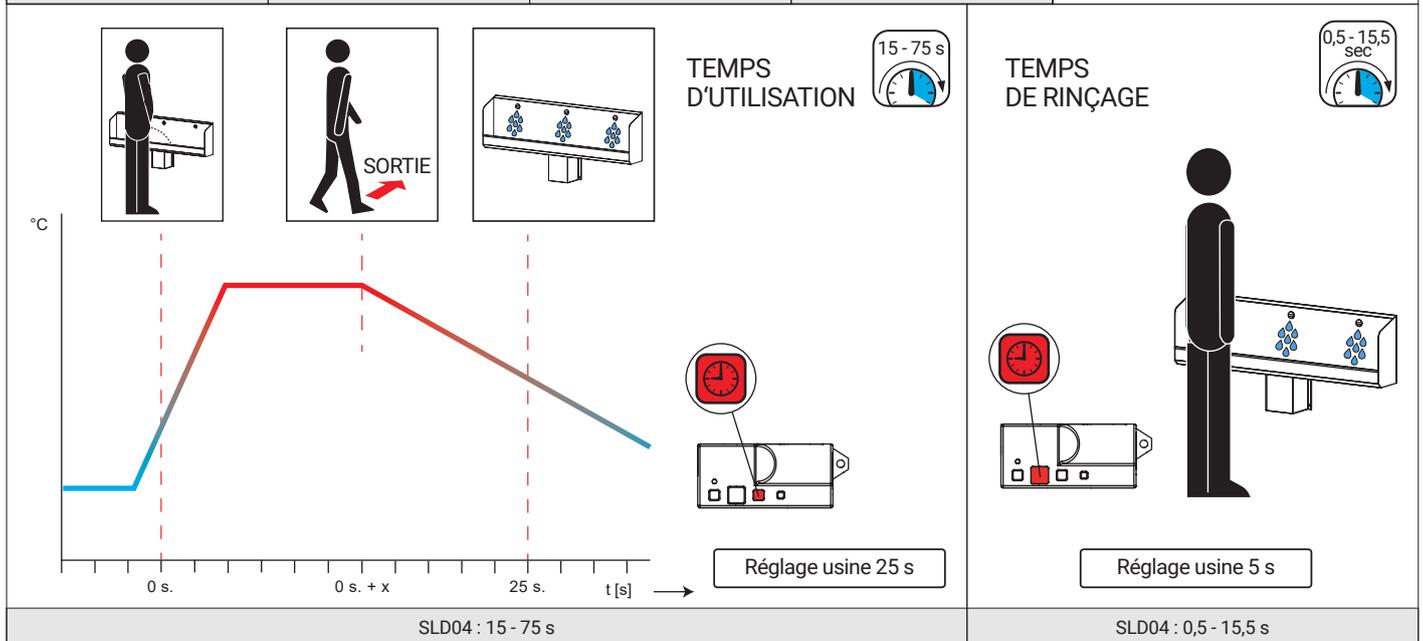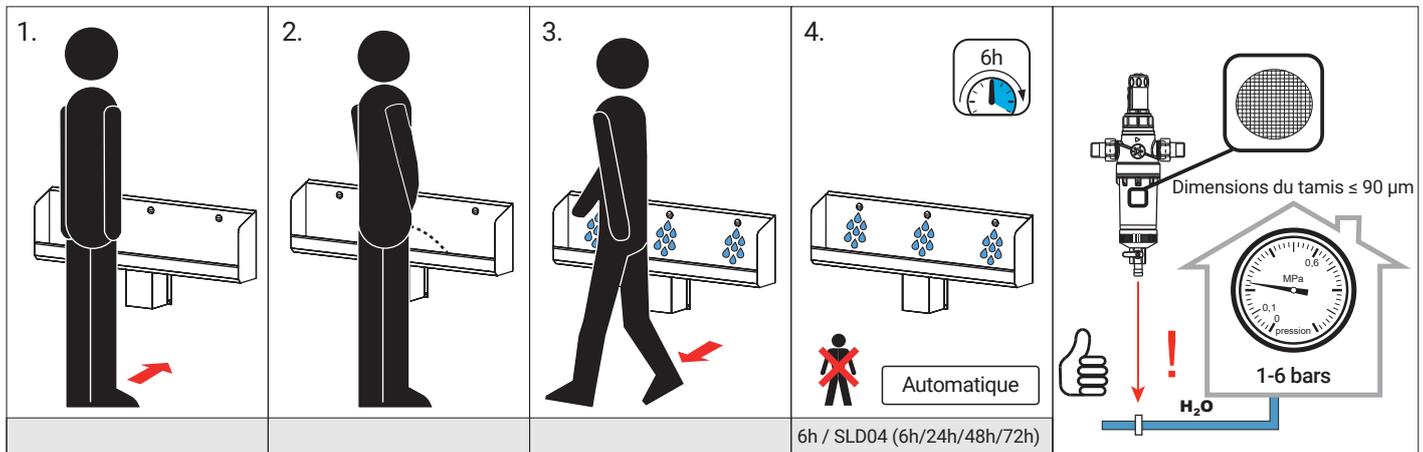


ÉQUIPEMENTS FOURNIS








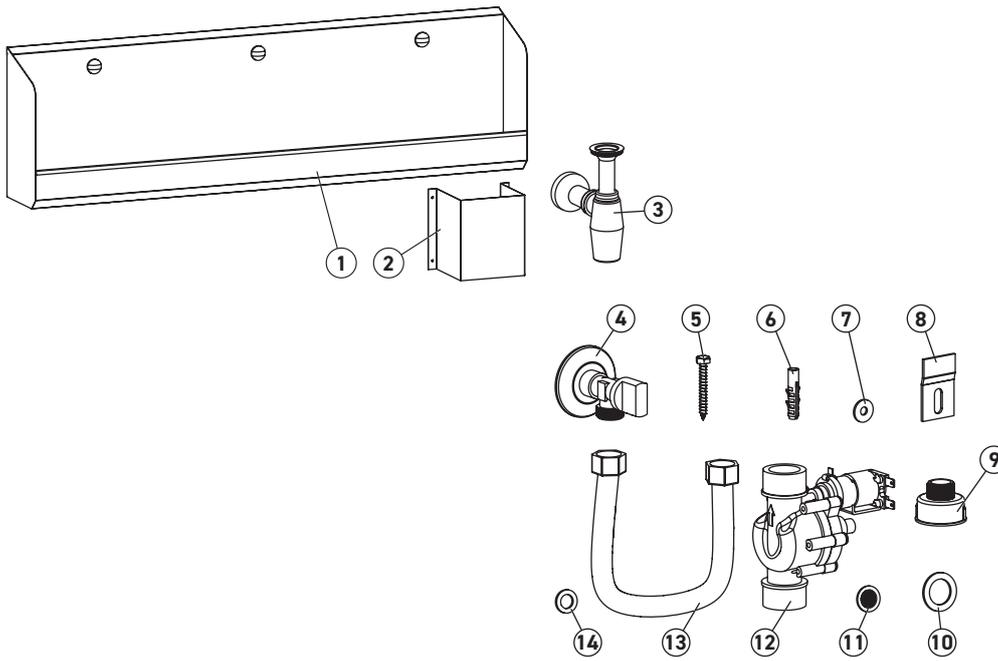


Pièce n°	Réf	Quantité
1		1
2	SAN-46897	1
3		1
4	SAN-45938	1
5	SAN-45847	9
6	SAN-45782	9
7	SAN-45836	9
8	SAN-45780	3
9	SAN-48001	2
10	SAN-45570	2
11	SAN-46895	1
12		1
13	SAN-45937	1
14	SAN-47787	1









DIMENSIONS

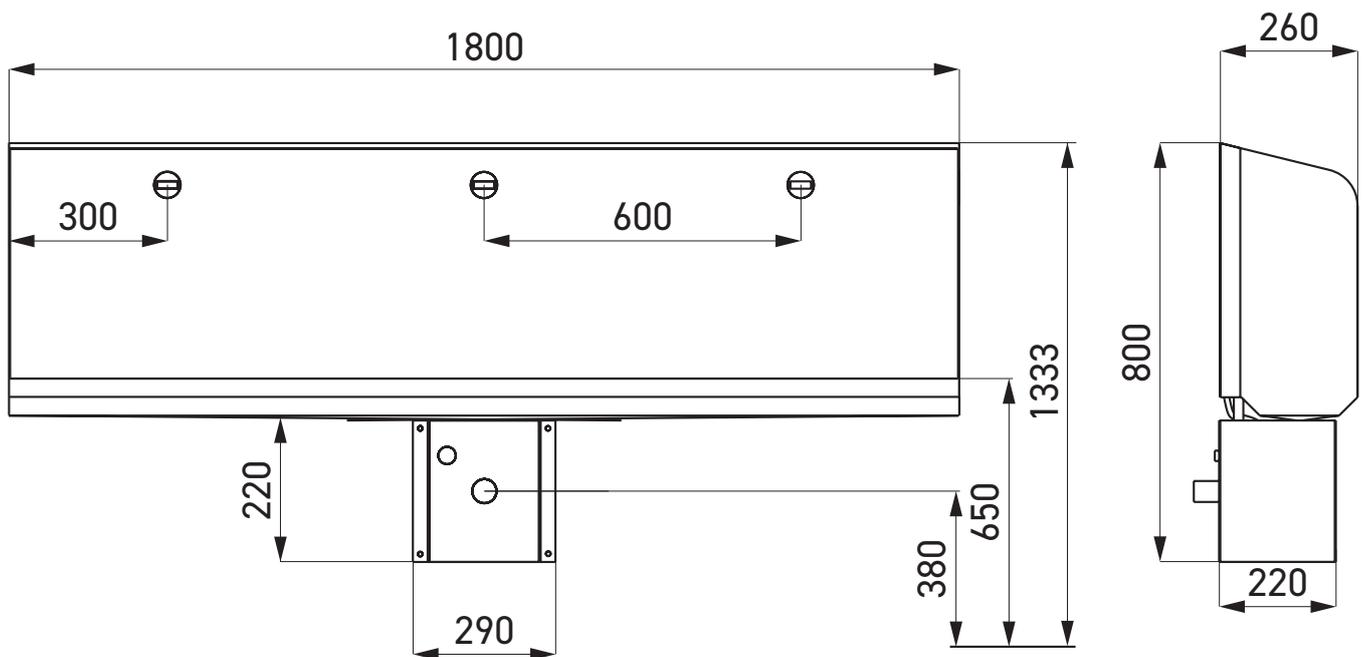






INSTALLATION

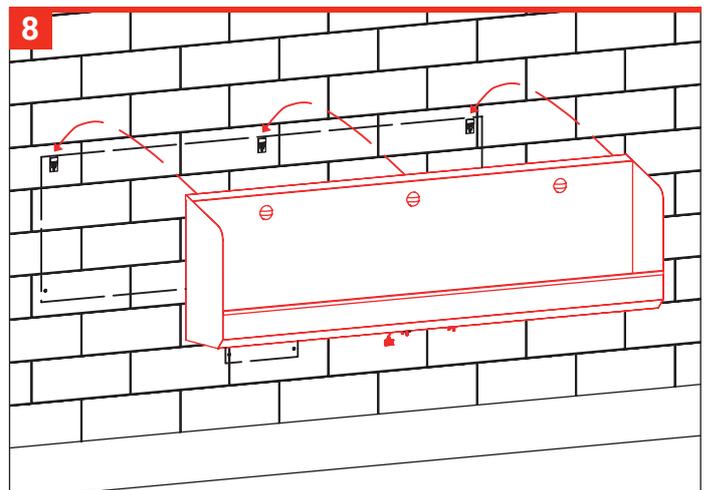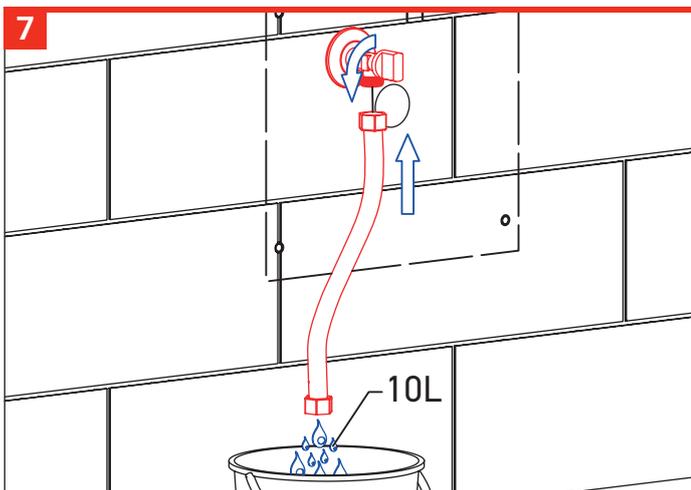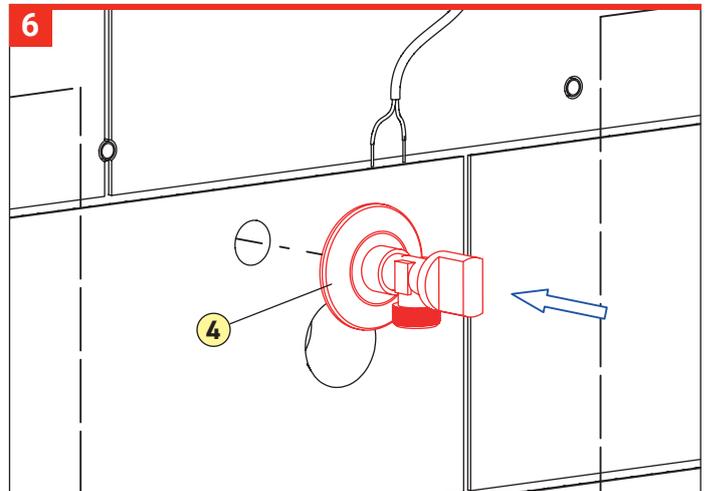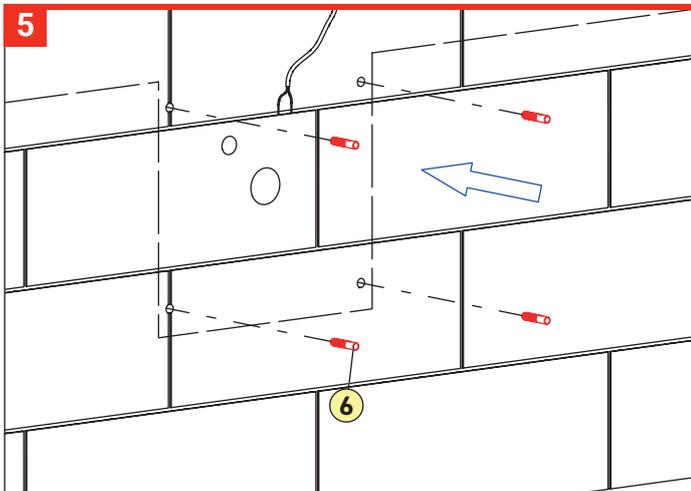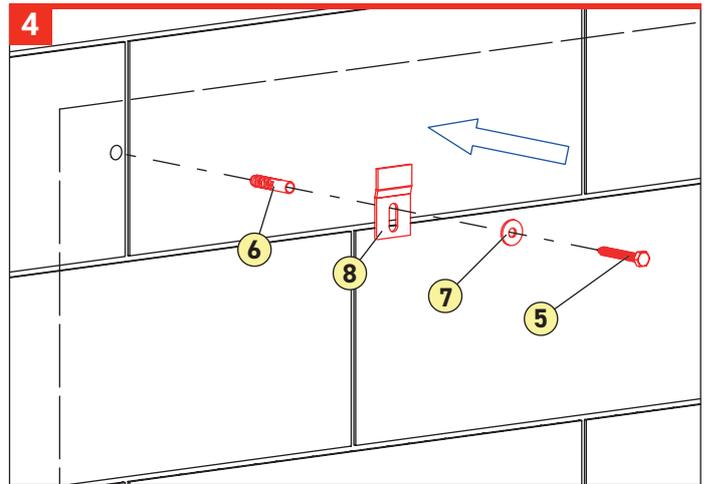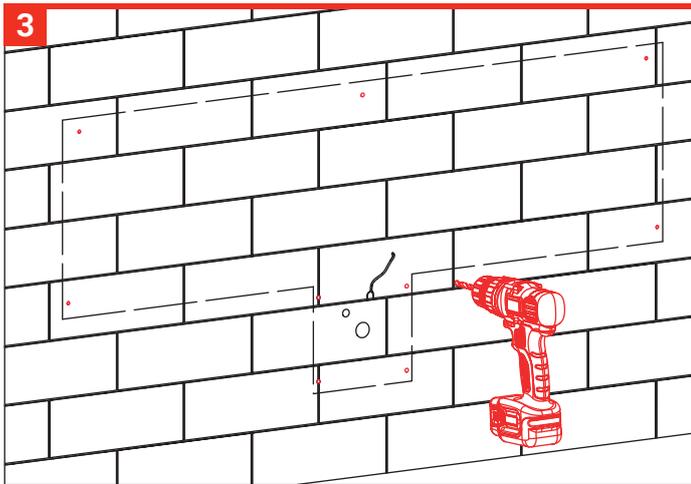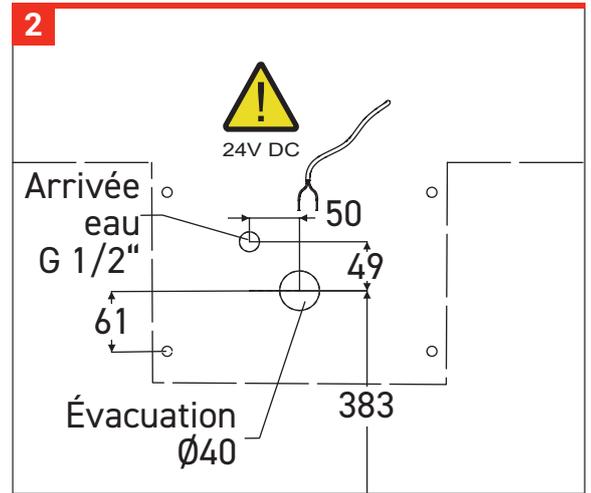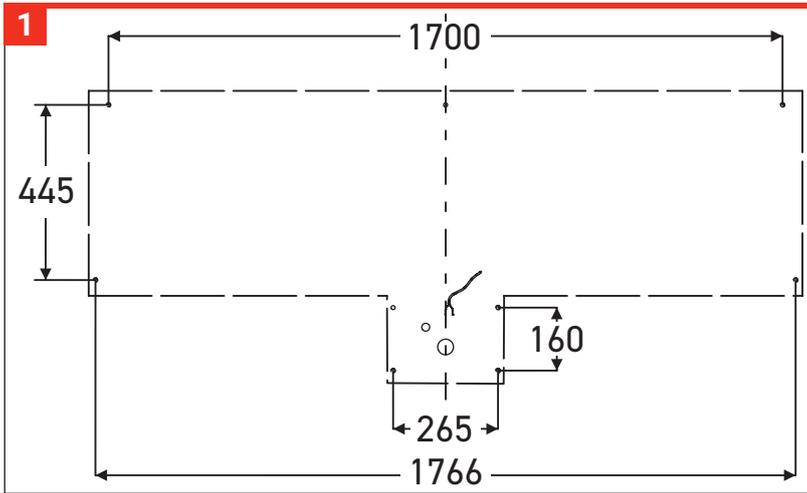

INSTALLATION

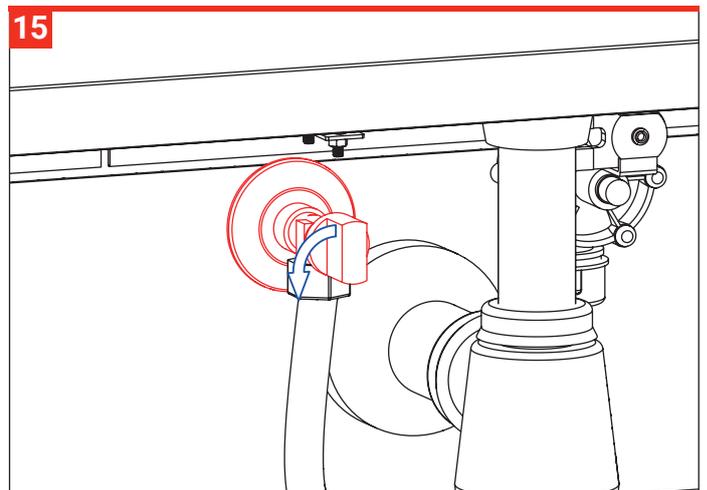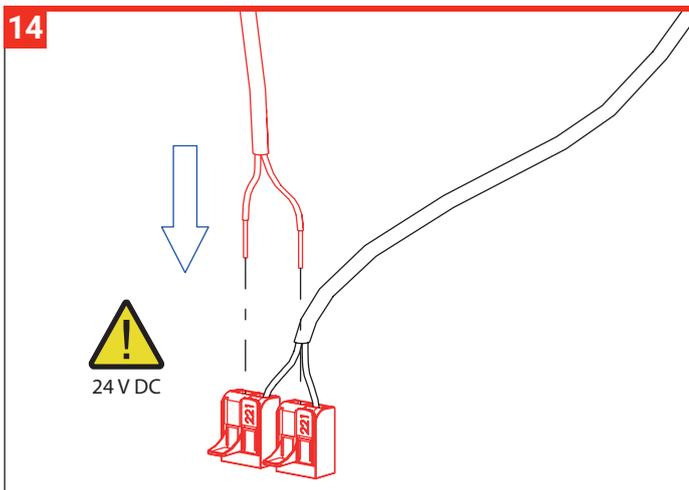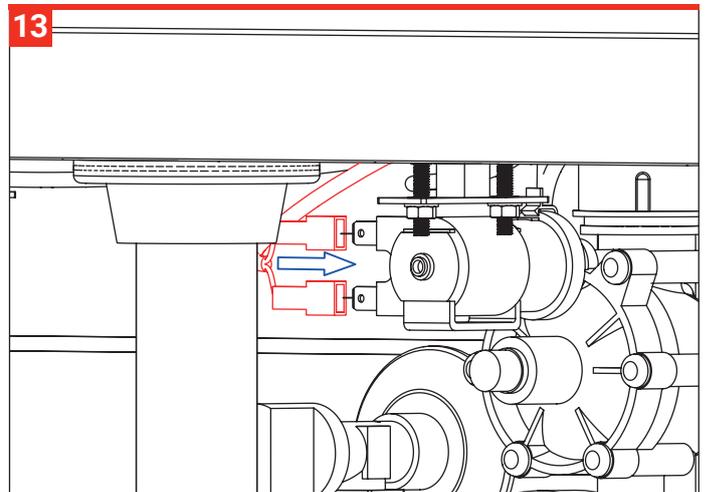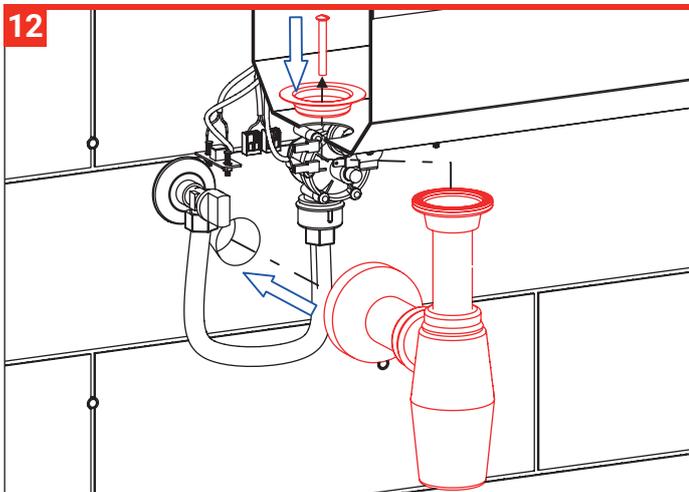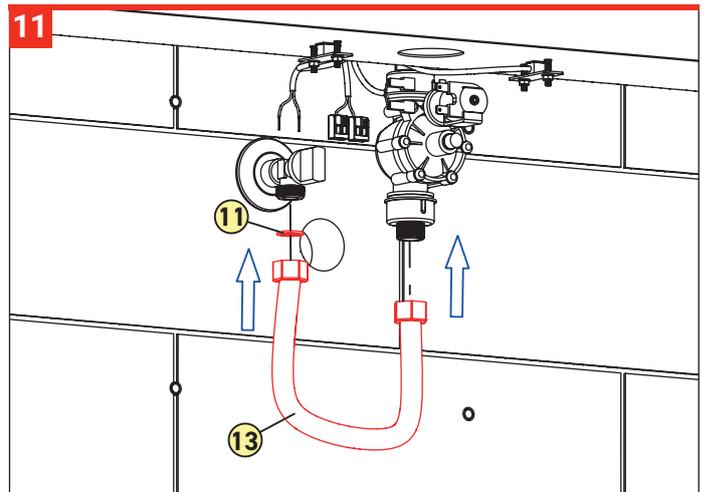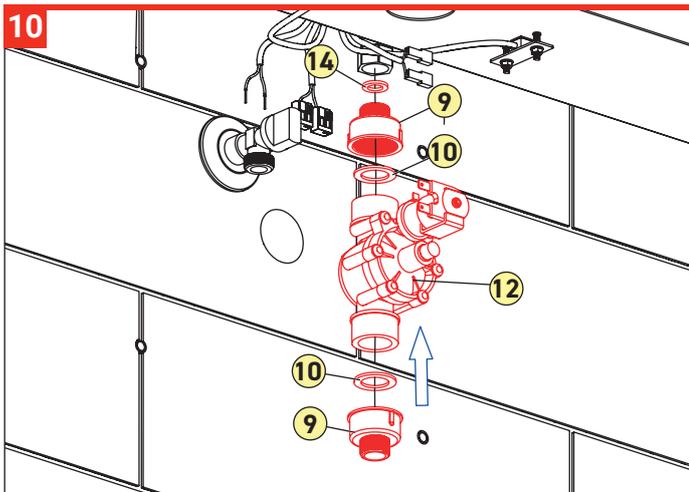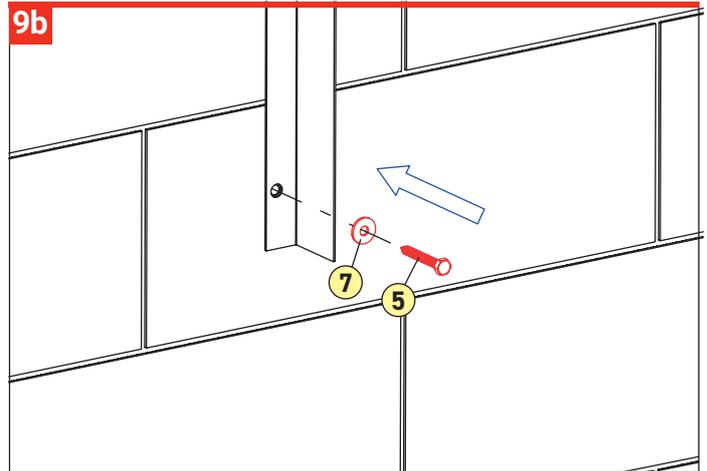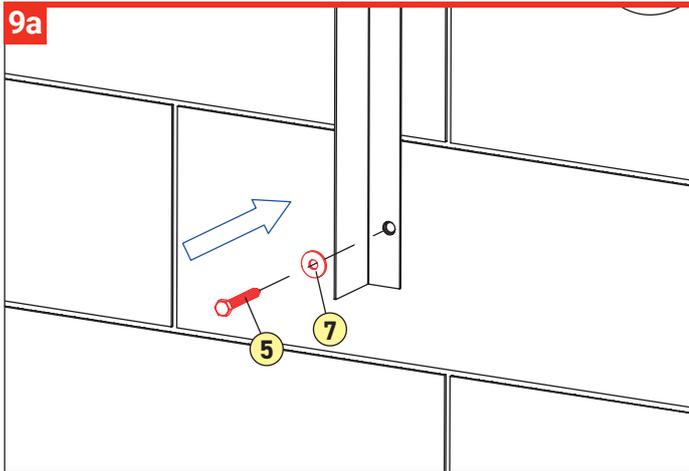

INSTALLATION

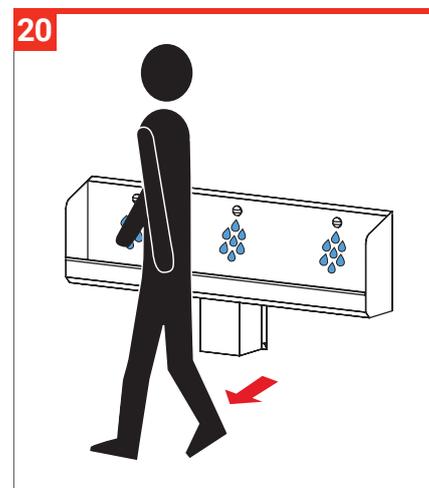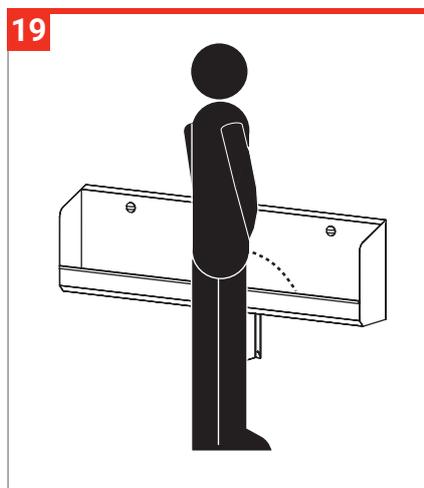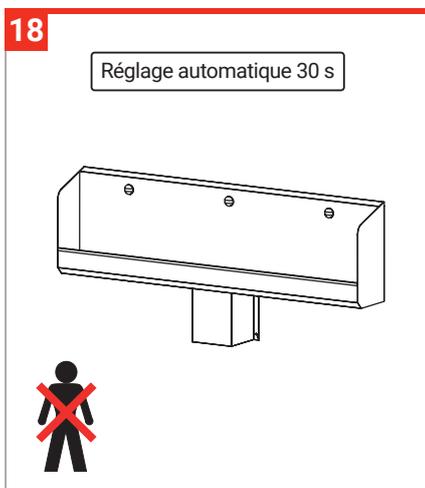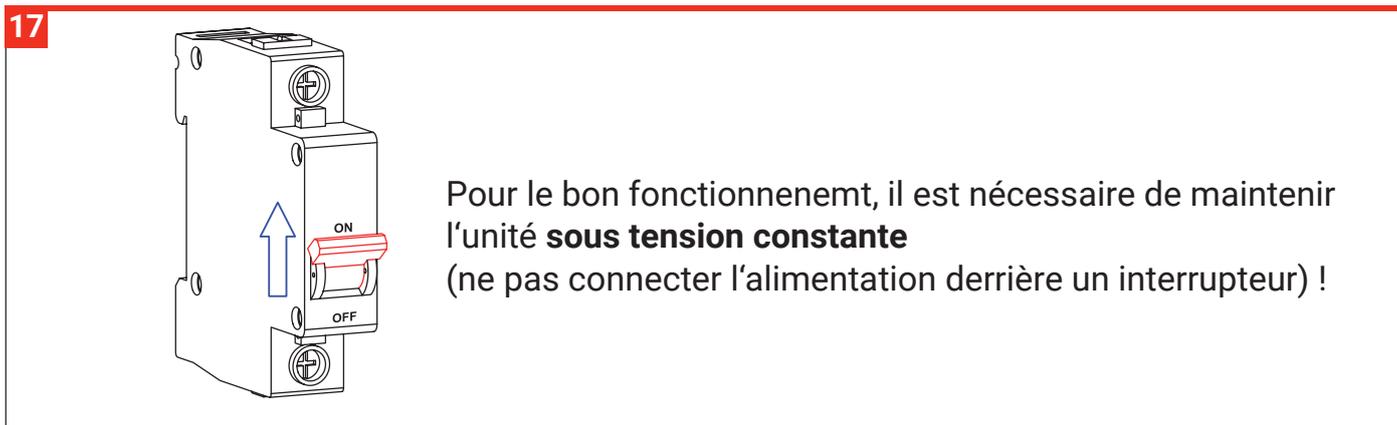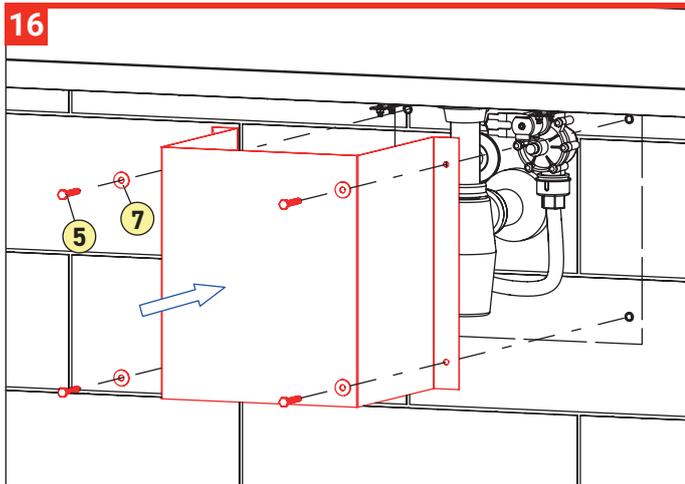

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la vanne.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccords.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71
info@autosanit.com
www.autosanit.com



11.2024