

# SUPRATECH

*L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !*



## HYGISEAT

WC SUSPENDU INOX PMR

---

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

---

# WC suspendu HYGISEAT inox PMR

Réf. SUP1106



1 pers.

## 1 - PRÉPARATION


### 1 POSE DU BÂTI-SUPPORT (selon les instructions Geberit)



- Arrivée d'eau connectée
- Évacuation branchée
- Électricité en attente

Prévoir prise en attente pour transformateur 230/12 V.

### 2 HABILLAGE TRADITIONNEL CLOISON ET CARRELAGE OU POSE PANNEAUX HYGISEAT

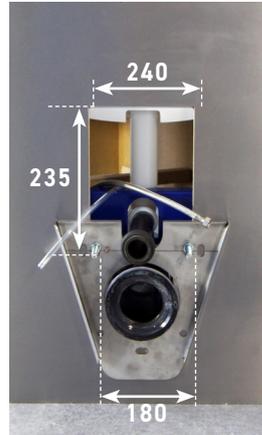

Bloquer le support mural de la cuvette sur les tiges filetées du bâti avec rondelles et écrous.

#### Accès branchement

Hauteur 235 mm  
Largeur 240 mm

#### Évacuation

Largeur 180 mm

*Dimensions prises à partir des deux tiges filetées.*

### 3 POSE DE LA CUVETTE (instructions Geberit)

- a. Fixer la cuvette inox sur le support mural avec 6 vis Allen.    b. Vérifier le niveau.



### 4 POSE DE LA COMMANDE MANUELLE (instructions Geberit)



## 2 - MISE EN PLACE DE LA PLATINE TECHNIQUE

### 5 INSTALLATION DE LA PLATINE



Insérer les deux languettes dans les fentes de la platine du siège.

### 6 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET CARTE ÉLECTRONIQUE




Brancher le câble électrique fils nus sur le câble avec connecteurs WAGO en passant par le trou central à l'arrière de la platine.

### 7 BRANCHER TUYAU SUR RACCORD INSTANTANÉ ÉLECTROVANNE, PAR LE TROU CORRESPONDANT



### 8 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET ÉLECTROVANNE


Brancher le câble avec cosses sur le câble relié à l'électrovanne, en passant par le même trou.

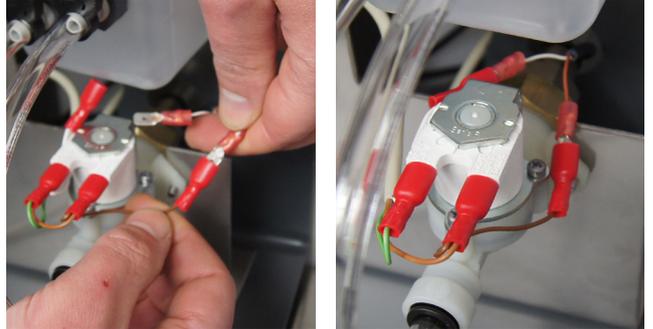

**Respecter les couleurs :**  
Blanc - Blanc  
Marron - Marron


### 9 CONNECTER L'ALIMENTATION 12V

- a. Brancher le fil 12V sur le boîtier (= 4 bips).      b. Fixer le boîtier sur le velcro.

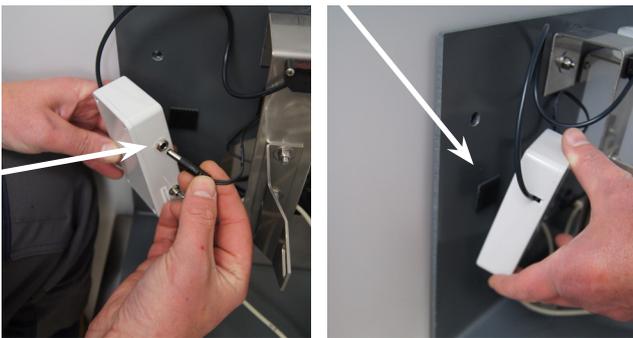

### 10 VISSER LA PLATINE AU MUR

- a. Marquer l'emplacement des 2 vis, retirer la platine, puis percer et mettre les chevilles.

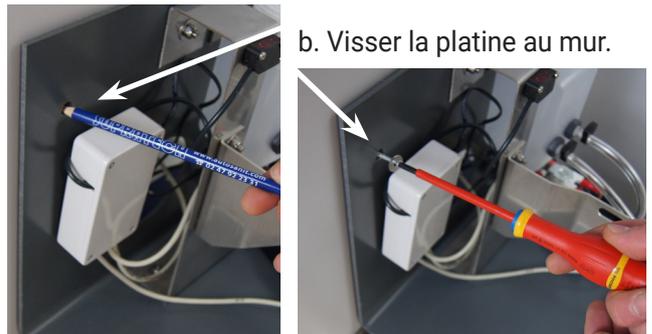

- b. Visser la platine au mur.

**ATTENTION** à ne pas percer le réservoir

## 3 - CONNEXIONS

### 11 CONNECTER LE MOTEUR LE FIL AVEC LA MARQUE ROUGE SUR LA BORNE + (ROUGE)



### 12 CONNECTER LA STATION DE LAVAGE



**ATTENTION**  
Enfiler le  
tuyau à la  
verticale

### 13 CONNECTER LA CELLULE DE DÉTECTION SOUS LE CAPOT



## 4 - VÉRIFICATIONS



- ✓ Arrivée et évacuation cuvette
- ✓ Arrivée d'eau électrovanne
- ✓ Connexion de la commande chasse d'eau
- ✓ Arrivée 12V sur boîtier et branchement 230V côté bâti
- ✓ Station de lavage
- ✓ Mise en place de la commande manuelle (instructions Geberit)
- ✓ Mise en place du désinfectant
- ✓ Interrupteur sur marche
- ✓ Essais détection
- ✓ Vérification de l'étanchéité

**SUPRATECH**

**ASSISTANCE  
POSE**

**02 47 92 23 31**



Pour la mise en fonctionnement, mettre l'interrupteur sur la position Marche (= 3 bips) avant de remettre le capot.

### 14 FERMETURE / OUVERTURE DU CAPOT

1. Tourner la clé triangle.
2. Pousser le capot vers l'arrière.
3. Le faire glisser verticalement derrière la platine vers le haut ou le bas.

**Attention à ne pas endommager le siège du WC.**



### 15 REMPLACEMENT DU DÉSINFECTANT

- Avant ouverture du mélangeur, mettre l'interrupteur sur Arrêt.
- Après fermeture du mélangeur, remettre l'interrupteur sur Marche (= 3 bips).

