

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



URBA

URINOIR INOX À DÉTECTION THERMIQUE

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE


Urinoir inox à détection thermique

Réf. UR-11-TH sur secteur

Fonction



Caractéristiques

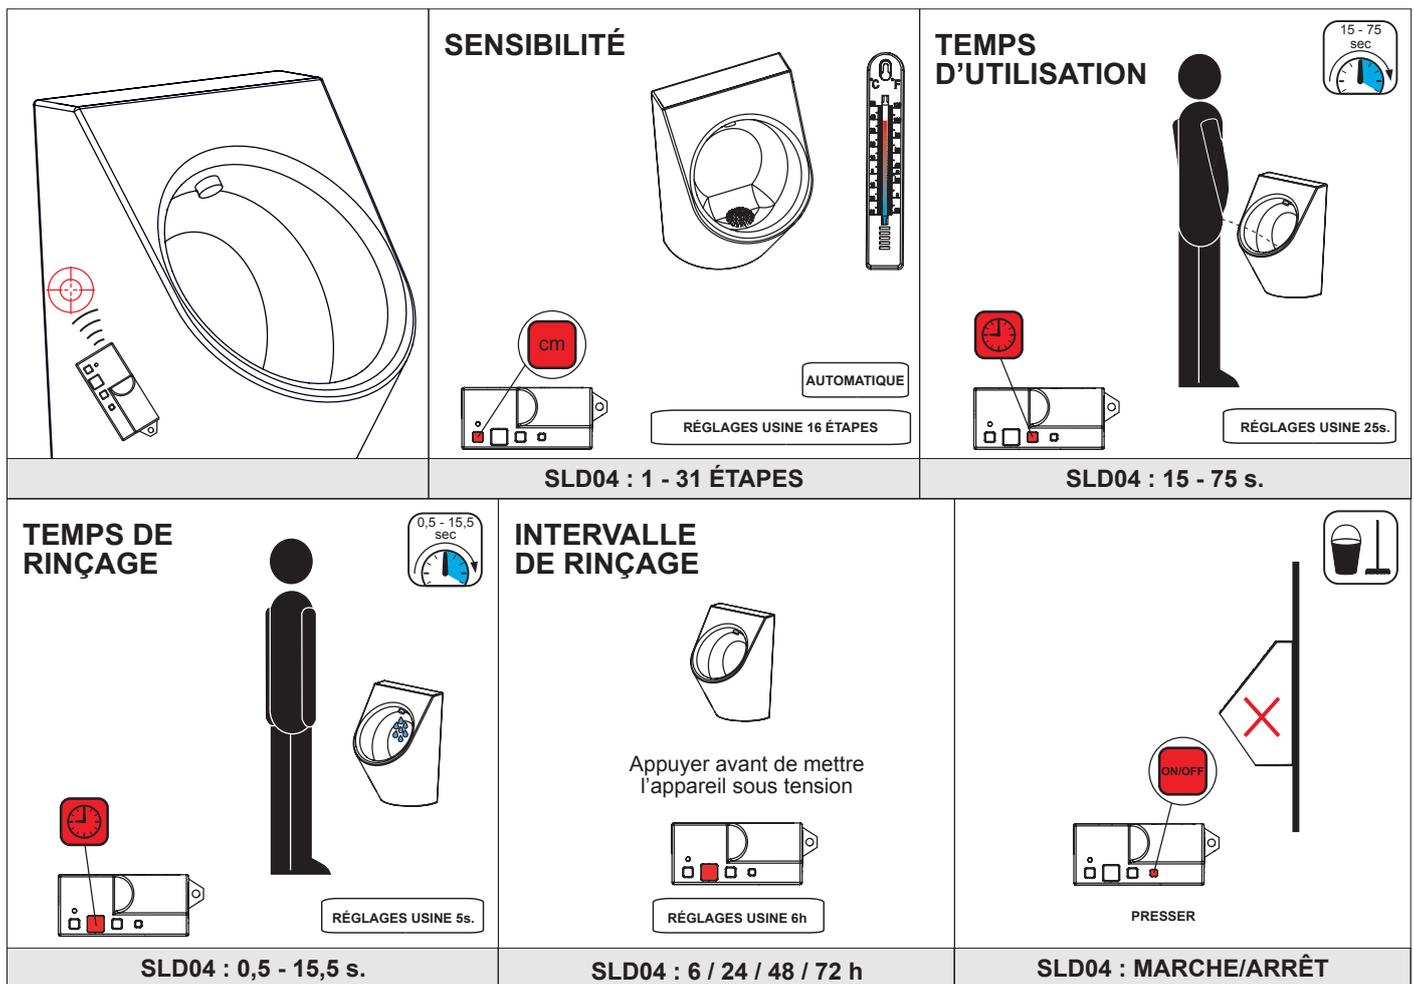


Équipements fournis




Pièce n°	Réf	Quantité
1		1
2	SAN-44954	1
3		1
4		1
5	SAN-45940	1
6	SAN-47721	1
7	SAN-45836	4
8	SAN-45847	4
9	SAN-45782	4
10	SAN-44544	1

Dimensions








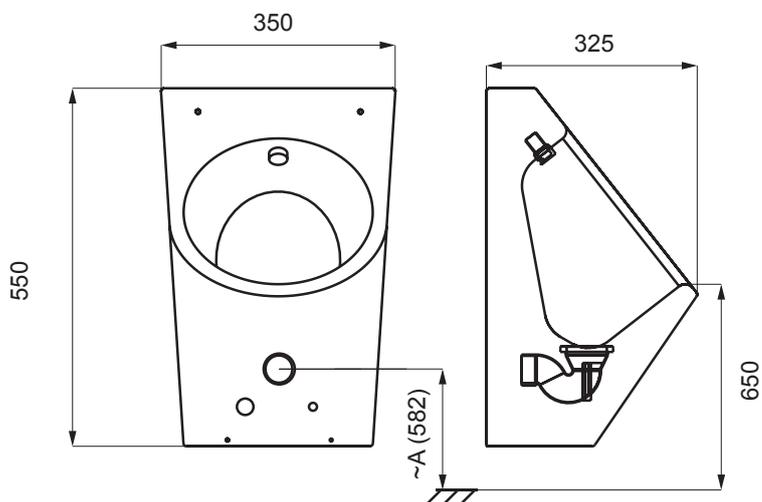


A" hauteur pour rebord avant
urinoir à 650 mm du sol









Dessin technique

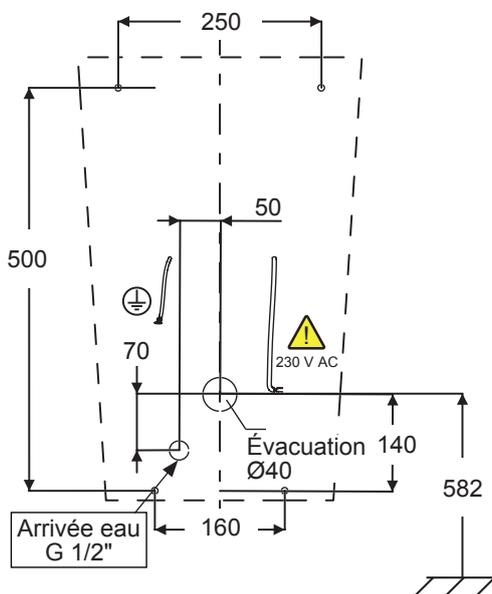




Installation

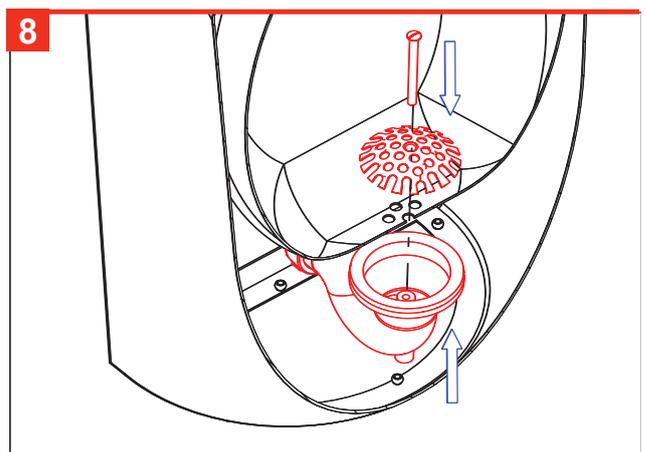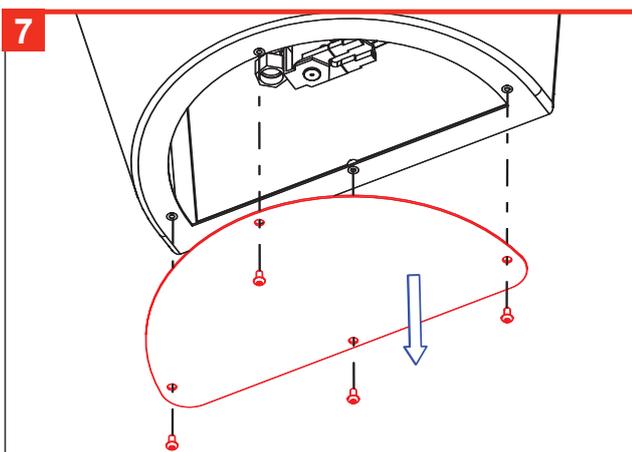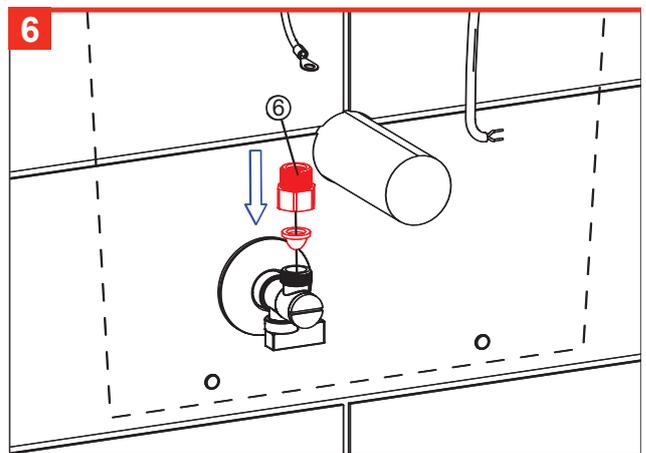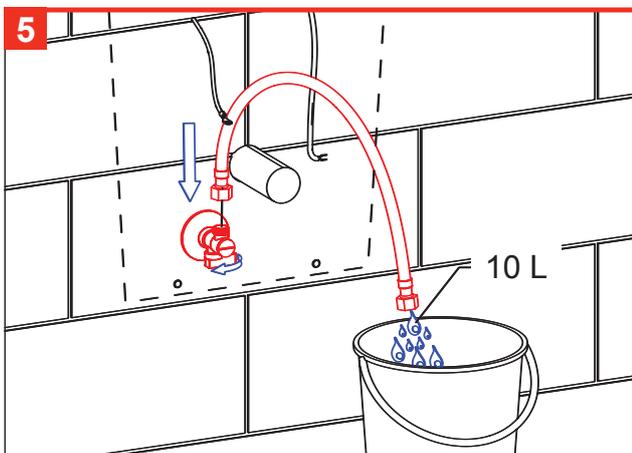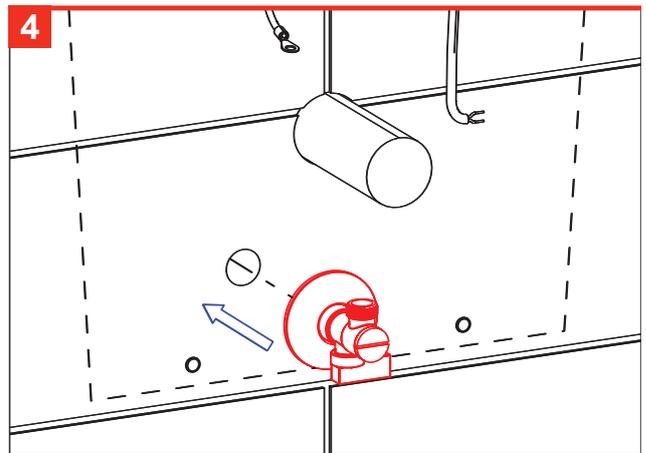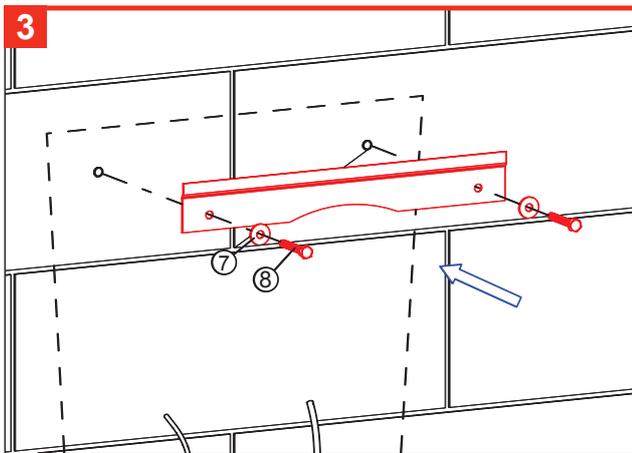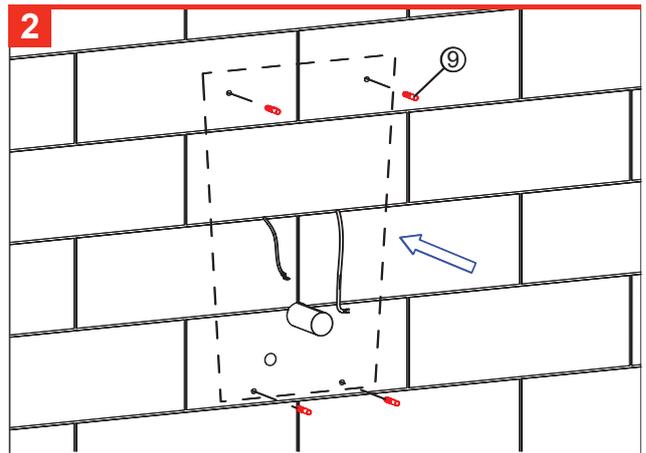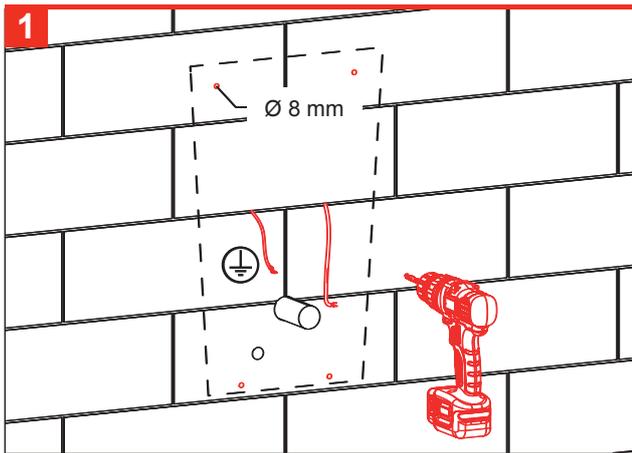


Installation

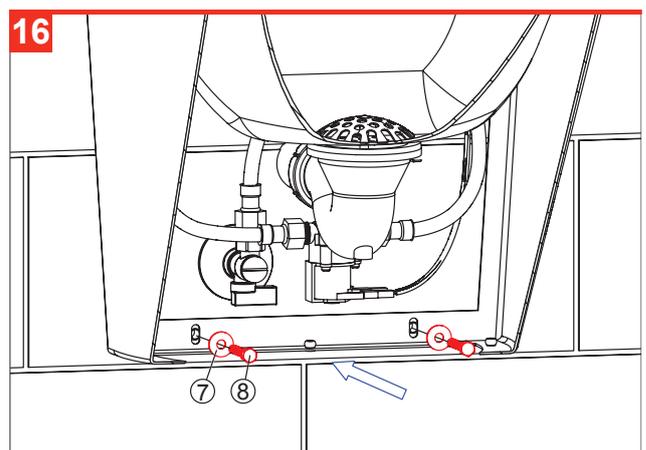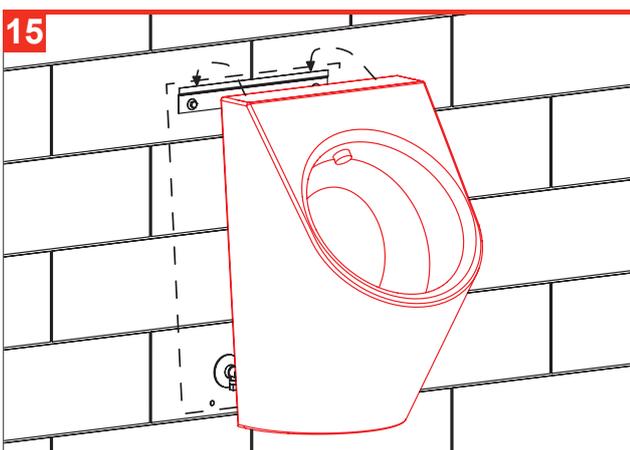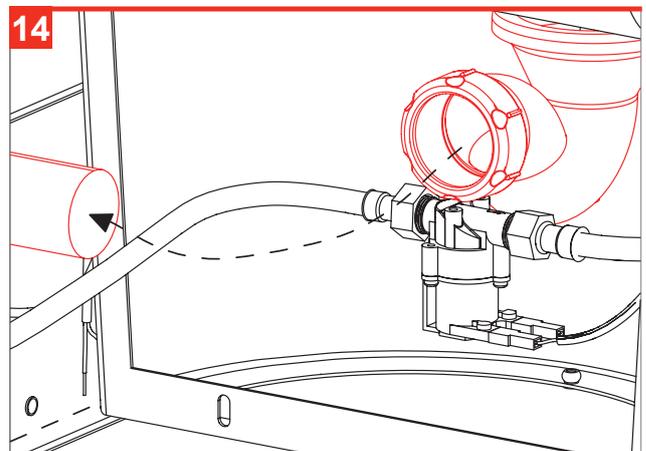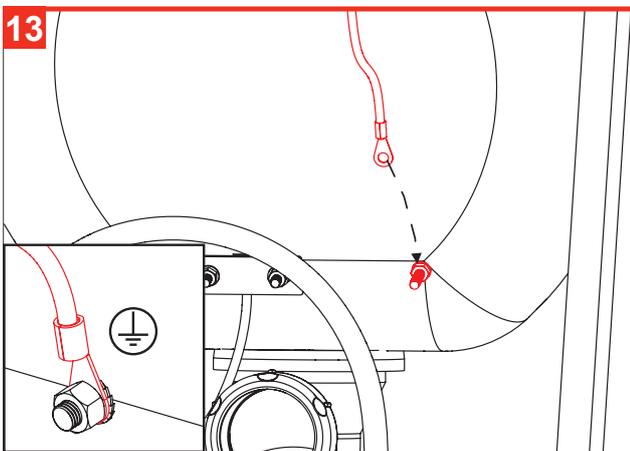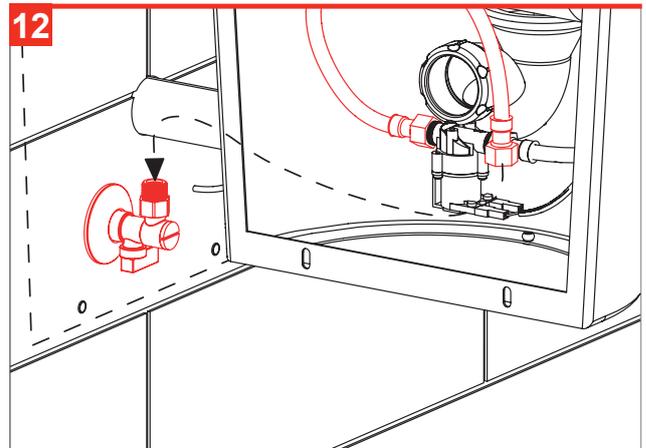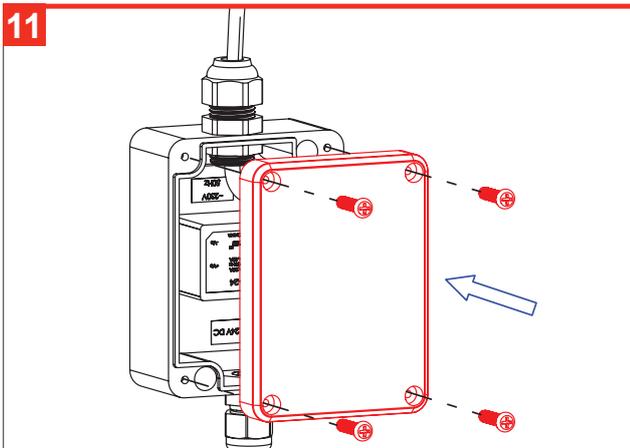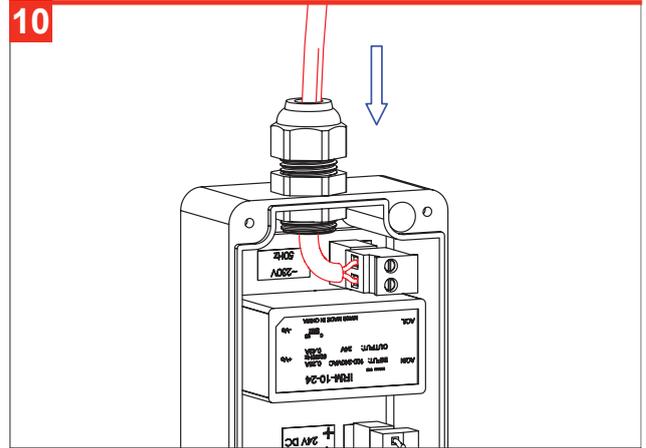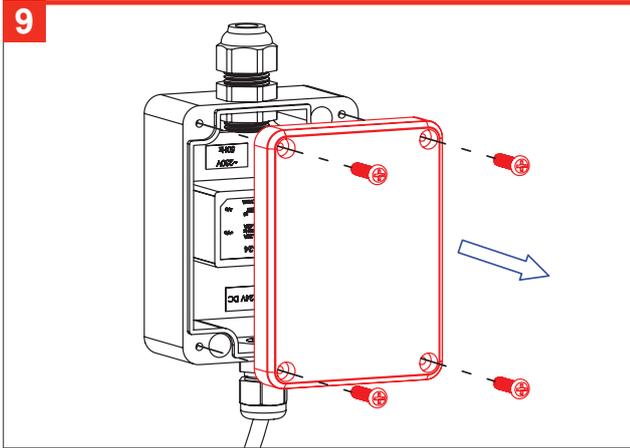



Installation

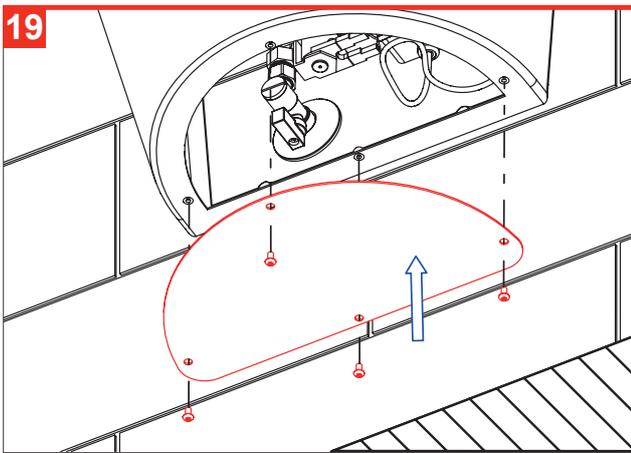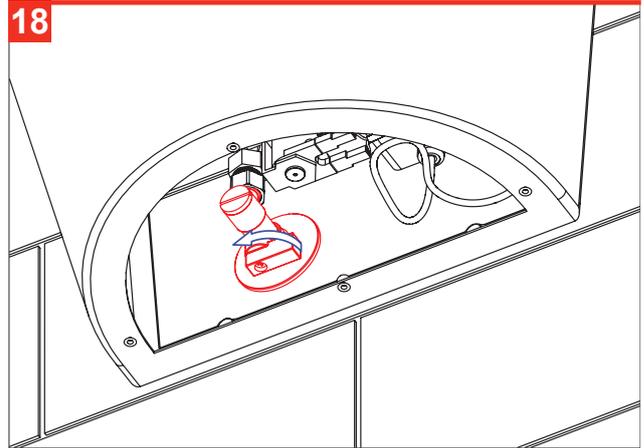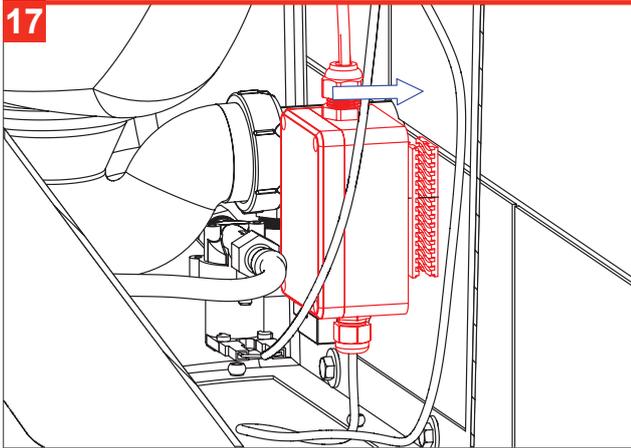

20

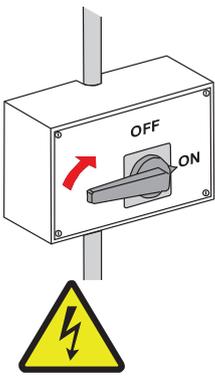

Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité **sous tension constante** (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur) !

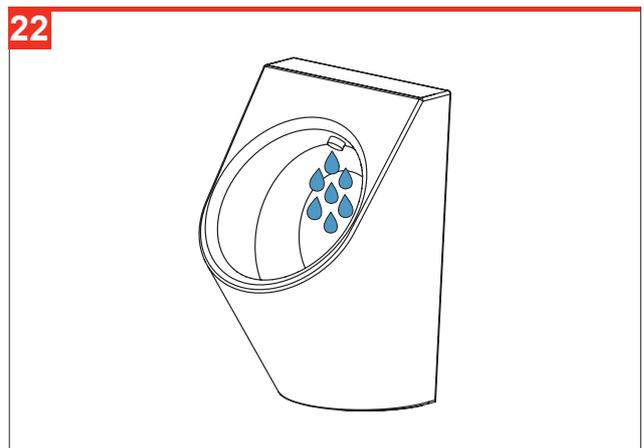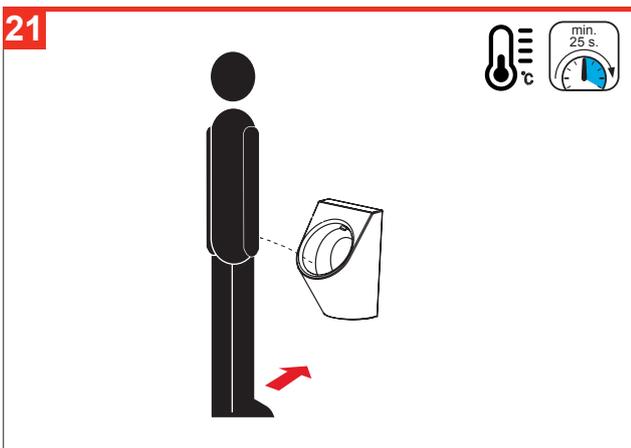

Maintenance

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la vanne.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccordements.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

Accessoires recommandés

Réf. **SLD04** : télécommande de réglages

Réf. **SAN-02N** : bâti-support urinoir pour cloison légère

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com



08.2023