

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



RES-790-790L-791

**KITS D' ALIMENTATION MULTIPLE
POUR DISTRIBUTEURS DE SAVON**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Kits d'alimentation multiple

Réf. RES-790 / RES-790L / RES-791

INDEX

3	LES DIFFÉRENTS MODÈLES
3	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (RES-790-790L)
4	COMPOSANTS (RES-790-790L)
7-9	INSTALLATION (RES-790-790L)
10	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (RES-791)
10	COMPOSANTS (RES-791)
11-12	INSTALLATION (RES-791)
13	LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES
13	MAINTENANCE
14	EN CAS DE PROBLÈME
15	GARANTIE LIMITÉE


Les informations contenues dans ce document reflètent les produits à la date d'impression. SUPRATECH se réserve le droit, sous réserve de toutes les lois applicables, à tout moment, à sa seule discrétion, et sans préavis, d'interrompre ou de modifier les caractéristiques, les dessins, les matériaux et les autres spécifications de ses produits, et de retirer temporairement ou définitivement ce qui précède du marché. SUPRATECH décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les informations présentées dans ce document. En aucun cas, SUPRATECH doit être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs de toute nature, ou tout dommage découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ces informations. Les noms commerciaux, marques, logos présentés dans ce document, y compris leur image, sont la propriété de SUPRATECH et vous n'êtes pas autorisés à les utiliser sans le consentement écrit préalable de SUPRATECH.

KIT D'ALIMENTATION MULTIPLE PAR LE HAUT

PAGES 3-8


RES-790

- Alimente jusqu'à 6 distributeurs de savon simultanément
- Remplissage savon par le haut

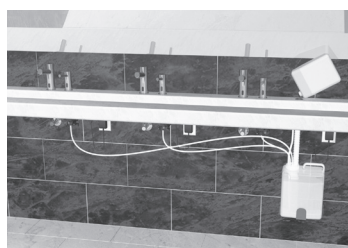

RES-790L - avec indicateur de niveau

- Alimente jusqu'à 6 distributeurs de savon simultanément
- Remplissage savon par le haut
- Le voyant LED de remplissage indique le niveau de savon comme suit :
Vert : le réservoir contient suffisamment de savon.
Orange : le niveau de savon dans le réservoir est bas.
Rouge : le réservoir est vide.

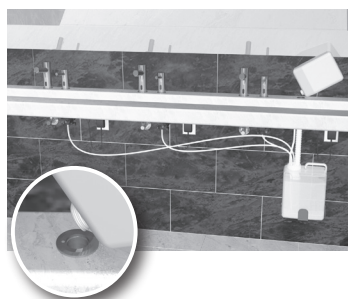


KIT D'ALIMENTATION MULTIPLE PAR LE BAS


PAGES 9-11

RES-791

- Alimente jusqu'à 6 distributeurs de savon simultanément.
- Remplissage savon par le bas

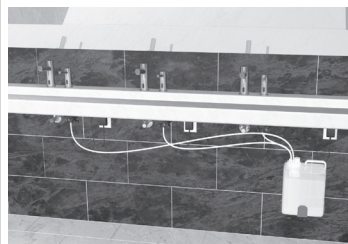

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


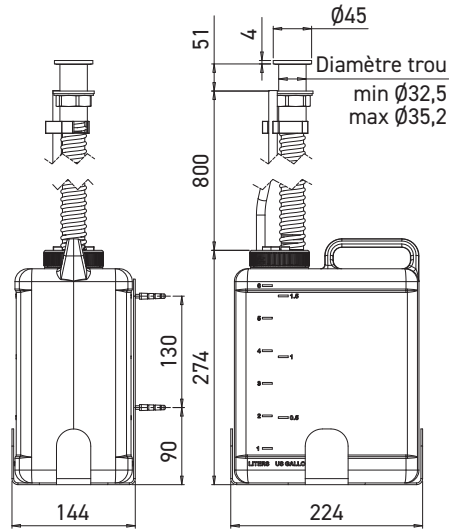


Réf. RES-790L
**Kit d'alimentation multiple
par le haut avec indicateur
de niveau**


Réf. RES-796
Support réservoir mural inox inclus


Réf. RES-790
**Kit d'alimentation multiple
par le haut**

Réf. RES-796
Support réservoir mural inox non-inclus





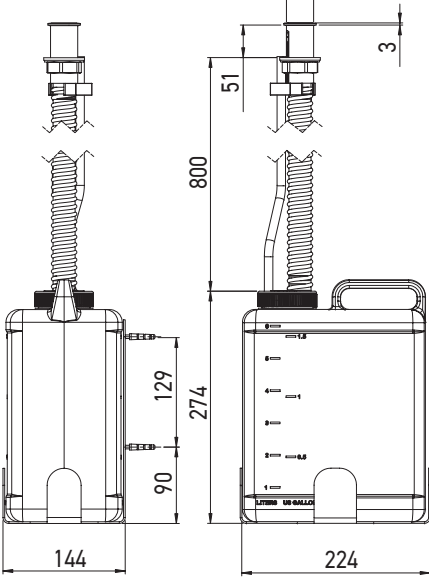
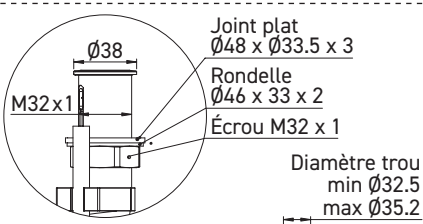


Alimentation (RES-790L)	Transformateur 230/12V
Capacité savon	6 L
Viscosité savon	Savon liquide : 100 – 3800 cPs Savon mousse : 0 - 100 cPs
Diamètre recommandé de perçage	Ø 32.5 - 35.2 mm

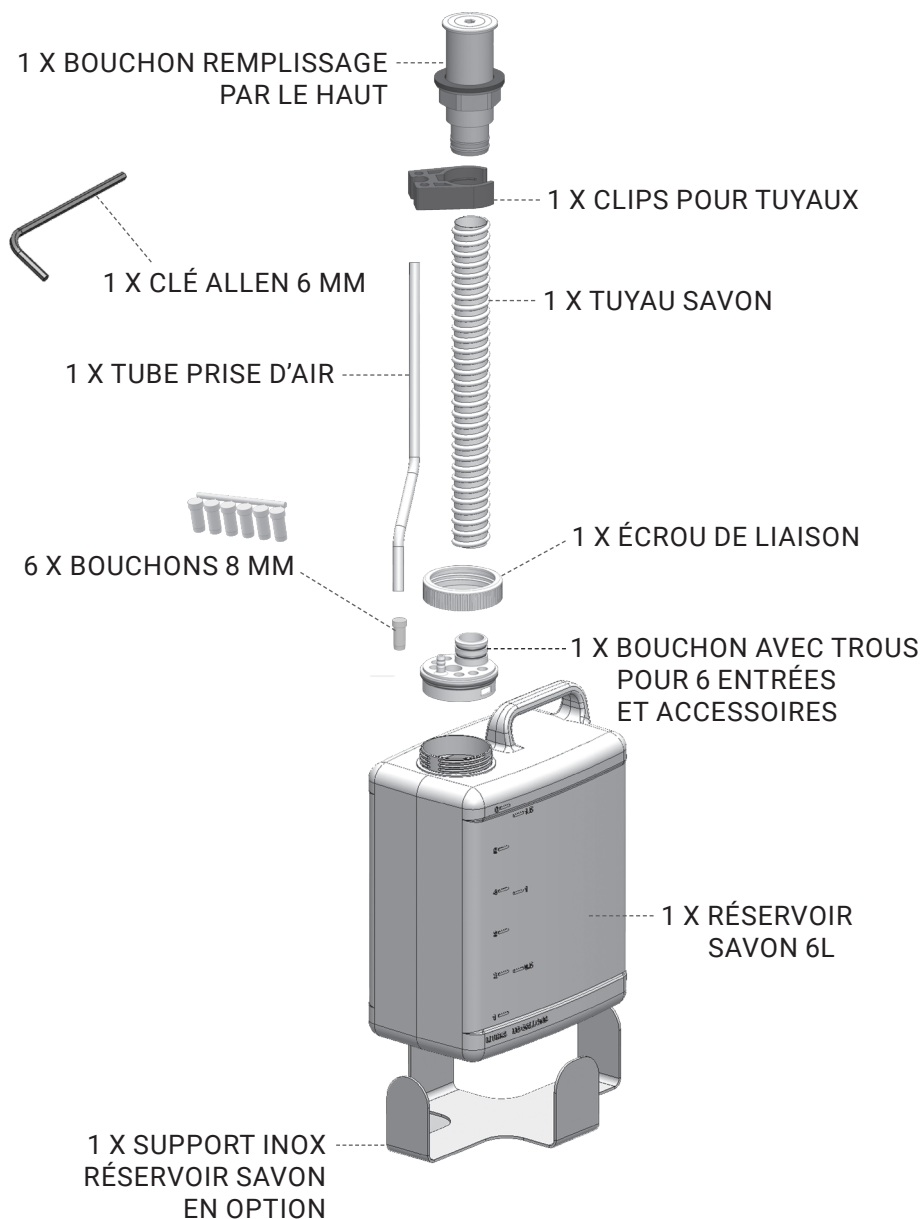

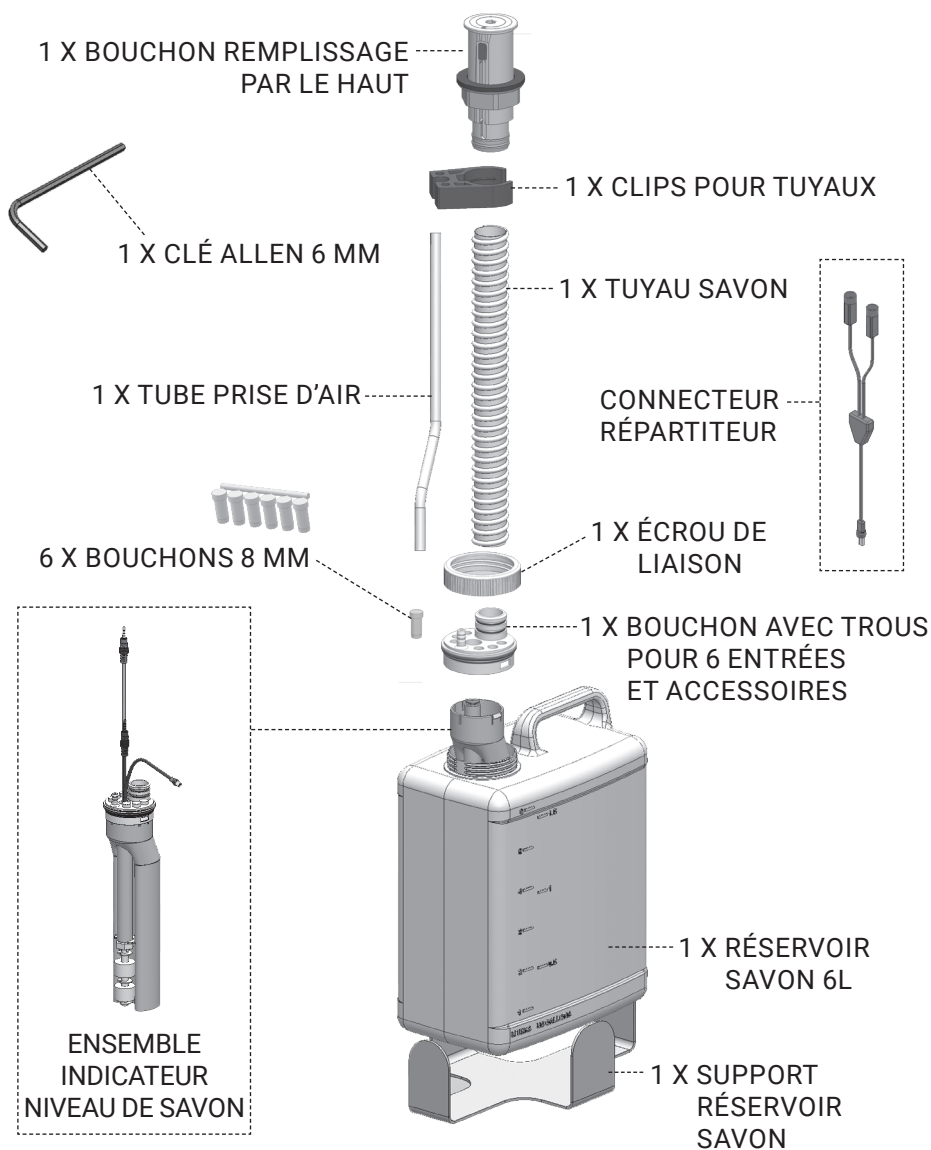


ÉTAPE 1 – INSTALLATION DU KIT

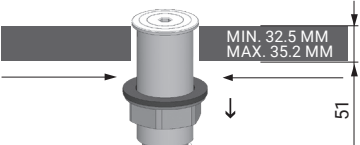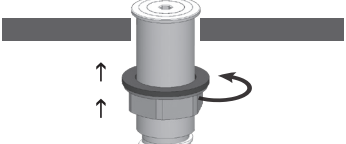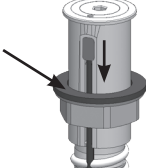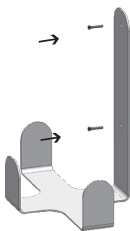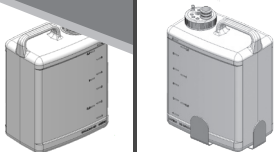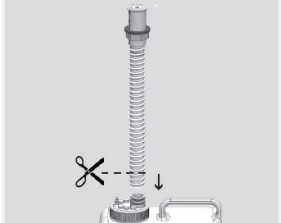1	Percer un trou dans le lavabo ou plan de travail selon le diamètre recommandé. Retirer de la base du bouchon de remplissage l'écrou hexagonal, la rondelle et le joint plat.	 DIMENSION RECOMMANDÉE DU TROU
2	Placer le bouchon de remplissage dans le trou, passer le joint, la rondelle puis serrer l'écrou.	
2b	Version avec indicateur de niveau : En serrant, s'assurer que le câble avec connecteur passe à l'intérieur de l'écrou et reste parallèle à la gaine de remplissage.	
3	Si le support réservoir est utilisé, le fixer à l'emplacement souhaité. ATTENTION : veiller à ce que la distance maximum entre le réservoir d'alimentation multiple et la pompe du distributeur de savon ne dépasse pas 3 mètres (distributeurs à savon sur secteur).	
4	Placer le réservoir de savon sous le lavabo ou sur son support.	
5	Si besoin, couper le tuyau de remplissage selon la distance requise par l'installation. S'assurer de bien recouvrir les 2 joints toriques du bouchon réservoir avec le tube annelé.	

6

Brancher le tuyau prise d'air sur l'embout prise d'air du bouchon de réservoir.

Veiller à ce que le tuyau prise d'air et la gaine soient maintenus au bouchon de remplissage par le clips.

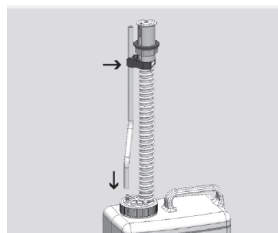


7

Version sans indicateur de niveau :

Couper le tuyau d'alimentation venant du distributeur de savon à la distance requise par l'installation.

Pour que le tuyau atteigne le fond du réservoir, prévoir la fin du tuyau à environ 2 cm de plus que le fond du réservoir.

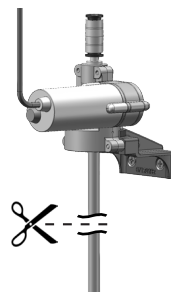

Version avec indicateur de niveau :

En serrant, s'assurer que le câble avec connecteur passe à l'intérieur de l'écrou et reste parallèle à la gaine de remplissage.

DEPUIS LE BOUCHON HAUT




DEPUIS LE CONNECTEUR REPARTITEUR




8

Insérer les tuyaux d'alimentation des distributeurs de savon dans les trous du bouchon réservoir.



S'assurer que les tuyaux atteignent le fond du réservoir, sans être pliés ou courbés.

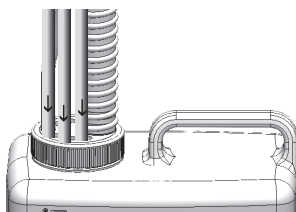


NOTE : le kit d'alimentation multiple permet de relier jusqu'à 6 distributeurs de savon simultanément. En cas d'installation avec moins de 6 distributeurs, veiller à obstruer les trous restants avec les bouchons fournis.

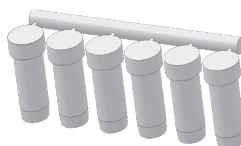

ÉTAPE 2 - REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

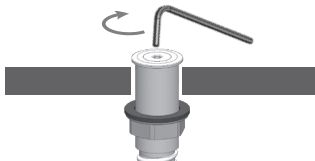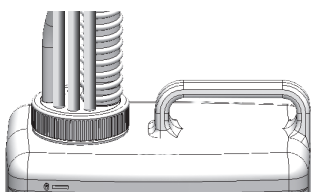
1	Ouvrir le bouchon avec la clé Allen 6 mm fournie. Conserver la clé pour les prochains remplissages.	
2	Remplir le réservoir avec du savon jusqu'à ce qu'il soit plein. Se référer aux "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES" pour les indications de viscosité.	

ÉTAPE 3 - AMORÇAGE DU SAVON

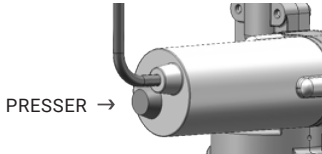1	Presser le bouton d'amorçage, sur l'arrière de la pompe, pour amorcer le savon jusqu'à ce qu'il coule du bec.	
2	En alternative, presser le bouton de remplissage FILL sur la télécommande RES-38 ou RES-39 pour amorcer le savon jusqu'à ce qu'il coule du bec (si disponible).	


Réf. RES-791 Kit d'alimentation multiple par le bas

Réf. RES-796
Support mural inox en option



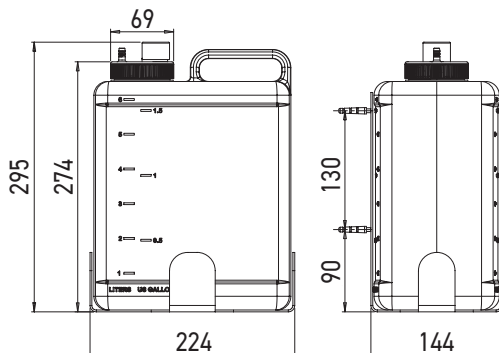


Capacité savon	6 L
Viscosité savon	Savon liquide : 100 – 3800 cPs Savon mousse : 0 - 100 cPs


COMPOSANTS

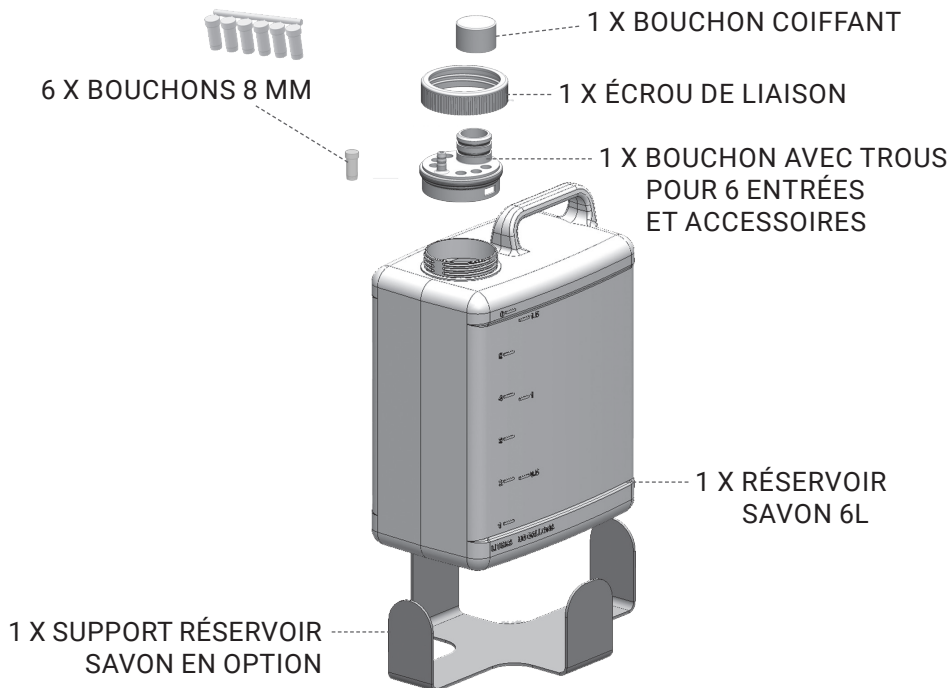

ÉTAPE 1 – INSTALLATION DU KIT

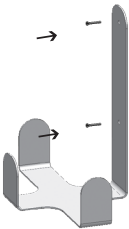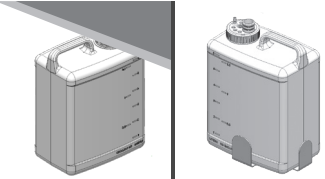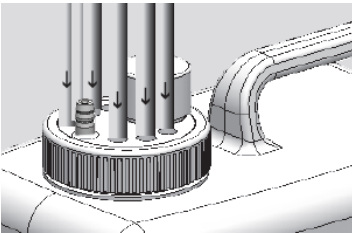1	Si le support réservoir est utilisé, le fixer à l'emplacement souhaité. ATTENTION : veiller à ce que la distance maximum entre le réservoir d'alimentation multiple et la pompe du distributeur de savon ne dépasse pas 3 mètres (distributeurs à savon sur secteur).	
2	Placer le réservoir de savon sous le lavabo ou sur son support.	
3	Couper le tuyau d'alimentation venant du distributeur de savon à la distance requise par l'installation. Pour que le tuyau atteigne le fond du réservoir, prévoir la fin du tuyau à environ 2 cm de plus que le fond du réservoir.	
4	Insérer les tuyaux d'alimentation des distributeurs de savon dans les trous du bouchon réservoir. S'assurer que les tuyaux atteignent le fond du réservoir, sans être pliés ou courbés.	

NOTE : le kit d'alimentation multiple permet de relier jusqu'à 6 distributeurs de savon simultanément. En cas d'installation avec moins de 6 distributeurs, veiller à obstruer les trous restants avec les bouchons fournis.

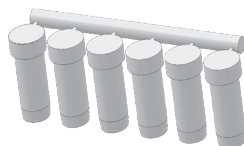

ÉTAPE 2 – REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

1

Retirer le bouchon sur le kit d'alimentation multiple et remplir avec du savon jusqu'à ce qu'il soit plein.


Utilisation recommandée d'un entonnoir.

Se référer aux "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES" pour les indications de viscosité.

ÉTAPE 3 - AMORÇAGE DU SAVON

1

Presser et maintenir enfoncé le bouton d'amorçage, sur l'arrière de la pompe, pour amorcer le savon jusqu'à ce qu'il coule du bec

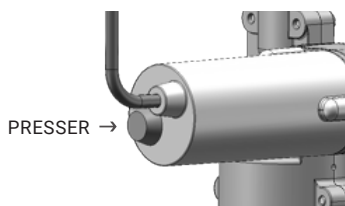

2

En alternative, presser le bouton de remplissage FILL sur la télécommande RES-38 ou RES-39 pour amorcer le savon jusqu'à ce qu'il coule du bec (si disponible).



LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Kit bouchon alimentation multiple	S07270214
Kit remplissage savon	S07260032
Kit bouchons entrée réservoir	S07260034
Bouchon pour 6 tuyaux et accessoires	S07270236
Réservoir savon 6L	S07100023
Support inox réservoir savon	RES-796
Transformateur 230/12V	S06522081

MAINTENANCE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE SURFACE CHROMÉE ET FINITION SPÉCIALE

Ne pas utiliser de laine d'acier et de produits nettoyants à base d'alcools, acides, abrasifs ou similaires au risque d'abîmer la surface du distributeur de savon.

Pour laver la surface du distributeur de savon ou du bouchon de remplissage, utiliser exclusivement de l'eau savonneuse, rinçage et séchage avec un chiffon propre.

Protéger le distributeur, bouchon, en cas de lavage du carrelage avec produits agressifs, détartrants...

DÉBRANCHEMENT DU TUYAU SAVON SUR LA POMPE

Retirer le tuyau à savon de la pompe simplement en appuyant sur la bague bleue du connecteur rapide.

Bien enfoncer le tuyau dans le raccord rapide en cas de fuite.

NETTOYAGE DU CIRCUIT DE SAVON

Nettoyer le réservoir avant de le remplir avec de l'eau chaude, à faire circuler dans les tuyaux en activant la pompe jusqu'à ce que de l'eau claire sorte du bec (avec bouton amorçage sur la pompe ou bouton FILL télécommande RES-38).

CONSEIL : prévoir un réservoir de rechange permettre d'effectuer cette intervention de manière rapide et hygiénique.

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION
Le savon ne coule pas	Le voyant bleu sur distributeur s'allume 1 fois et le moteur fonctionne	Le savon est totalement écoulé.	Remplir le réservoir
		Réservoir rempli, mais le savon n'atteint pas le bec.	Appuyer sur le bouton arrière de la pompe pour amorcer le savon jusqu'au bec. Alternativement, utiliser le bouton FILL de la télécommande.
		Les connecteurs entre la pompe et l'unité électronique ne sont pas branchés correctement.	Brancher les connecteurs correctement (joint blanc invisible).
		Savon solidifié dans le tuyau.	Remplir le réservoir d'eau chaude (50-60°C) et activer la pompe en continu sur une courte période jusqu'à ce que le tuyau soit propre.
		Le tuyau de l'un des distributeurs est tordu ou plié et n'atteint pas le fond du réservoir.	S'assurer de la position correcte du tuyau dans le réservoir pour aspirer correctement le savon.
	Pas de voyant bleu lorsque les mains sont dans le champ de détection	Le distributeur prend la réflexion du lavabo ou autre objet.	Éliminer la source de réflexion.
		Les connecteurs entre la détection et la pompe ou le transformateur sont débranchés ou mal connectés.	Brancher correctement les connecteurs de la détection à la pompe et au transformateur.
Le savon coule en continu		La prise Jack entre le bloc pompe et le distributeur de savon n'est pas correctement branché.	Raccorder correctement jusqu'à rendre invisible le joint torique blanc.
Le voyant est rouge, mais le réservoir est plein ; ou le voyant est vert mais le réservoir est vide		Les flotteurs sont bloqués.	Dévisser le bouchon du réservoir et retirer le mécanisme indicateur de niveau. Rincer les flotteurs à l'eau courante et remonter l'ensemble.
Voyant LED éteint		Les connecteurs entre la pompe et le mécanisme de remplissage par le haut, ou l'alimentation électrique ne sont pas correctement branchés.	Rebrancher les connecteurs correctement.
Le réservoir contient du savon, mais le savon ne sort pas		Les tuyaux des distributeurs de savon n'ont pas été insérés correctement et n'atteignent pas le fond du réservoir.	Insérer les tuyaux. S'assurer que l'extrémité du tuyau fasse 2 cm de plus que le fond du réservoir.
		L'amorçage n'a pas été fait.	Appuyer sur le bouton arrière de la pompe, pour amorcer le savon jusqu'au bec. Alternativement, utiliser le bouton FILL de la télécommande.

GARANTIE LIMITÉE

Les distributeurs électroniques de savon et accessoires sont garantis 2 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

SUPRATECH n'est pas responsable des frais de main d'œuvre, d'installation ou autres frais accessoires et coûts indirects autres que ceux indiqués ci-dessus. En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation, piles, ou composition de l'eau.

Cette exclusion de garantie inclus, entre autres :

- Installation incorrecte
- Utilisation inappropriée, modification, défaut ou manque de maintenance.
- Corps étrangers, saleté dans le circuit savon.
- Utilisation de savon en dehors des spécifications de PH et viscosité.
- Modification des composants d'origine du distributeur de savon (y compris les tuyaux).
- Vandalisme.

Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans le présent guide d'installation annuleront la garantie.

Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation : description complète du dysfonctionnement, la référence produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com

