
SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !

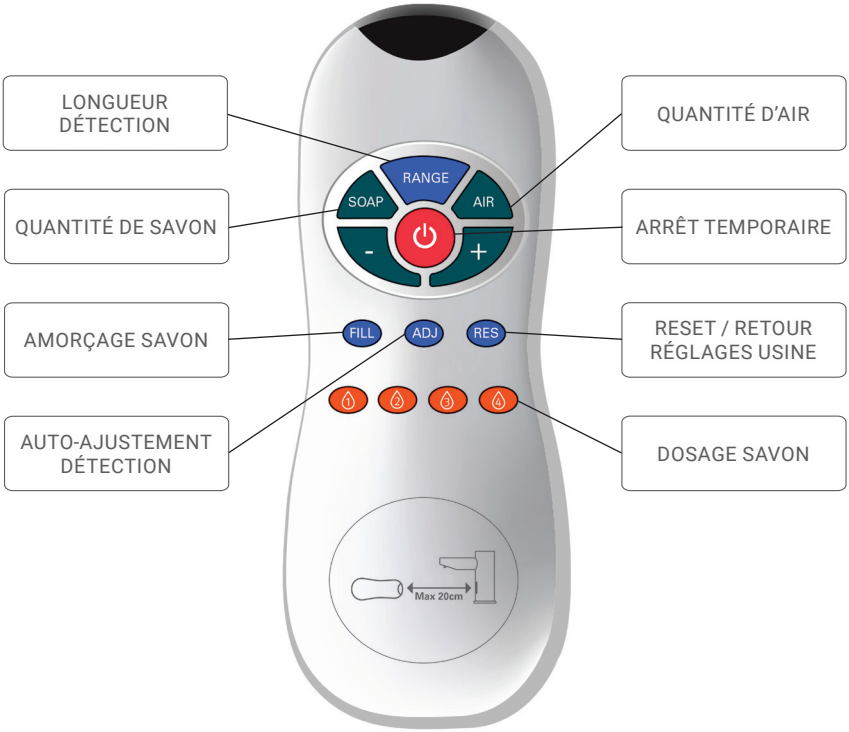


TÉLÉCOMMANDE RES-31
EAU & SAVON

La télécommande permet une maintenance facile de la robinetterie électronique nécessitant des réglages particuliers.
Avantage important = le dernier réglage effectué par la télécommande est conservé par la mémoire de la carte électronique, même en cas de coupure de courant ou lors du changement de pile.

NOTE : les fonctions s'appliquent selon les modèles compatibles uniquement.

Placer la télécommande face au détecteur du robinet à une distance d'environ 15-20 cm.
ATTENTION : la télécommande ne fonctionnera pas si elle est tenue hors de la distance recommandée.


RÉGLAGE DES PARAMÈTRES À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE

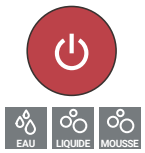

ARRÊT TEMPORAIRE :

Cette fonction est idéale pour permettre toute activité devant la détection sans la déclencher (par exemple nettoyage).


Presser le bouton, les robinets de chasses sont fermés pour 1 minute. Pour annuler cette fonction et retour à un fonctionnement normal, presser à nouveau le bouton Marche-Arrêt ou attendre 1 minute.

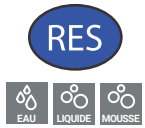

RESET / RETOUR RÉGLAGES USINE :

Cette fonction permet de rétablir les réglages d'origine de la détection. Si votre robinet inclus une détection auto-ajustable, le bouton **RESET** restaure tous les réglages d'usine excepté la longueur de détection.

Pour entrer en mode d'ajustement automatique, utiliser le bouton **ADJ**. Pour changer la longueur de détection, utiliser le bouton **RANGE**. Appuyer sur le bouton **RESET**, et sans le relâcher, appuyer une fois sur le bouton **(+).**

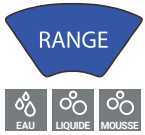

LONGUEUR DE DÉTECTION :

La longueur de détection représente la distance optimale à laquelle une personne ou la main doit être placée pour déclencher le système.

La longueur de détection sur les robinets à détection auto-ajustable peut être changée par ce bouton.

Si nécessaire, la longueur de détection peut être modifiée comme suit : Presser le bouton **RANGE**. Attendre jusqu'au clignotement rapide du voyant bleu au niveau de la détection.

Ensuite presser **(+)** pour augmenter la longueur de détection ou **(–)** pour la réduire.



ENTRÉE EN MODE D'AJUSTEMENT AUTOMATIQUE :

Fonction uniquement pour les robinets à détection auto-ajustable. Vérifier qu'aucun objet n'est face au détecteur. Presser le bouton **ADJ**. Dès le clignotement rapide du voyant bleu au niveau de la détection, retirer votre main avec la télécommande et vous éloigner de l'aire de détection. La longueur idéale de détection se réglera automatiquement.

Ouverture 1 seconde de l'électrovanne pour indiquer que le réglage est terminé et que le robinet est prêt à l'usage.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE



DOSAGE SAVON :

Fonction uniquement pour les distributeurs de savon liquide.
Les boutons goutte 1 à 4 permettent de choisir la quantité cm³ de savon désirée*.

1 0.7 to 0.9	2 1.2 to 1.6	3 1.6 to 1.9	4 2.1 to 2.3

Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection.
Le dosage exact dépend de la viscosité du savon.



QUANTITÉ DE SAVON :

Fonction uniquement pour les distributeurs de savon mousse.
Presser ce bouton pour personnaliser la quantité de savon.
Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection.
Puis appuyer sur **(+)** pour augmenter ou **(–)** pour diminuer la quantité de savon. Chaque pression augmentera ou diminuera d'un niveau.



QUANTITÉ D'AIR :

Fonction uniquement pour les distributeurs de savon mousse.
Presser ce bouton pour modifier la quantité d'air à mélanger et améliorer l'effet moussant du savon. Attendre le clignotement rapide du voyant au niveau de la détection.
Puis appuyer sur **(+)** pour augmenter ou **(–)** pour diminuer la quantité d'air. Chaque pression augmentera ou diminuera d'un niveau.



BOUTON D'AMORÇAGE SAVON :

Fonction uniquement pour les distributeurs de savon mousse / liquide.
Lorsque la bouteille de savon a été remplie à nouveau, presser le bouton **FILL**. La pompe fonctionne 1 minute jusqu'à ce que le savon coule du bec. Réappuyer sur le bouton **FILL** pour arrêter cette fonction et répéter si nécessaire.

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71
info@autosanit.com
www.autosanit.com



07.2024