SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT!






SLD04

TÉLÉCOMMANDE POUR RÉGLAGES DÉCLENCHEMENTS RADAR, PIEZO, THERMIQUE, PANNEAUX DOUCHE





Télécommande de réglages détection pour réglages déclenchements radar, Piezo, thermique, panneau douche

Réf. SLD04

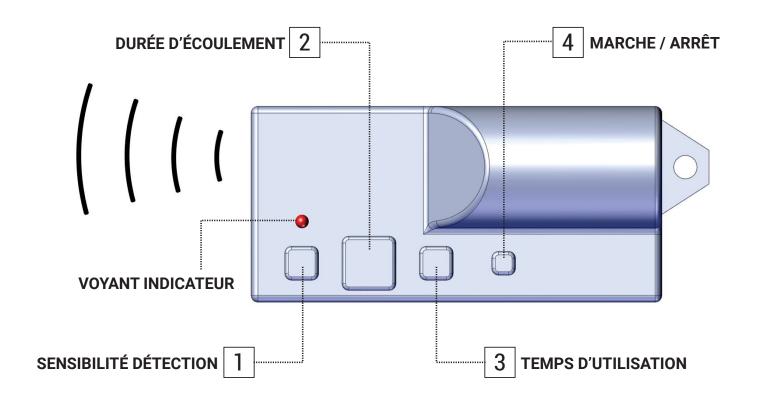



MODE DE FONCTIONNEMENT

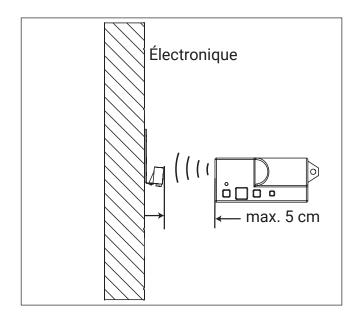

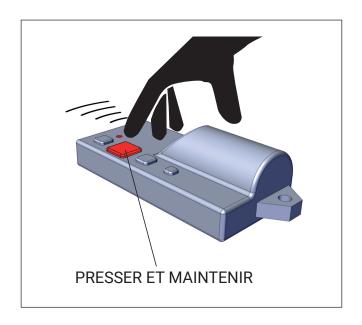

RÉGLAGES DU CAPTEUR

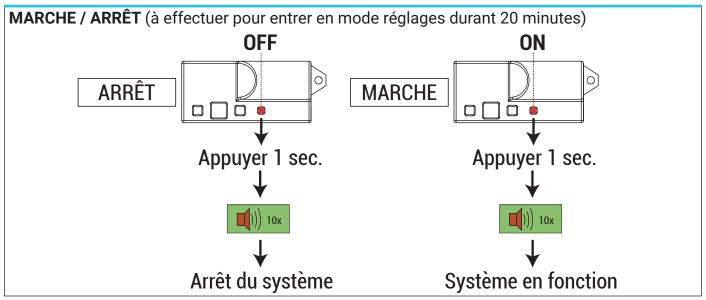

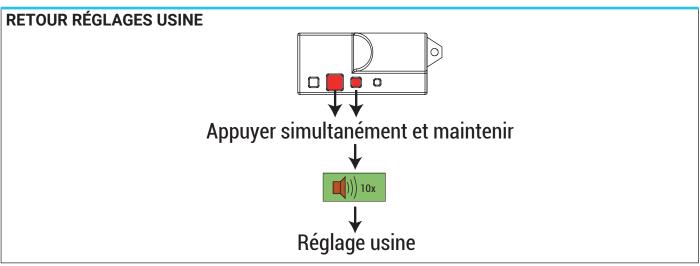



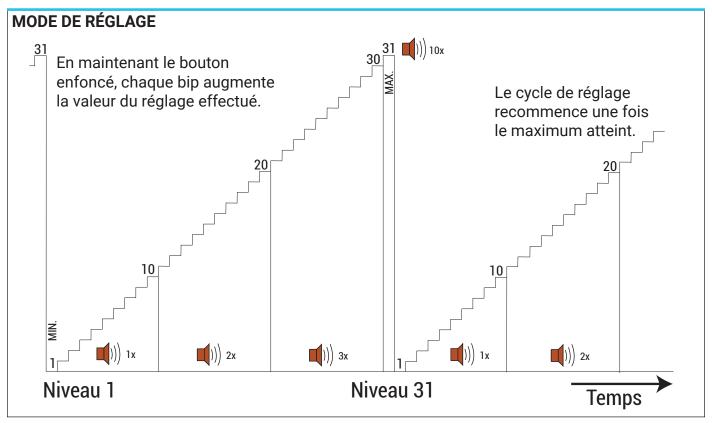




DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT



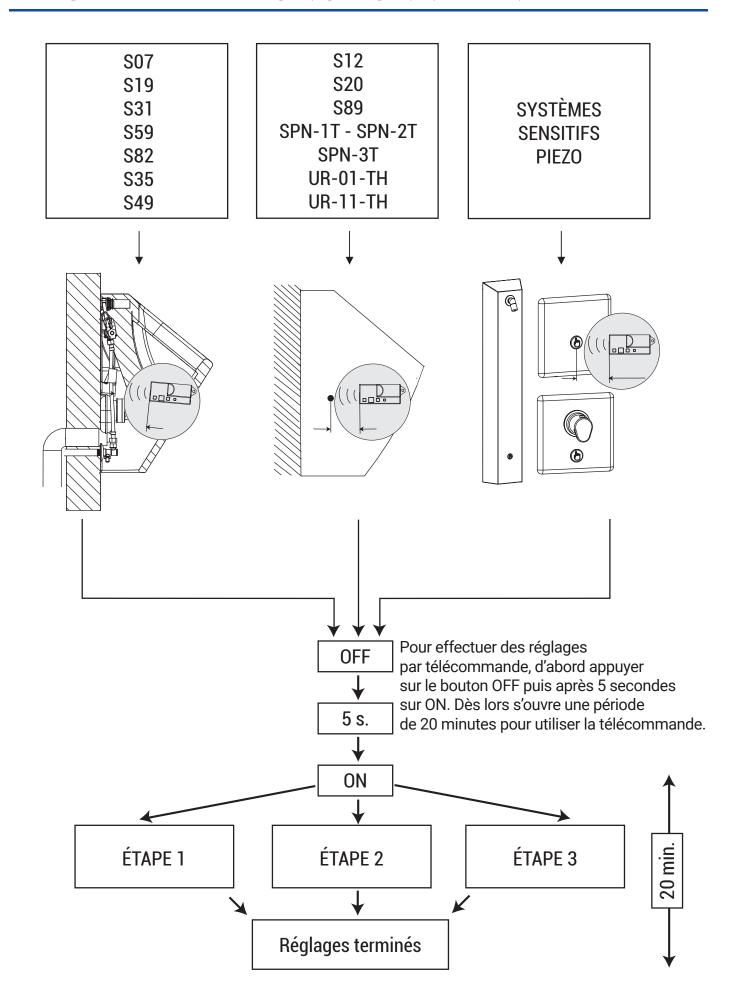

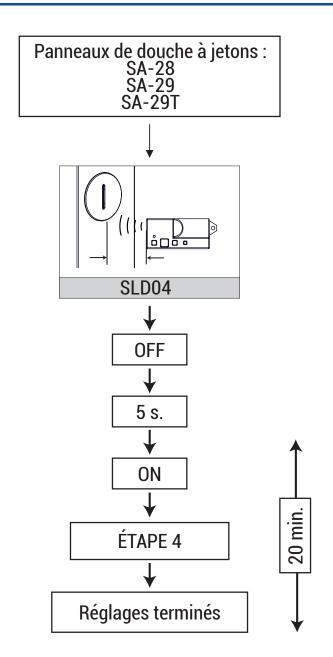

RÉGLAGES DÉTECTION RADAR

1	BOUTONS FONCTION		NOMBRE DE NIVEAUX	PARAMÉTRAGE	NIVEAU	RÉGLAGES D'USINE
1.	0	Sensibilité	31	1 - 31	1	-
2.		Durée de rinçage	31	0,5 s 15,5 s.	0,5 s.	3 s.
2.	Appuyer avant mise sous tension	Intervalle rinçage périodique	4	6/24/48/72h.	-	6 h.
3.		Durée d'utilisation		0,5 - 15,5 s.	0,5 s.	10 s.
2.+3.		RESET Retour réglages usine		-		

RÉGLAGES DÉTECTION THERMIQUE


2	BOUTONS FONCTION		NOMBRE DE NIVEAUX	PARAMÉTRAGE	NIVEAU	RÉGLAGES D'USINE
1.	0	Sensibilité		1 - 31	1	-
2.	0	Durée de rinçage	31	0,5 s 15,5 s.	0,5 s.	5 s.
2.	Appuyer avant mise sous tension	Intervalle rinçage périodique	4	6/24/48/72h.	ı	6 h.
3.	Durée d'utilisation		31	15 s 75 s.	2 s.	25 s.
2.+3.	0	RESET Retour réglages usine		-		


RÉGLAGES DÉCLENCHEMENT PIEZO

3	BOUTONS	FONCTION		LAVABO	DOUCHE	URINOIR	WC	
			nombre de niveaux	31				
2.		Durée	paramétrage	2 - 62 s.	2 - 62 s. 10 - 310 s.		15,5 s.	
۷.		d'écoulement	niveau	2 s.	10 s.	0,	5 s.	
			réglages d'usine	10 s.	120 s.	4 s.	5 s.	
			nombre de niveaux	7		4		
3.		Intervalle rinçage périodique	paramétrage	OFF / 6h. / 8h. / 12h. / 24h. / 72h. / 7j.		24h. / 48h./ 72h./ OFF	24 h. / 8 chasses / 24 h. + 8 chasses / OFF	
			niveau					
			réglages d'usine	OFF		24h.	24h. / 8 chasses	
			nombre de niveaux	31				
		Durée rinçage périodique	paramétrage	5-1200 s.				
1.+4			niveau	1-6 5-30s. 7-12 40-90 s. 13-21 120-360 s. 22-30 420-900 s. 31 1200 s.		-		
			réglages d'usine	-				





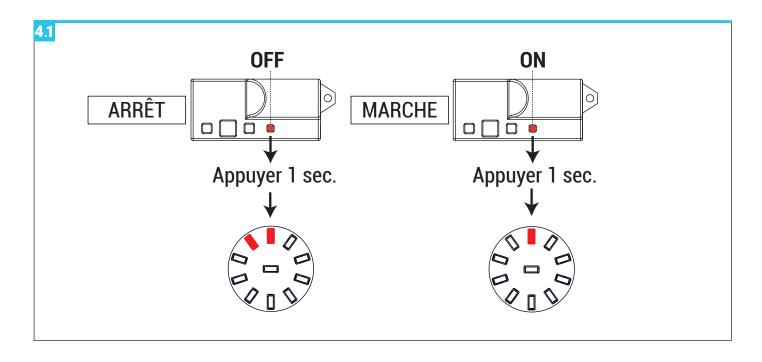

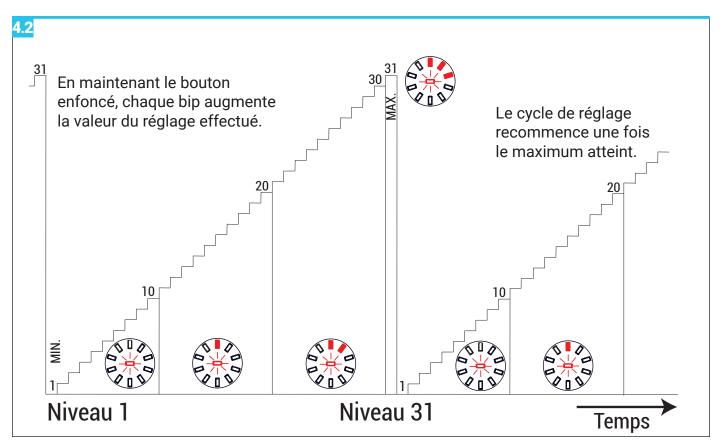



4.3 BOUTONS	FONCTION			
	Durée d'écoulement	nombre de niveaux	31	
1,12		paramétrage	10 - 1200 s.	
1.+2.		niveau	voir tableau n°1	
		réglages d'usine	120 s.	
		nombre de niveaux	7	
1.+3.	Intervalle rinçage	paramétrage	OFF / 6h. / 8h. / 12h. / 24h. / 72h. / 7j.	
1.73.	périodique	niveau	-	
		réglages d'usine	OFF	
		nombre de niveaux	31	
1.4	Durée de rinçage périodique	paramétrage	5 - 1200 s.	
1.+4.		niveau	voir tableau n°2	
		réglages d'usine	5s.	
	Déblocage jeton	nombre de niveaux		
		paramétrage		
2.+4.		niveau	_	
		réglages d'usine		
		nombre de niveaux	2	
2.4		paramétrage	OFF / ON	
3.+4.	Douche gratuite	niveau	-	
		réglages d'usine	OFF	
		nombre de niveaux	2	
	Dougho Marcho / Arrêt	paramétrage	OFF / ON	
4.	Douche Marche / Arrêt	niveau	_	
		réglages d'usine	ON	





TABLEAU N°1							
BOUTONS	FONCTION	NOMBRE DE NIVEAUX	PARAMÉTRAGE	NIVEAU	TEMPS	RÉGLAGES D'USINE	
				1	10 s.		
				2	20 s.		
				3	30 s.		
				4	40 s.		
				5	50 s.		
				6	60 s.		
				7	70 s.		
				8	80 s.		
			10 - 1200 s.	9	90 s.	120 s.	
	Durée d'écoulement			10	100 s.		
				11	110 s.		
				12	120 s.		
				13	130 s.		
				14	150 s.		
				15	180 s.		
1.+2.		31		16	210 s.		
				17	240 s.		
				18	270 s.		
				19	300 s.		
				20	330 s.		
				21	360 s.		
				22	420 s.		
				23	480 s.		
				24	540 s.		
				25	600 s.		
				26	660 s.		
				27	720 s.		
				28	780 s.		
				29	840 s.		
				30	900 s.		
				31	1200 s.		





TABLEAU N°2								
BOUTONS	FONCTION	NOMBRE DE NIVEAUX	PARAMÉTRAGE	NIVEAU	TEMPS	RÉGLAGES D'USINE		
				1	5 s.			
				2	10 s.			
				3	15 s.			
				4	20 s.			
				5	25 s.			
				6	30 s.			
				7	40 s.			
				8	50 s.			
				9	60 s.			
	Durée rinçage périodique		5 - 1200 s.	10	70 s.			
				11	80 s.			
				12	90 s.			
				13	120 s.			
				14	150 s.			
				15	180 s.			
1.+4.		31		16	210 s.	5 s.		
				17	240 s.			
				18	270 s.			
				19	300 s.			
				20	330 s.			
				21	360 s.			
				22	420 s.			
				23	480 s.			
				24	540 s.			
				25	600 s.			
				26	660 s.			
				27	720 s.			
				28	780 s.			
				29	840 s.			
				30	900 s.			
				31	1200 s.			







RÉGLAGES MODE ECO POUR URINOIRS DÉTECTION RADAR

BOUTONS	FONCTION		
		nombre de niveaux	3
1.+2.	Arrêt / Changement	paramétrage	ECO mode 1 / ECO mode 2 / OFF
1.TZ.	de mode	niveau	-
,		réglages d'usine	OFF
		nombre de niveaux	31
2.+4.	Intervalle de chasses	paramétrage	5 - 1200 s.
Z.T4.		niveau	voir tableau n°3
		réglages d'usine	300 s.
	Durée petite chasse	nombre de niveaux	31
2.+4.		paramétrage	0,5 - 15,5 s.
2.74.		niveau	0,5 s.
		réglages d'usine	1 s.
	Nombre d'utilisations	nombre de niveaux	30
3.+4.		paramétrage	1 - 30
J3.⊤4.		niveau	1
		réglages d'usine	10

TABLEAU N°3								
BOUTONS	FONCTION	NOMBRE DE NIVEAUX	PARAMÉTRAGE	NIVEAU	TEMPS	RÉGLAGES D'USINE		
2.+4.	Intervalle chasses	31	5 - 1200 s.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 s. 10 s. 15 s. 20 s. 25 s. 30 s. 40 s. 50 s. 60 s. 70 s. 80 s. 120 s. 120 s. 240 s. 240 s. 240 s. 240 s. 300 s. 330 s. 360 s. 420 s. 480 s. 540 s. 600 s. 720 s. 780 s. 780 s.	300 s.		



2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71 info@autosanit.com www.autosanit.com

