

Urinoir individuel inox KEG

Référence : **UR-30-EB**



EN ISO 9001:2015





FONCTIONS

<p>1.</p>	<p>2.</p> <p>min 7,5 s</p>	<p>3.</p>	<p>4.</p> <p>24h</p> <p>Automatique</p>	<p>Dimensions du tamis ≤ 90 µm</p> <p>0,6 0,1 0 pression MPa</p> <p>1-6 bars</p> <p>H₂O</p>
-----------	----------------------------	-----------	---	--

	<p>Automatique</p> <p>SLD03 : 0,3 - 0,7 m</p>	<p>0,5-15,5 sec</p> <p>Réglage usine 3 s</p> <p>SLD03 : 0,5 - 15,5 s</p>	<p>ON/OFF</p> <p>PRESSER</p> <p>SLD03 : MARCHE/ARRÊT</p>	<p>INTERVALLE RINÇAGE PÉRIODIQUE</p> <p>Réglage usine 24h</p> <p>SLD03 : 8/24/64/72 h</p>
--	---	--	--	---

FONCTIONS

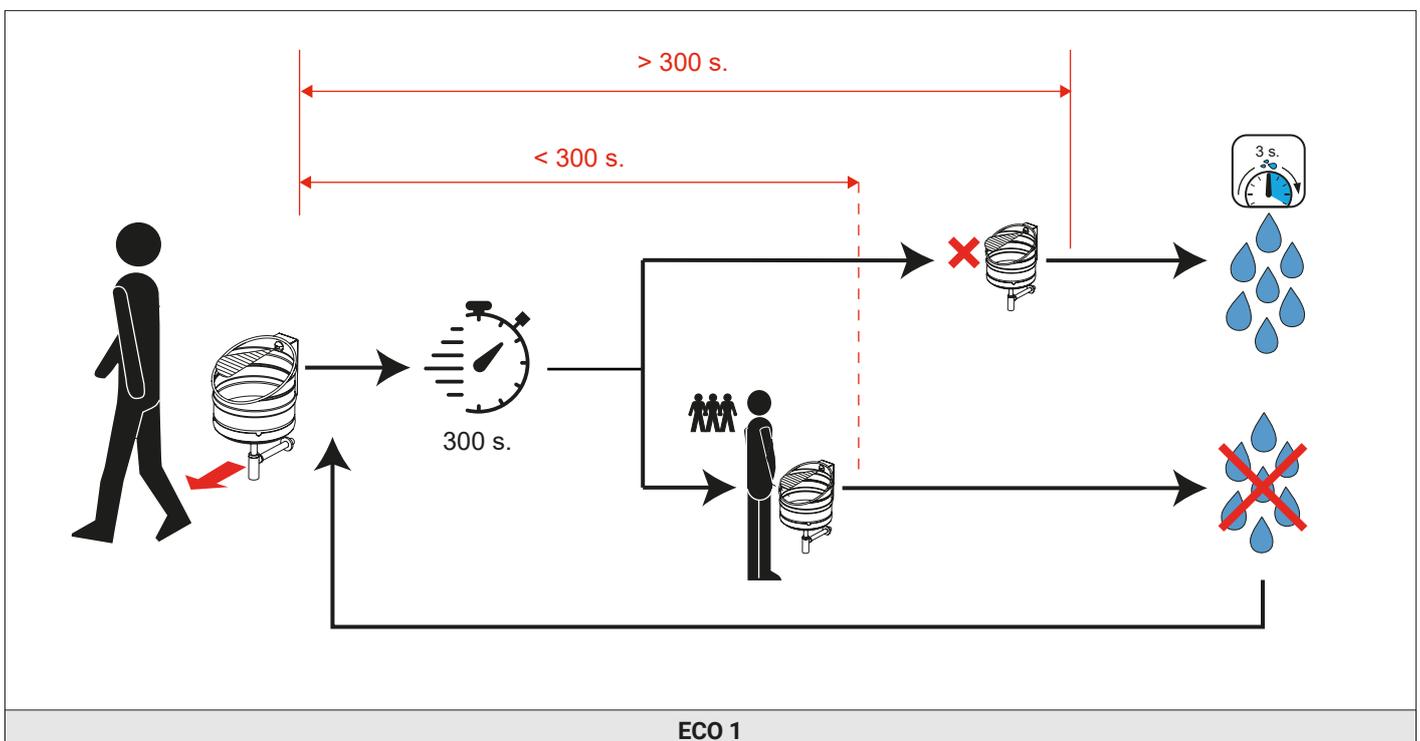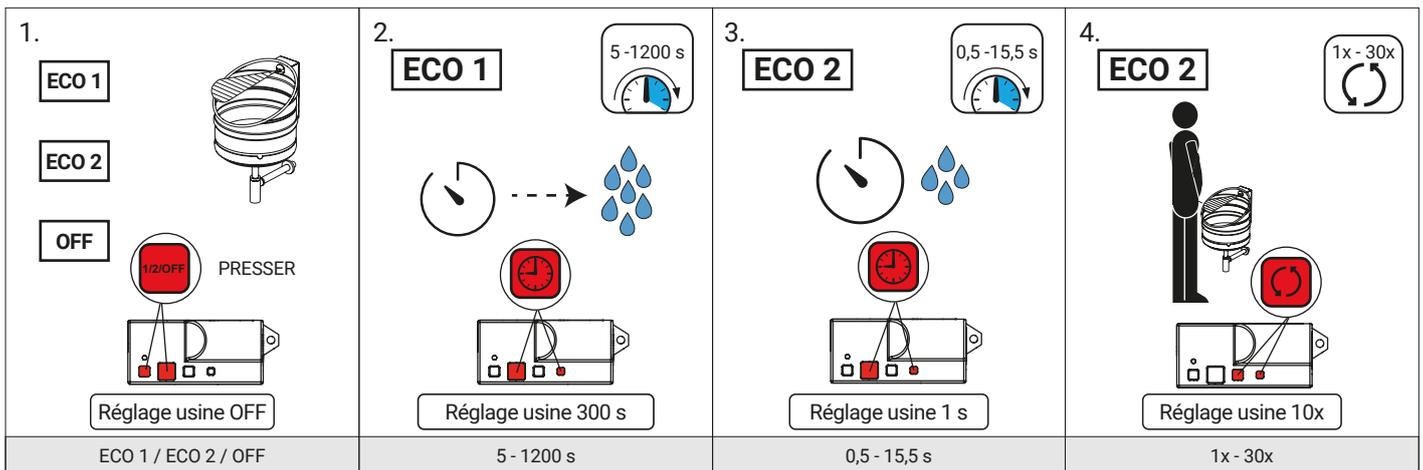

Mode « INTENSE » ECO 1 : fonction adaptée aux environnements tels que les écoles, salles de spectacle, les stades ou tout autre endroit où de courtes périodes d'utilisation intense alternent avec de longues périodes d'inutilisation.

À la première utilisation, la détection mesure le délai d'attente. Si une autre utilisation est détectée dans le délai fixé (ECO Mode 1 - Temps 300s), le rinçage ne se déclenche pas.


À l'expiration du temps fixé, le système rince automatiquement l'urinoir avec la durée configurée (durée de rinçage - 3 s).

Tant qu'aucune autre utilisation n'est détectée après ce rinçage, il n'y a pas de rinçage ni de mesure du temps.

Dès l'utilisation suivante, la mesure du temps recommence (ECO Mode 1 - Temps 300s) et après son expiration, l'électronique déclenche un nouveau rinçage.

Pour un usage optimal, l'utilisateur peut ajuster les paramètres en fonction de la fréquence et de la durée des interruptions.

FONCTIONS

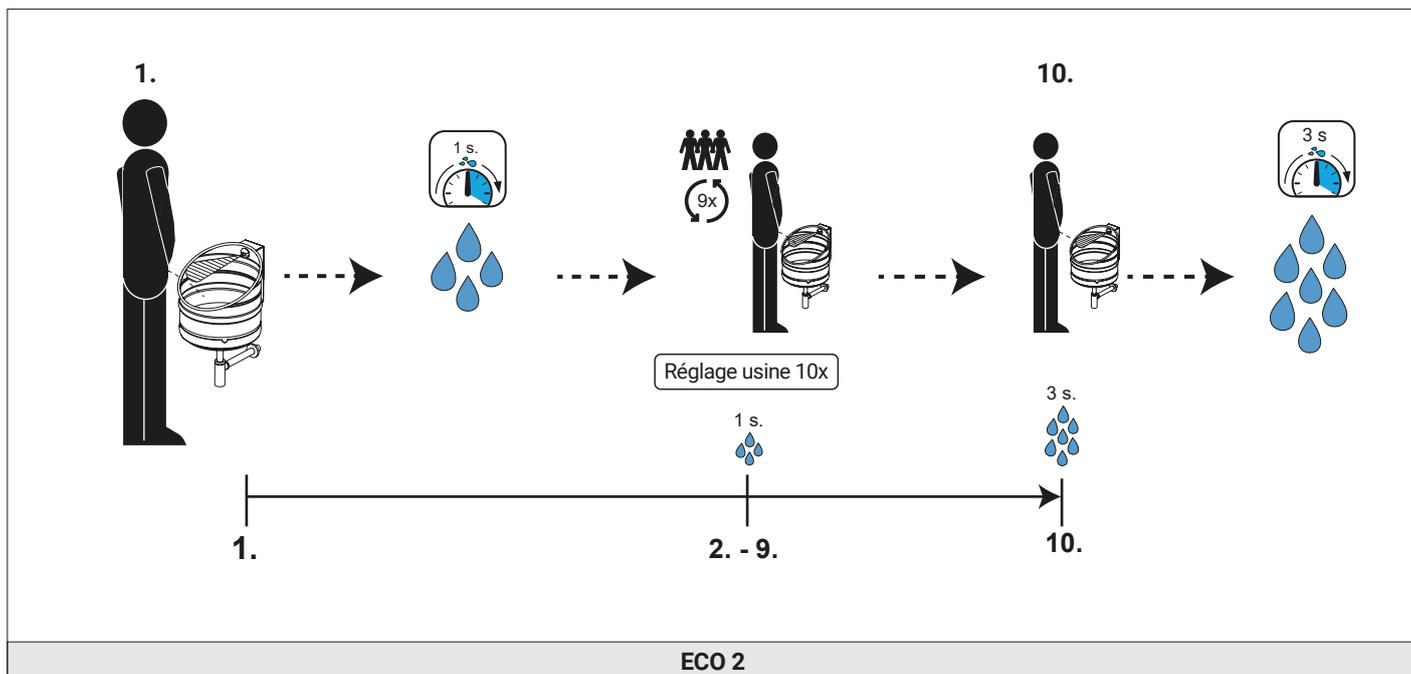

Mode « BUREAU » ECO 2 : fonction adaptée aux environnements où l'urinoir est utilisé à des intervalles relativement courts et irréguliers tout au long de la journée.


L'urinoir est rincé après chaque utilisation, mais pas toujours avec le même volume d'eau.

Dans le ratio pré-réglé (ajustable) (ECO Mode 2 compteur - 10), les « petits » rinçages (ECO Mode 2 durée chasse - 1 s) servant uniquement à rincer le bol et à prévenir les odeurs, alternent avec les « grands » rinçages (durée chasse - 3 s) qui nettoient le siphon de l'urinoir.

Selon ce réglage d'usine, 48 litres d'eau sont consommés pour 118 rinçages.


L'utilisateur peut ajuster les paramètres optimaux en fonction de la fréquence d'utilisation prévue.

EQUIPEMENTS FOURNIS

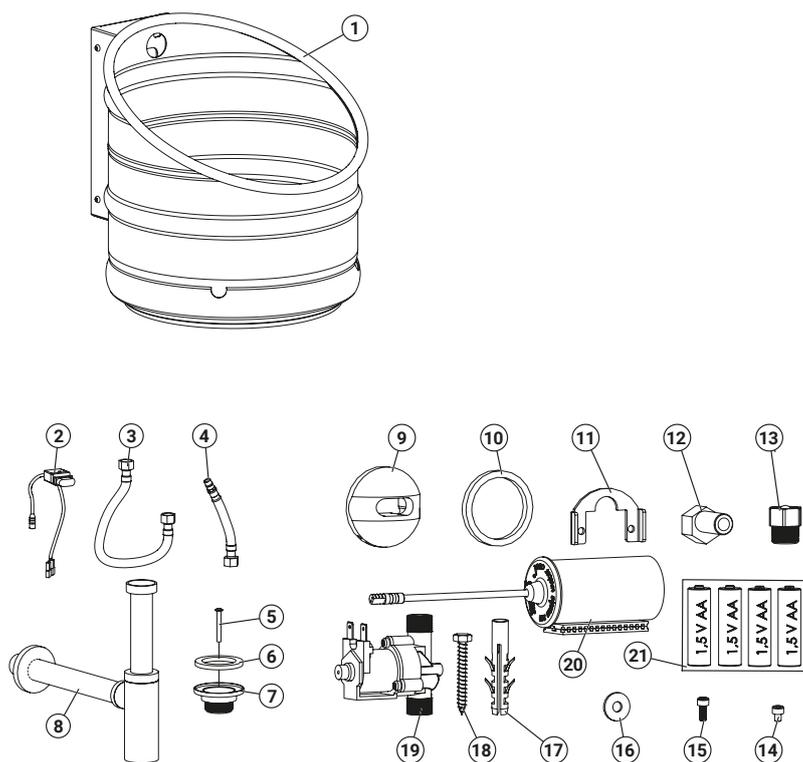

Pièces n°	Réf.	Quantité	Note
1	SAN-47589	1	
2	SAN-44095	1	
3	SAN-46642	1	
4	SAN-44613	1	
5		1	
6	SAN-47578	1	
7		1	
8	SAN-47616	1	
9	SAN-46262	1	
10	SAN-48626	1	
11	SAN-46259	1	
12	SAN-46144	1	
13	SAN-46480	1	
14	SAN-45816	1	M4X5
15	SAN-45811	2	M4X10
16	SAN-45836	4	Ø6
17	SAN-46652	4	Ø10
18	SAN-45847	4	6X45
19	SAN-45935	1	
20	SAN-51363	1	
21	SAN-06360	1	

DIMENSIONS




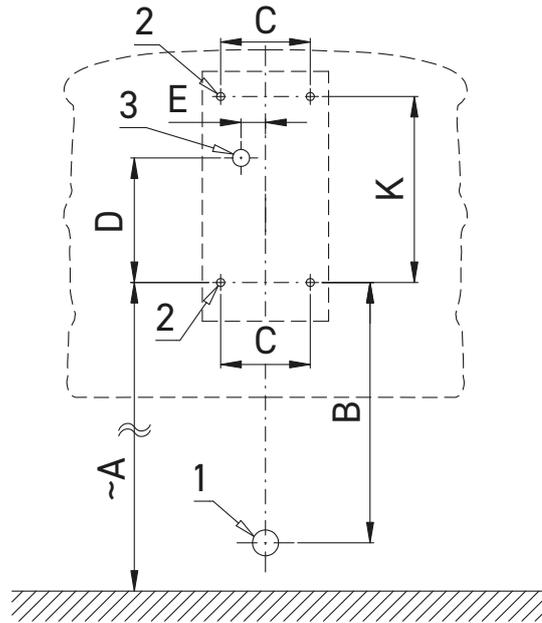


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
{mm}	562	260	110	154	30		25				230	









1. Tuyau d'évacuation Ø32 mm
2. Trous pour fixation urinoir
3. Arrivée d'eau G1/2"

"~A" pour la hauteur du bord avant de l'urinoir à 650 mm du sol.









INSTALLATION

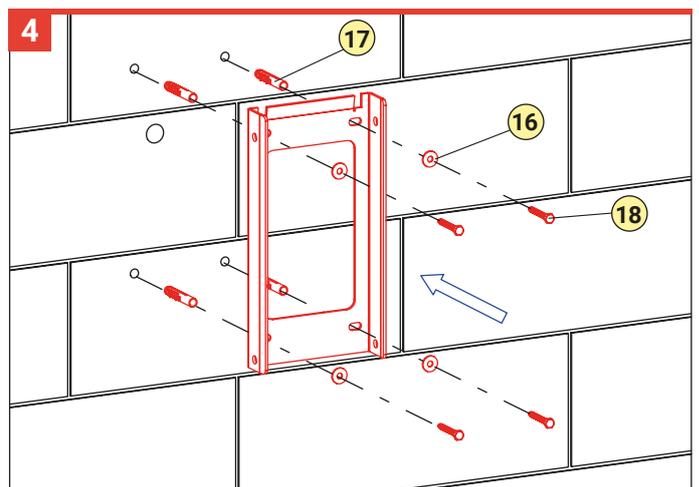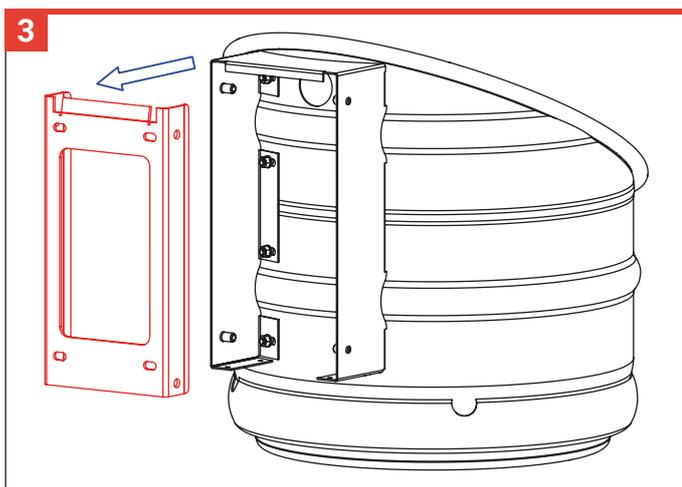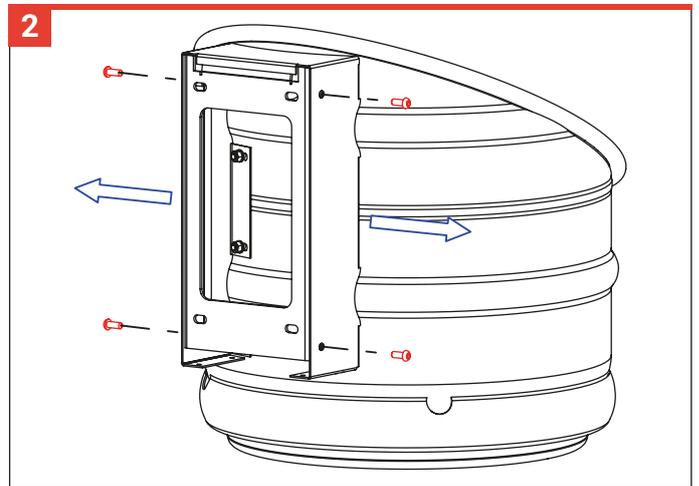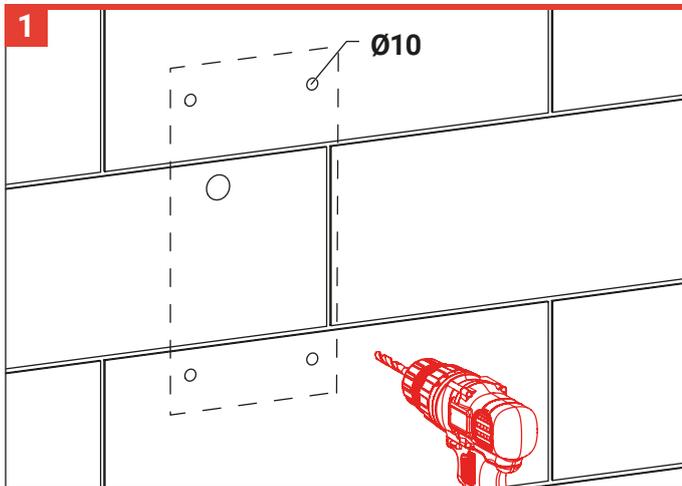

INSTALLATION

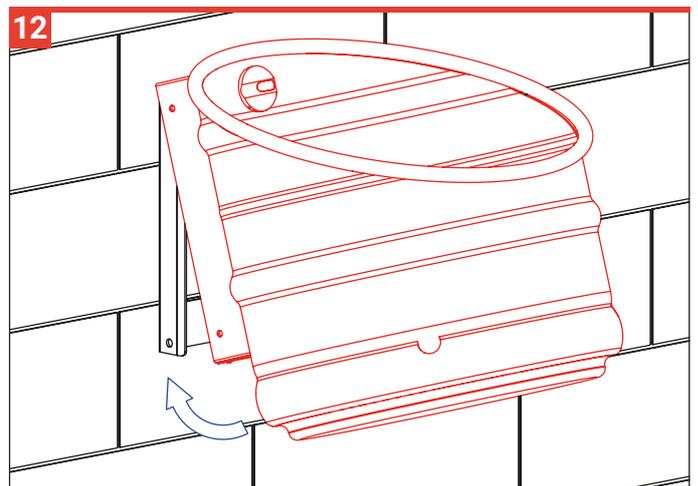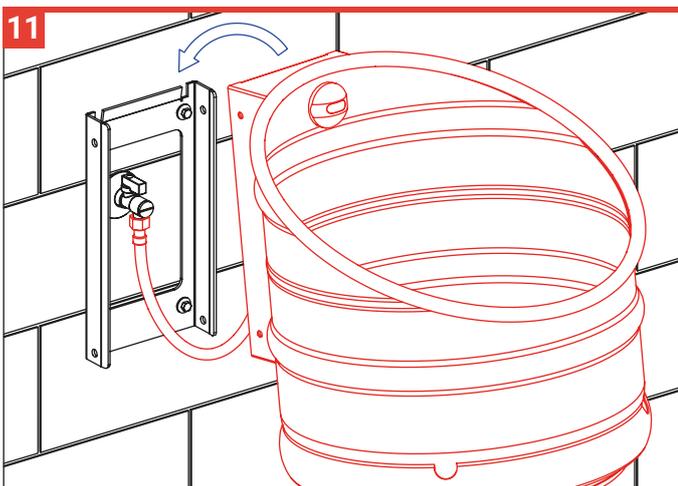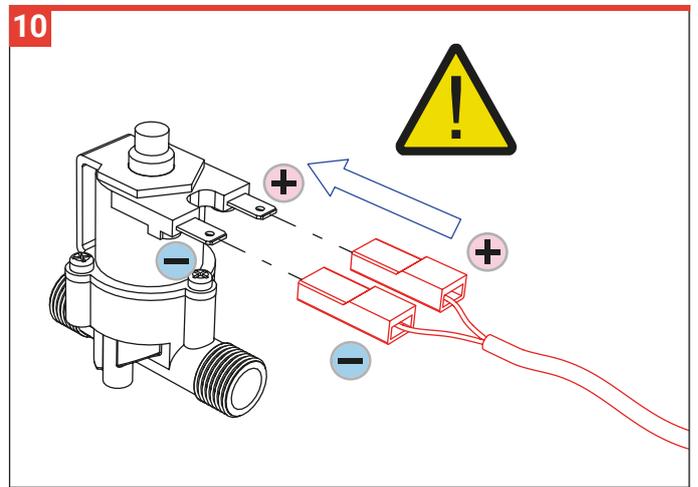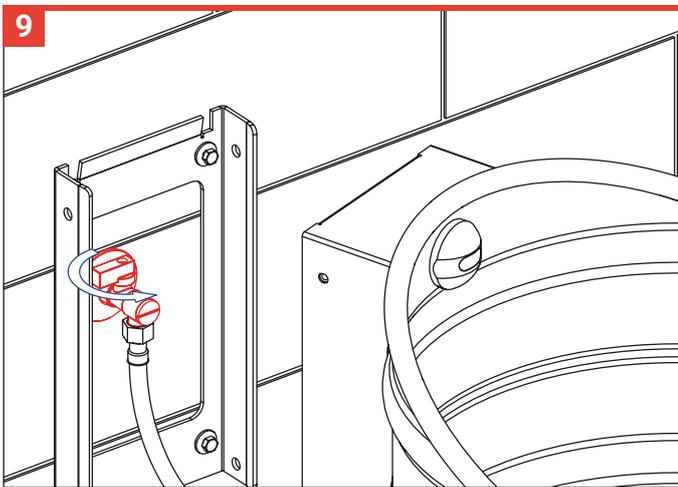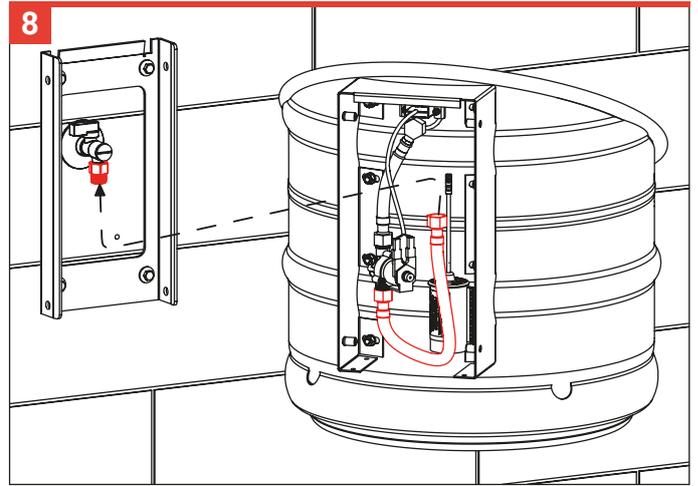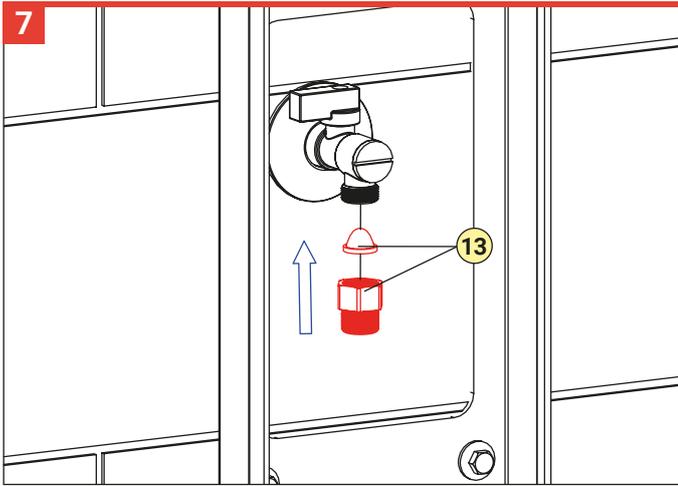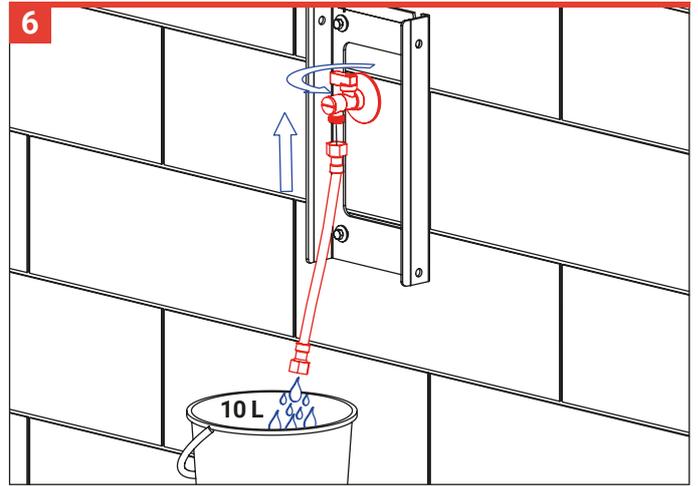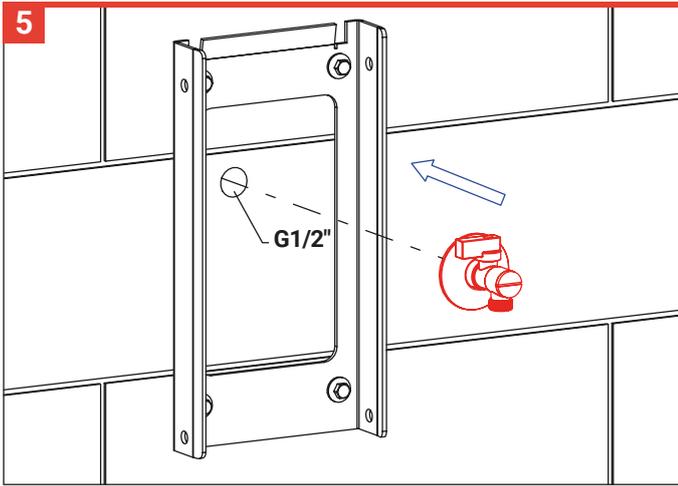


INSTALLATION

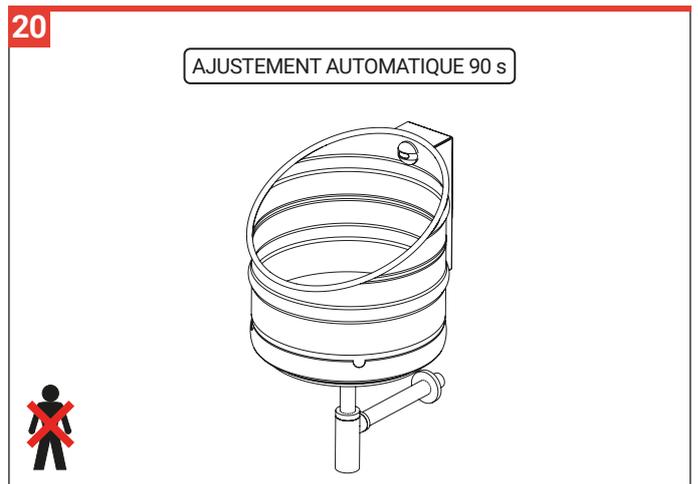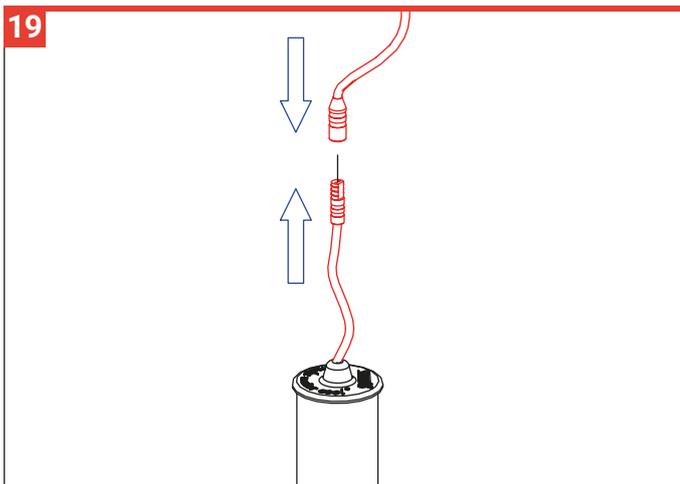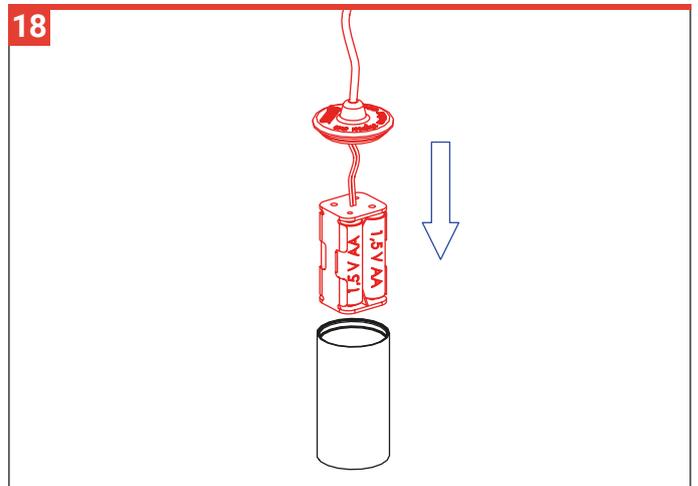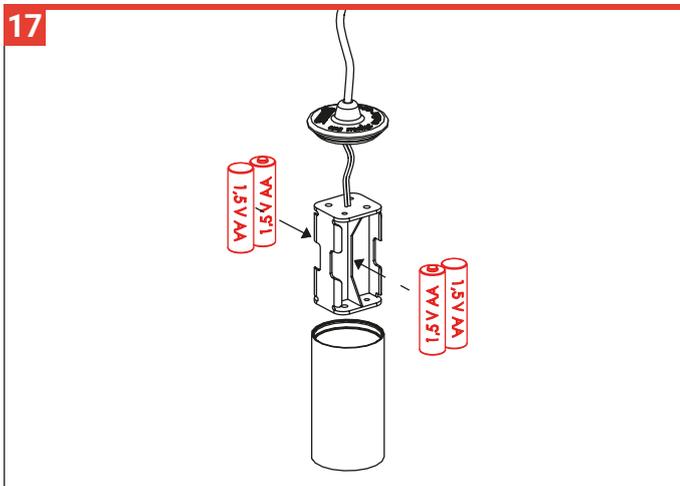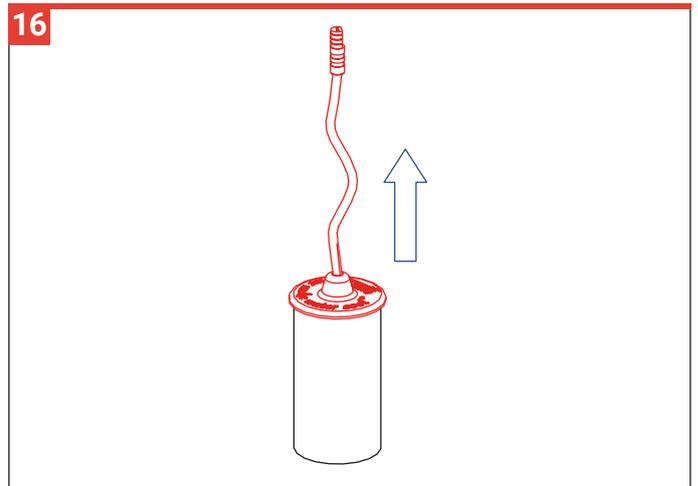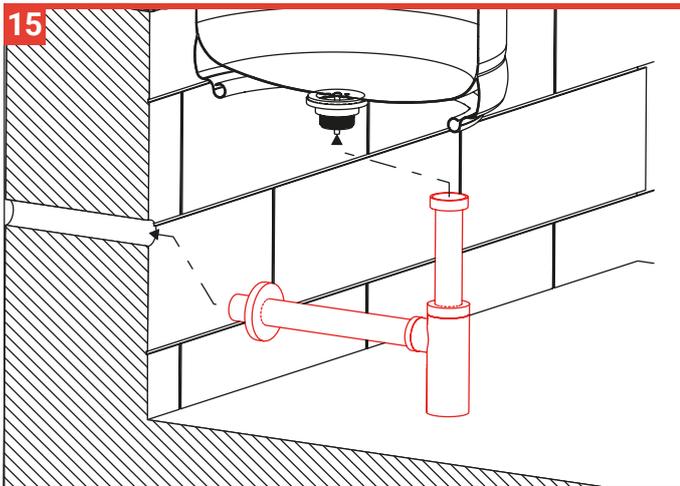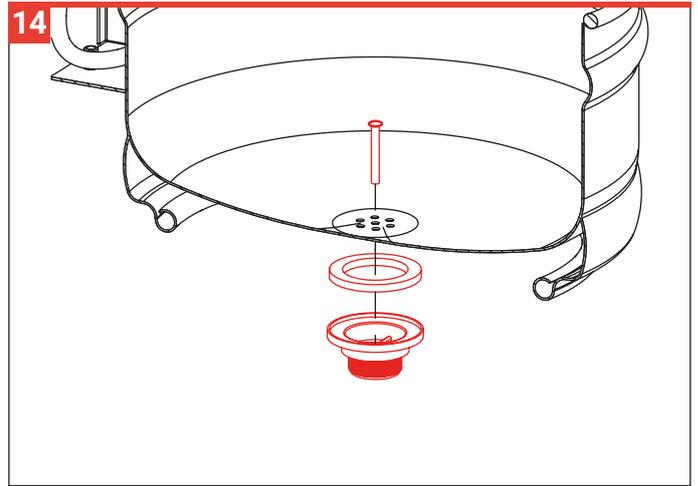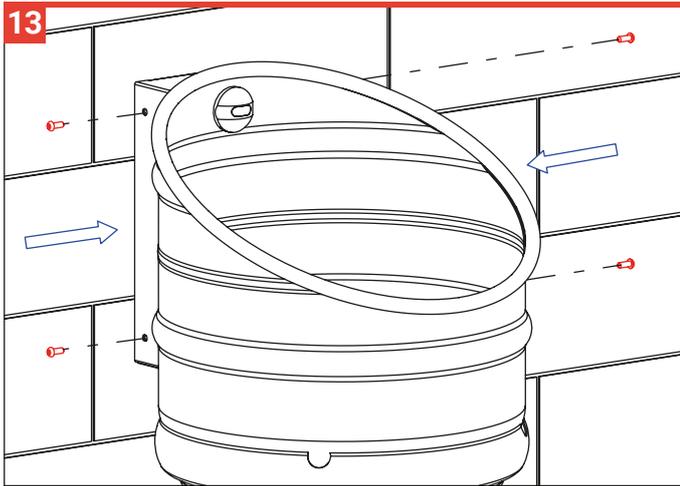

INSTALLATION



21

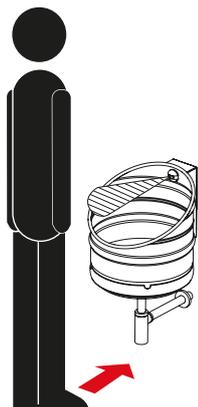

22



CONTRÔLE DE LA CAPACITÉ DES PILES

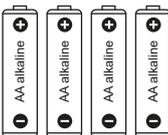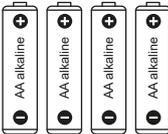	INDICATIONS	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE	CHANGEMENT DE PILES
 Capacité 10%		EN FONCTION	RECOMMANDÉ
 Capacité 0%		ARRÊT	OBLIGATOIRE

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin d'éviter que la membrane ne soit encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. SLD03 : télécommande pour le réglage des paramètres de fonctionnement

Réf. DP-66 : lot de 4 piles alcalines

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com

