SUPRATECH

## Lavabo mural RIVAGE et support mural avec consoles

Références : **LVA-600/ IS-MS60**

# Étape 1 : pose du support sur cloison

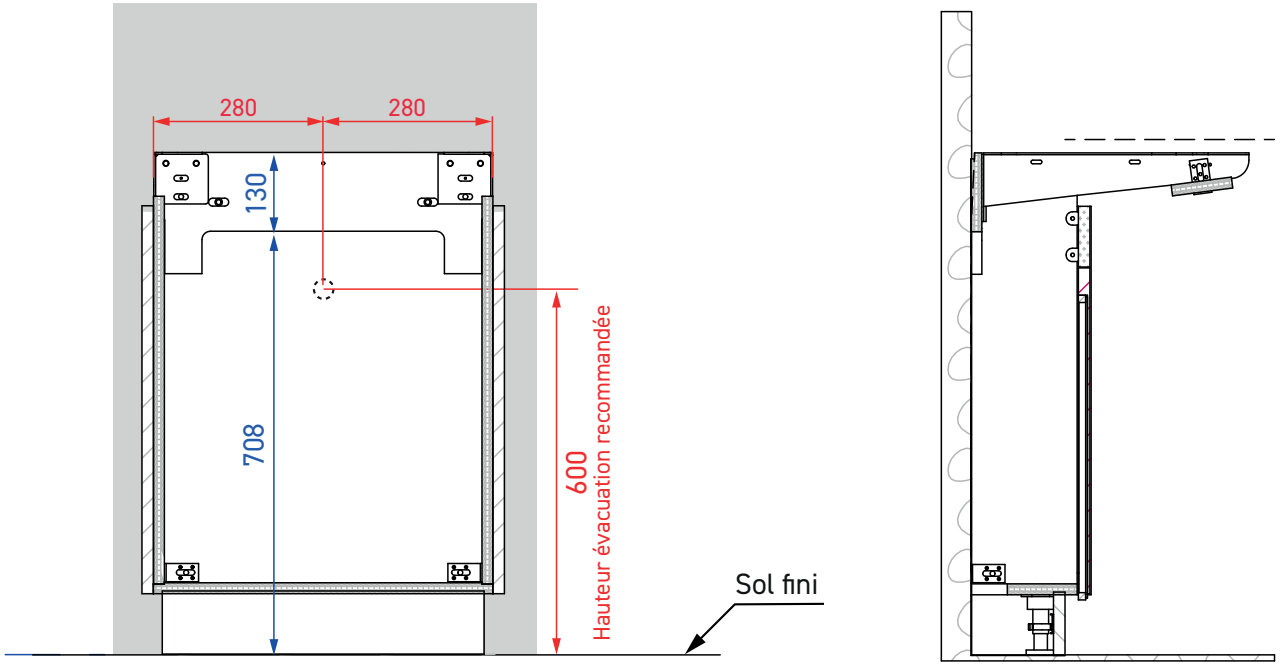


**Support de fixation :**

Fixation recommandée sur les équerres (pré-trous Ø8).

Prévoir des vis pentures de 6x70 pour renfort aux extrémités des consoles, dans les trous les plus à l'extérieur.

Fond CP hydro 18 mm sur toute la largeur du support lavabo : permet de se fixer sur les rails selon leur emplacement.

**En complément :** appliquer quelques points de colle PU au dos du support.

Prévoir renfort CP de 18 mm ou OSB entre rails pour pose lavabo sur cloison légère.
Hauteur 600 - 900 mm aux points de fixations. **IMPORTANT :** renfort pris dans le rail.

***Indication hauteurs conseillées***
pour bas du meuble miroir à 1100 mm du sol
=> bas du meuble 250 mm au dessus du lavabo
=> dessus du lavabo à 850 mm du sol

SUPRATECH

**Lavabo mural RIVAGE et support mural avec consoles**

Références : **LVA-600/ IS-MS60**

# Étape 2 : pose du lavabo sur le support

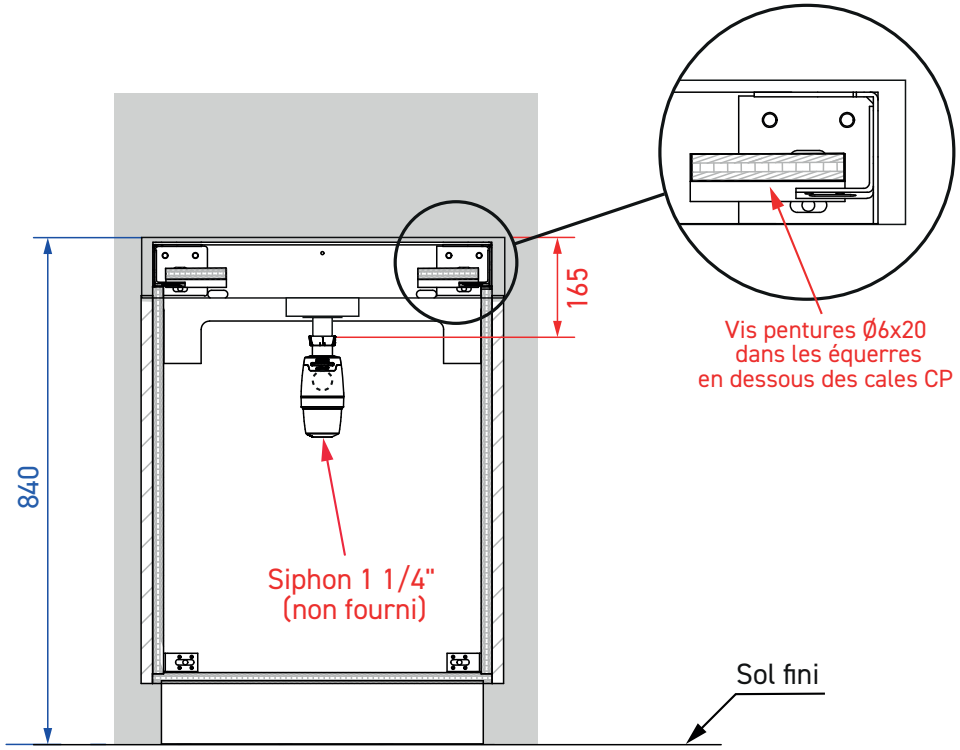


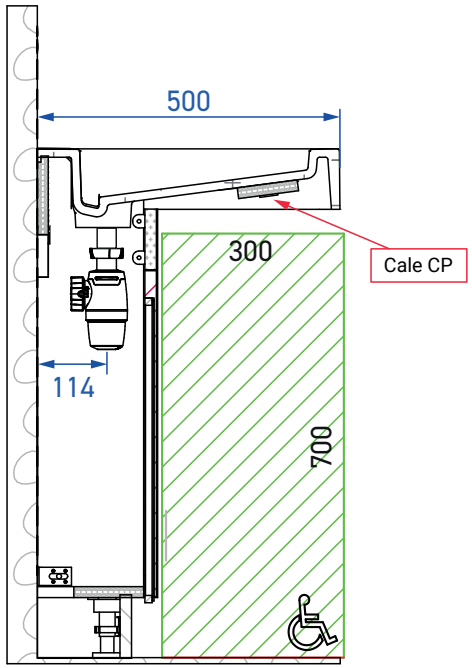


**Pose du lavabo sur le support :**

Fixation du lavabo sur les consoles à l'aide de vis pentures 6x20 mm dans les cales CP (x2).

Raccorder le siphon 1 1/4" (non fourni).

**IMPORTANT :** faire un joint d'étanchéité en silicone entre le lavabo et le mur.

***Indication hauteurs conseillées***
pour bas du meuble miroir à 1100 mm du sol
=> bas du meuble 250 mm au dessus du lavabo
=> dessus du lavabo à 850 mm du sol