


# Urinoir DOMINO avec détecteur infrarouge intégré

Référence : **S17B**


EN ISO 9001:2015



## FONCTION


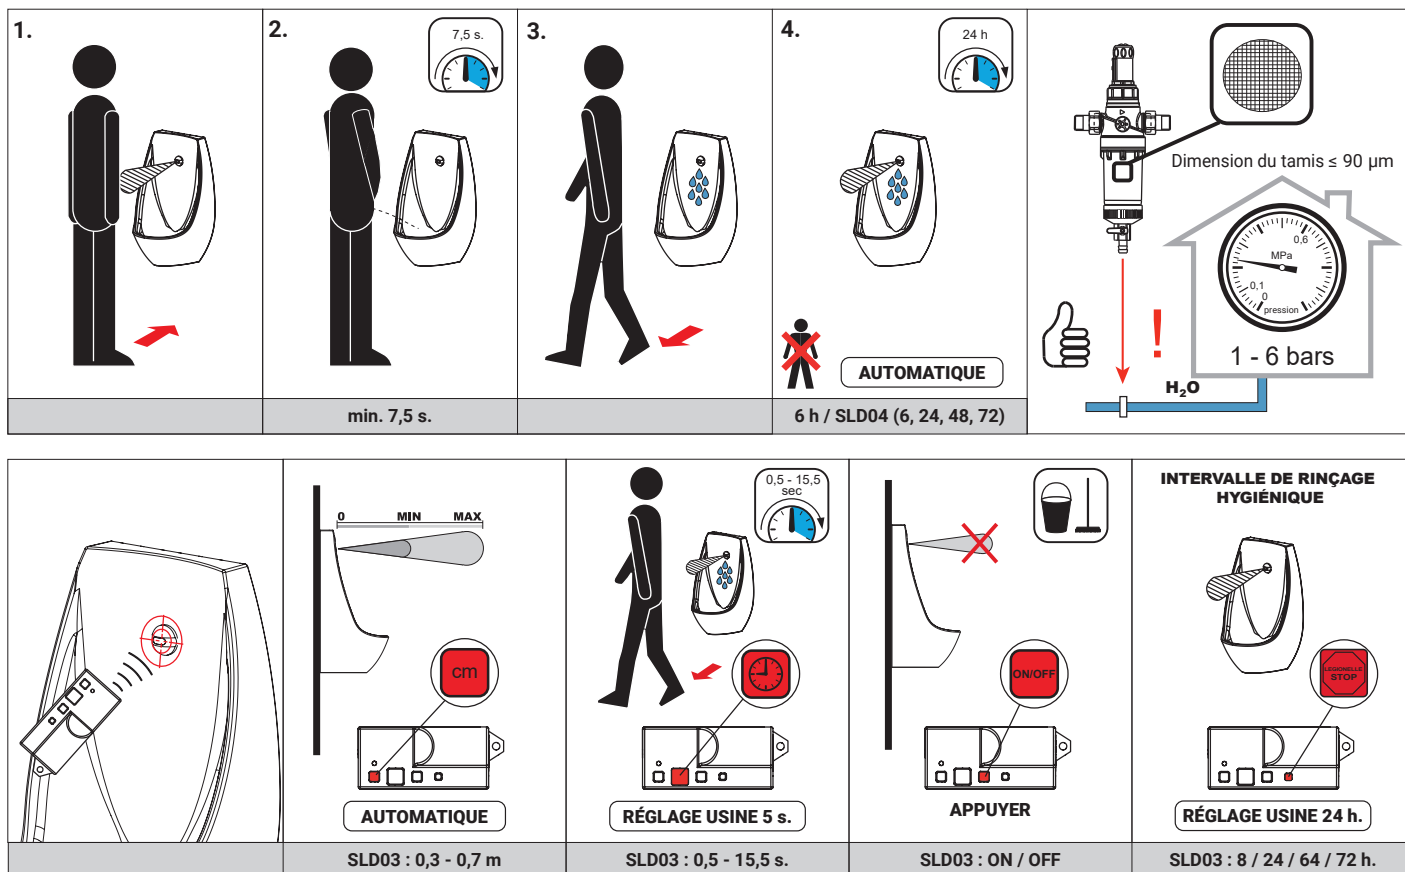


## ÉQUIPEMENTS FOURNIS

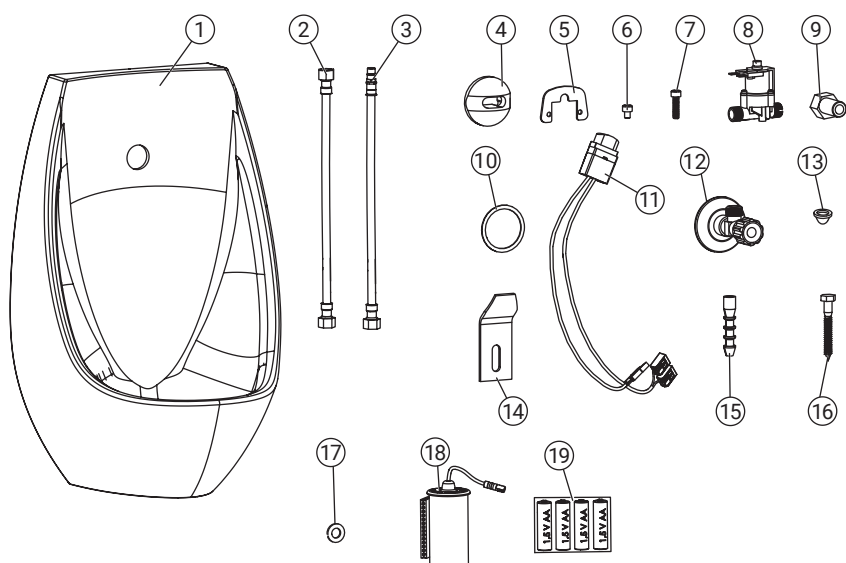

| Pièce n° | Réf.      | Quantité | Note               |
|----------|-----------|----------|--------------------|
| 1        | SAN452331 | 1        | fourni<br>assemblé |
| 2        | SAN459951 | 1        |                    |
| 3        | SAN445521 | 1        |                    |
| 4        | SAN452371 | 1        |                    |
| 5        | SAN463731 | 1        |                    |
| 6        | SAN458161 | 1        |                    |
| 7        | SAN459122 | 2        |                    |
| 8        | SAN459351 | 1        |                    |
| 9        | SAN461441 | 1        |                    |
| 10       | SAN472381 | 1        |                    |
| 11       | SAN461941 | 1        |                    |
| 12       | SAN085401 | 1        |                    |
| 13       | SAN462681 | 1        |                    |
| 14       | SAN45258  | 2        |                    |
| 15       |           | 2        |                    |
| 16       |           | 2        |                    |
| 17       |           | 2        |                    |
| 18       | SAN467411 | 1        |                    |
| 19       | SAN063601 | 1        |                    |

## DIMENSIONS







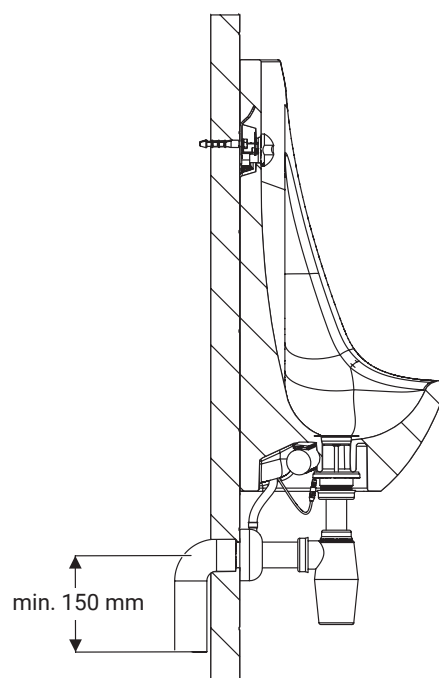
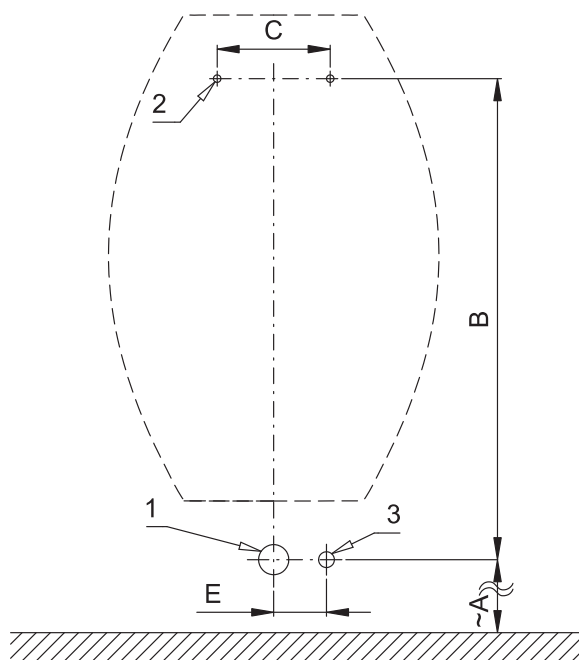








|    | A   | B   | C   | D | E  | F | G | H | I | J | K | L |
|----|-----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 420 | 638 | 150 |   | 70 |   |   |   |   |   |   |   |

1 - Évacuation  $\varnothing$  40 mm  
 2 - Trou pour fixation urinoir  
 3 - Arrivée d'eau G1/2"


"~A" pour la hauteur du bord avant de l'urinoir à 650 mm du sol.

# INSTALLATION

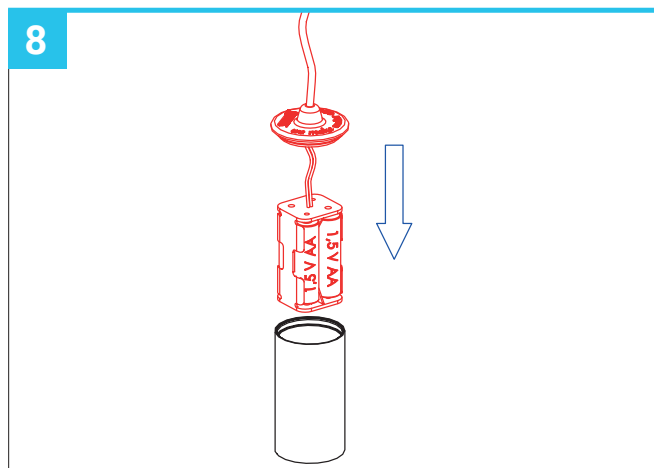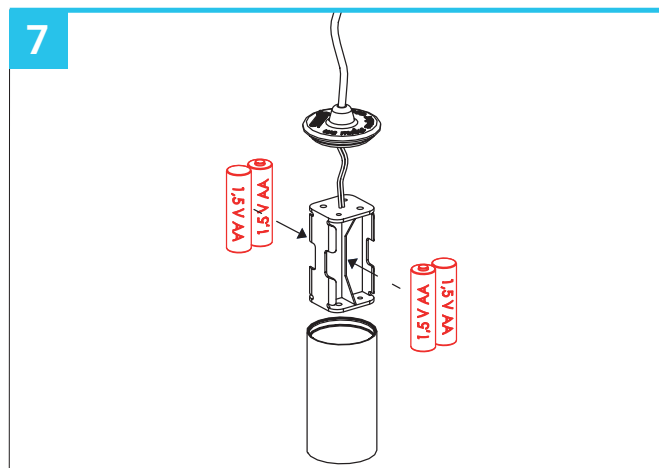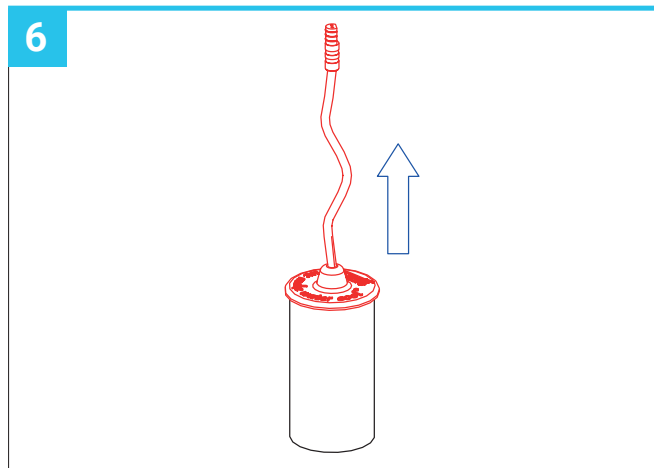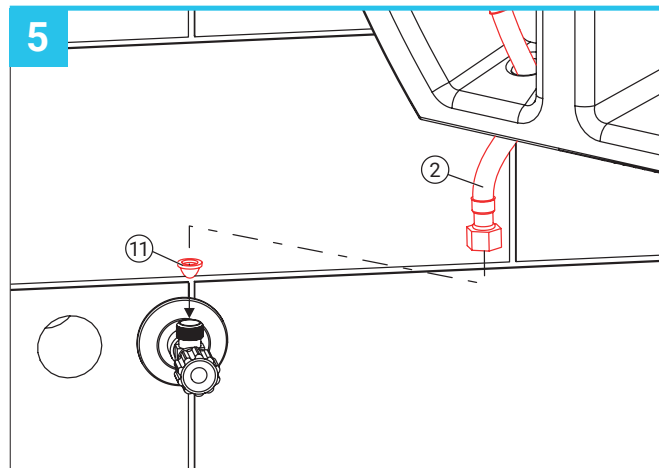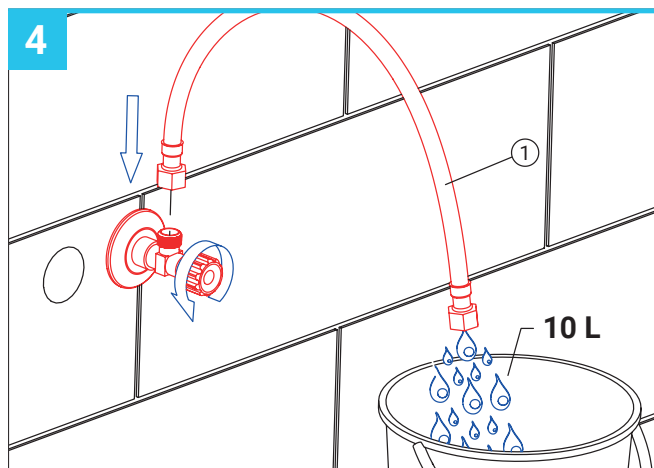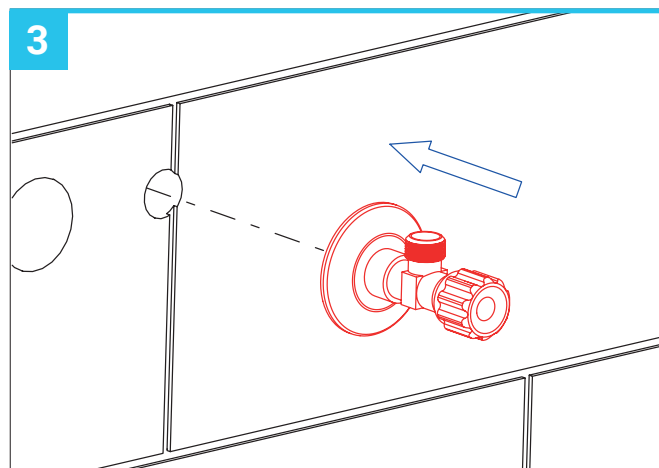
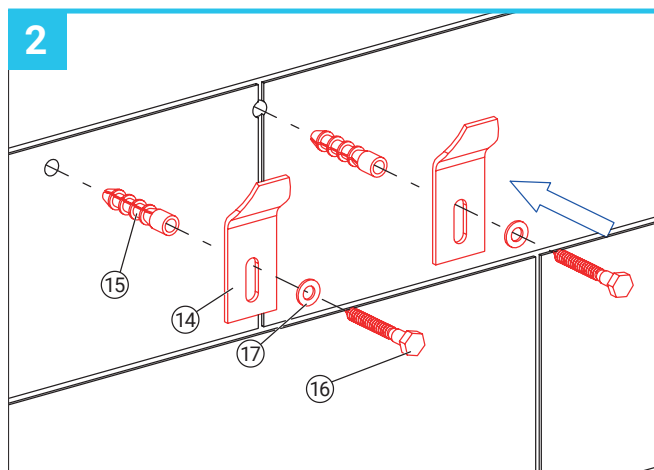
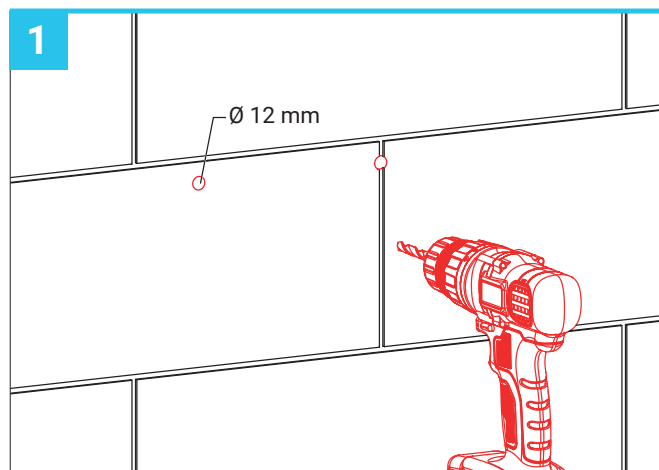


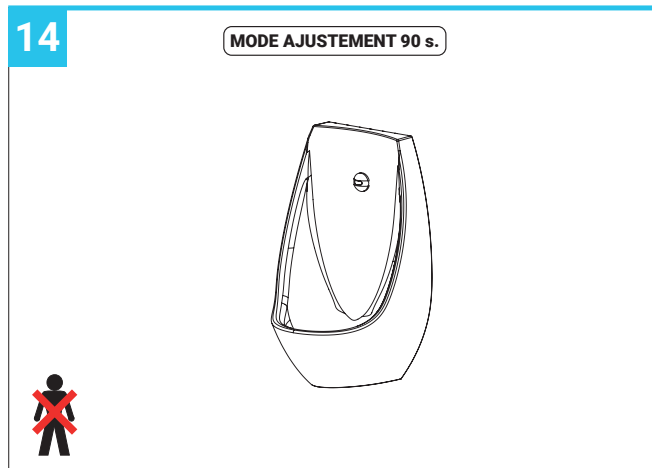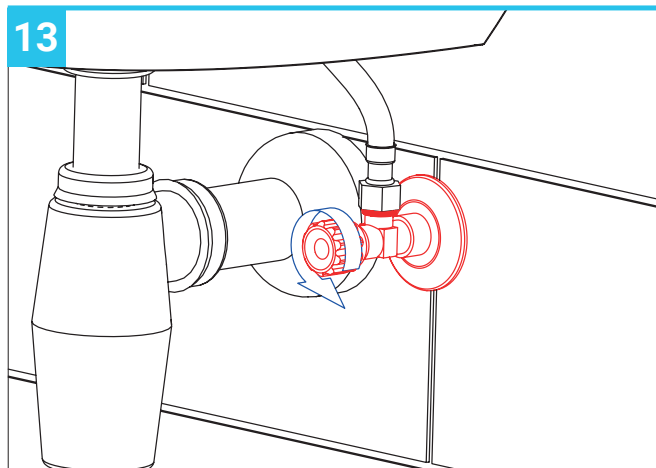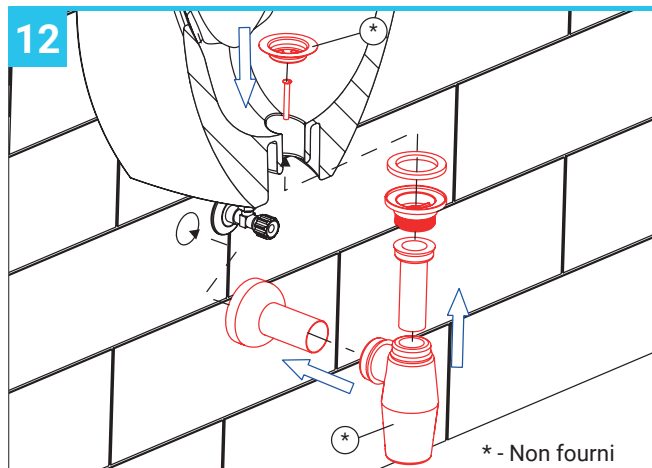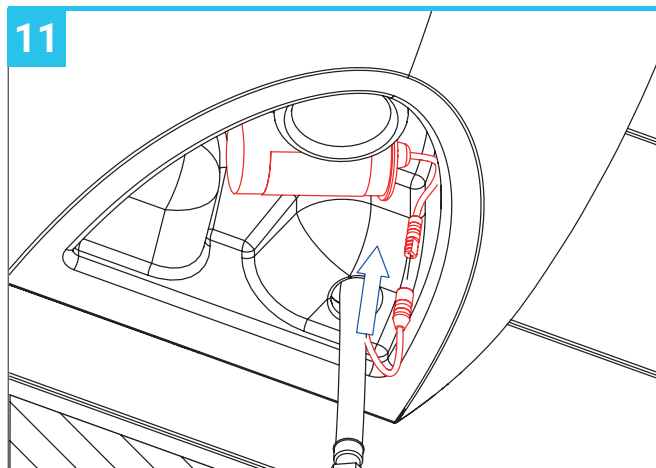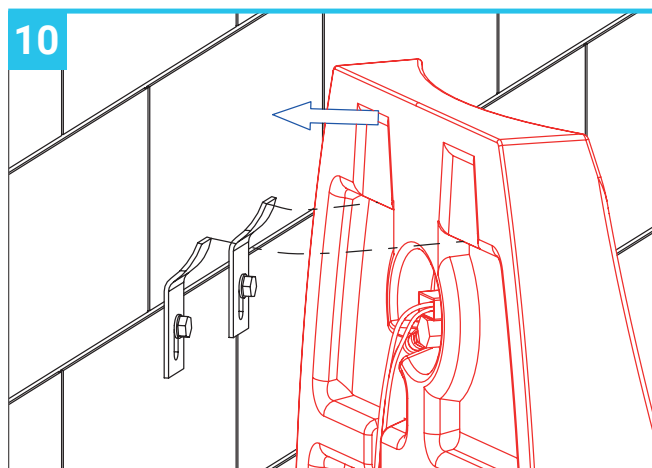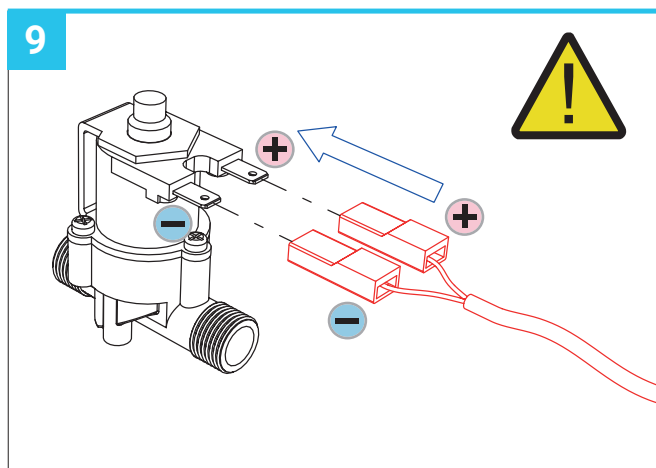

# INSTALLATION

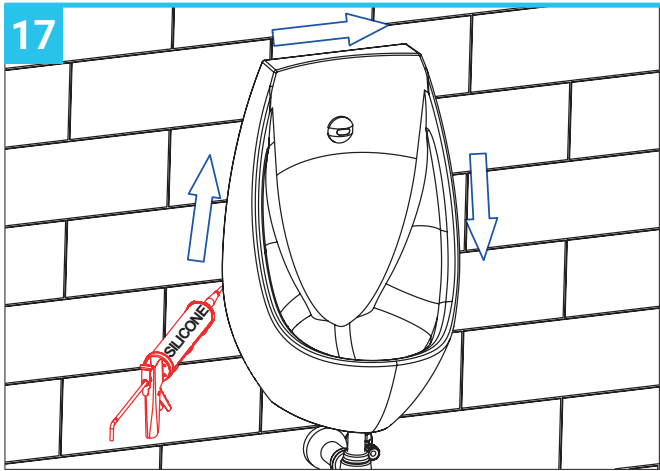

## CONTRÔLE DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE
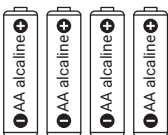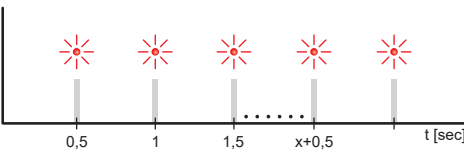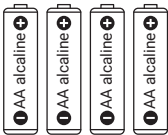
|                                                                                                            | INDICATION                                                                          | SYSTÈME ÉLECTRONIQUE | CHANGEMENT DE PILES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <br>10 - 0 %<br>capacité |   | EN FONCTION          | RECOMMANDÉ          |
| <br>0 %<br>capacité     |  | ARRÊT                | OBLIGATOIRE         |

## MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin d'éviter que la membrane ne soit encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandée une fois par an.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

## ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Réf. SLD03 : Télécommande pour le réglage des détections infrarouges
- Réf. SLA36 : Lot de 4 piles alcalines