

Fuente de agua en acero inoxidable
con grifo electrónico


Referencias: **FB-001EP** / **FB-001ET**

CE





EN ISO 9001:2015








DIMENSIONES

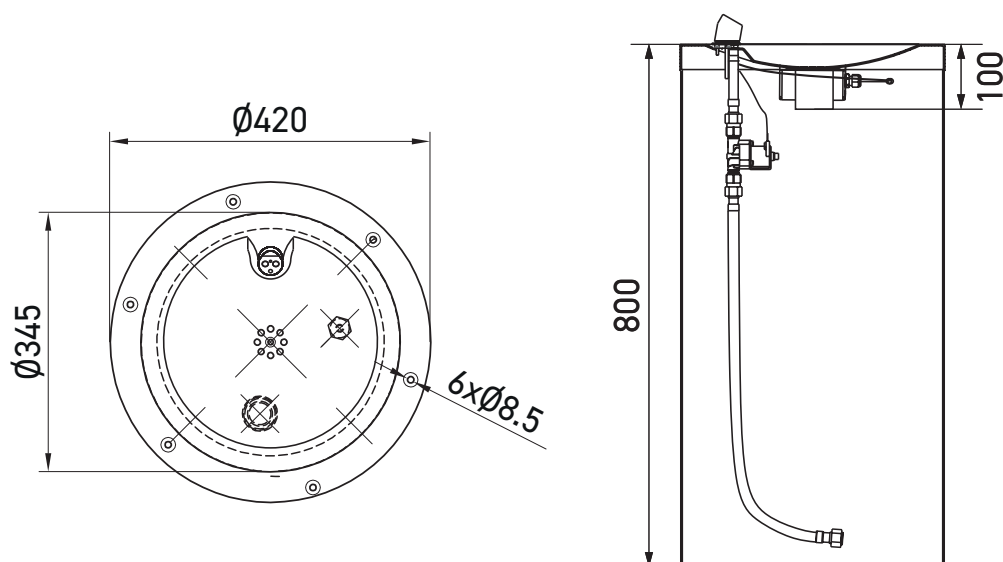


FUNCIONAMIENTO

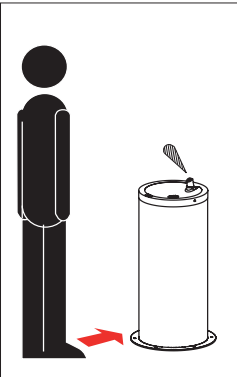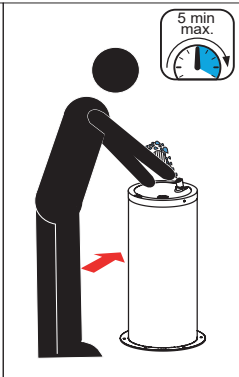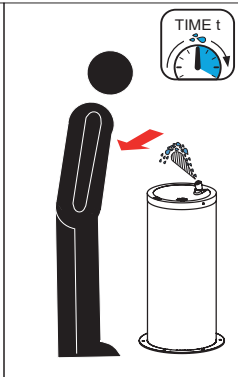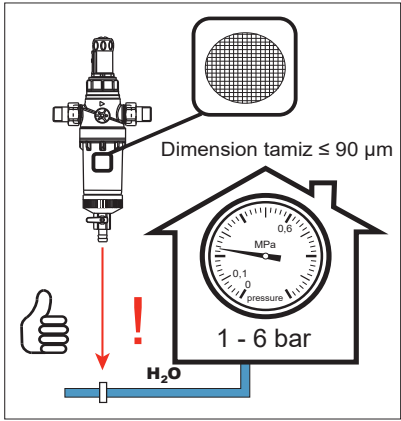				
Cierre automático 5 min.				

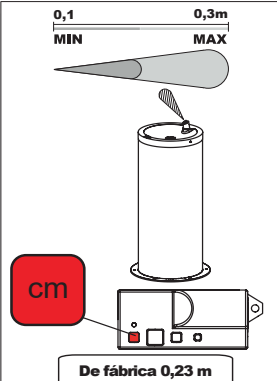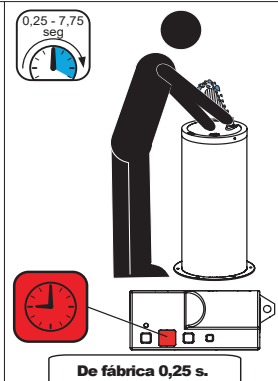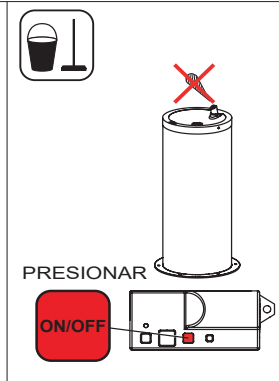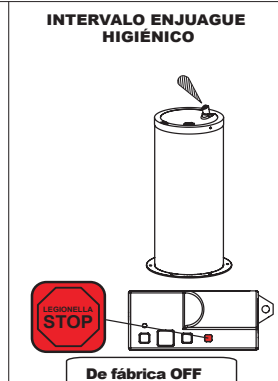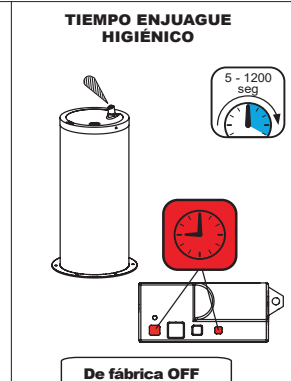 SLD03: 0,1 - 0,3 m	 SLD03: 0,25 - 7,75 s.	 SLD03: ON / OFF	 SLD03: OFF / 6/8/12/24/72/168 h	 SLD03: 5 - 1200 s.
INTERVALO ENJUAGUE HIGIÉNICO				
TIEMPO ENJUAGUE HIGIÉNICO				

STANDARD ◀▶ START / STOP

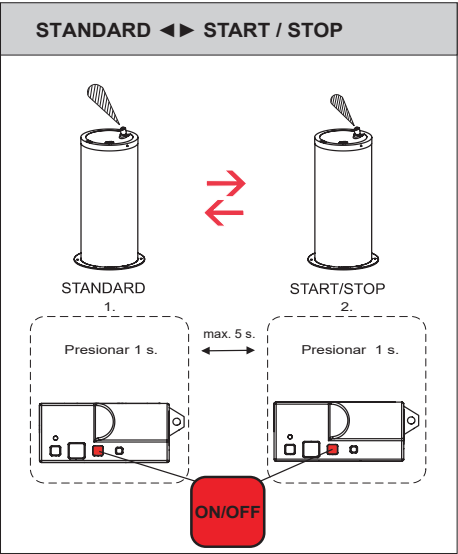





STANDARD 1. Presionar 1 s.

START/STOP 2. Presionar 1 s.









max. 5 s.

ON/OFF





START/STOP

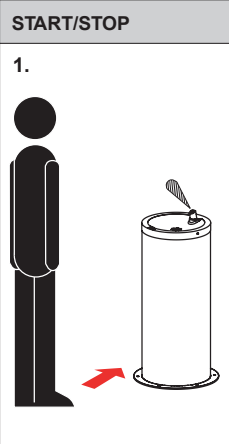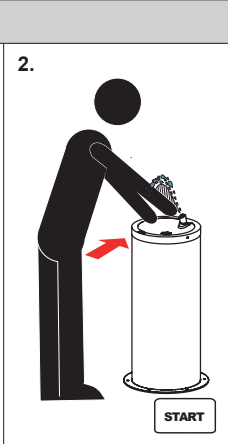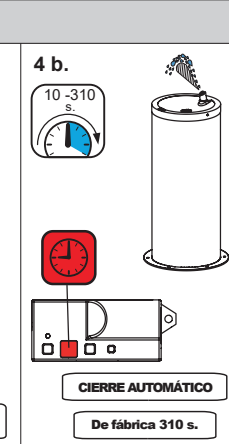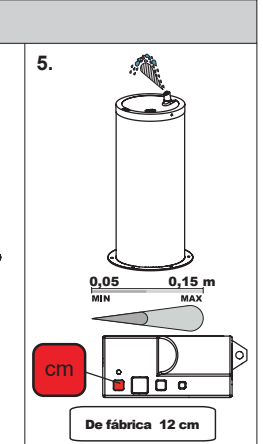					
				CIERRE AUTOMÁTICO De fábrica 310 s.	De fábrica 12 cm
				SLD03: 10 - 310 s.	SLD03: 0,05 - 0,15 m


INSTALACIÓN

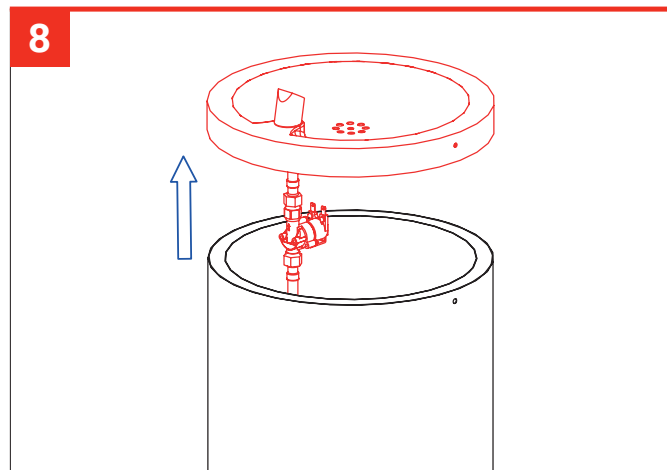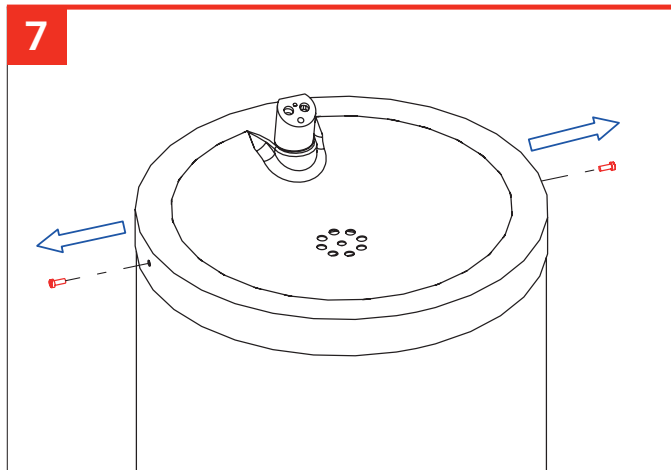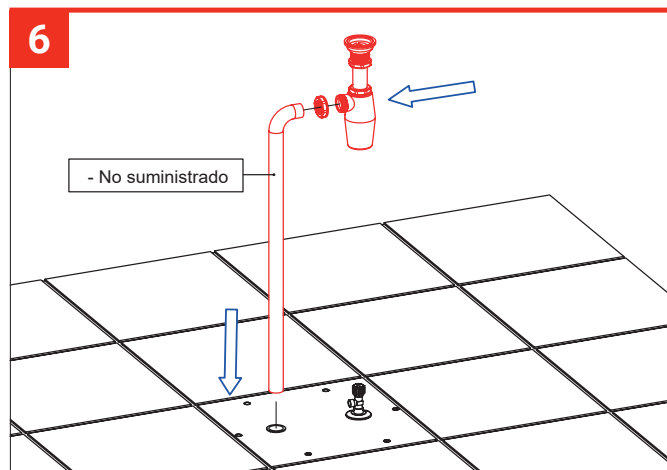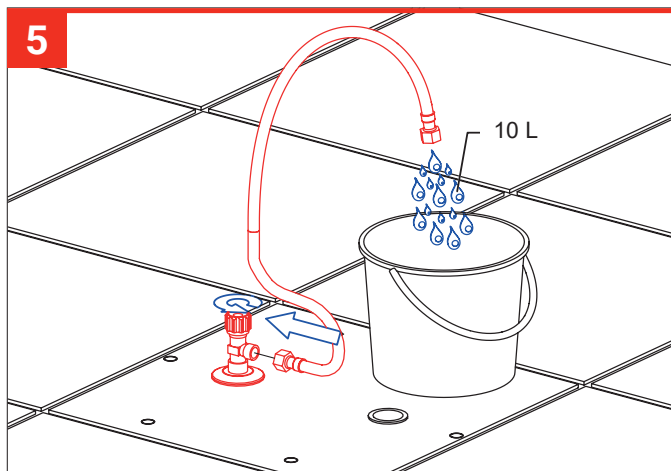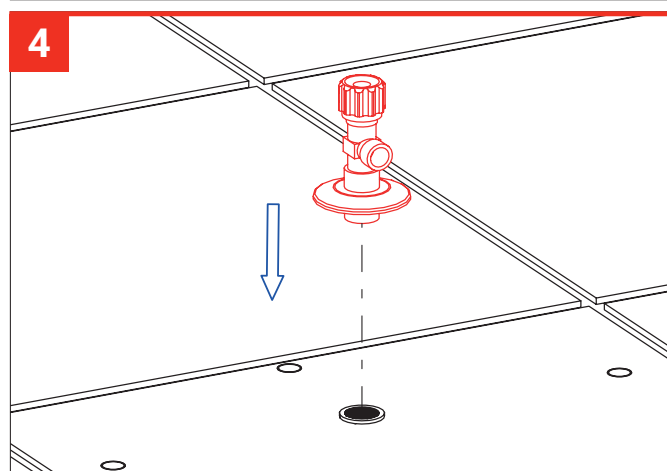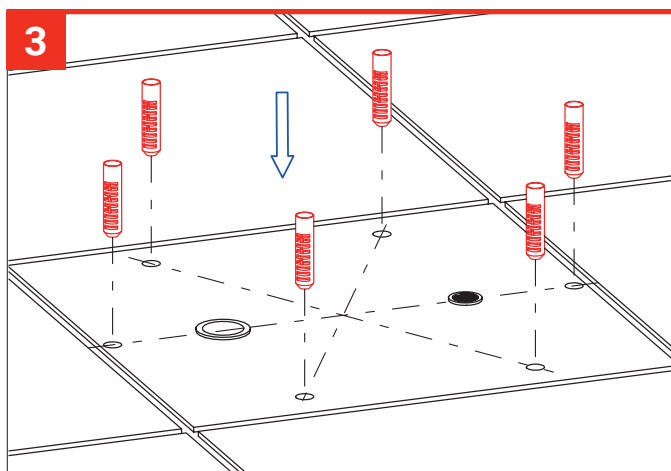
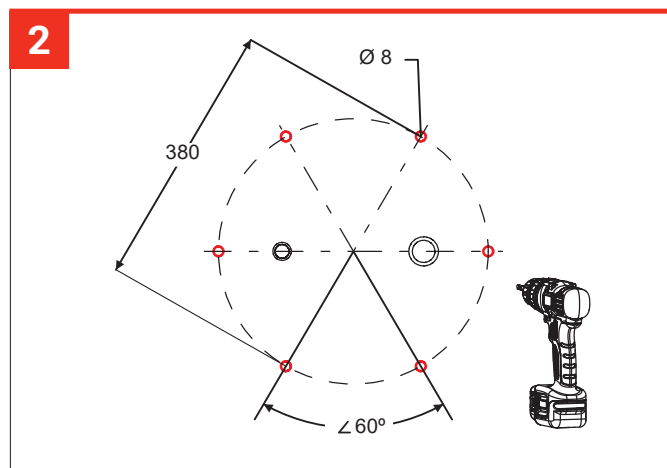
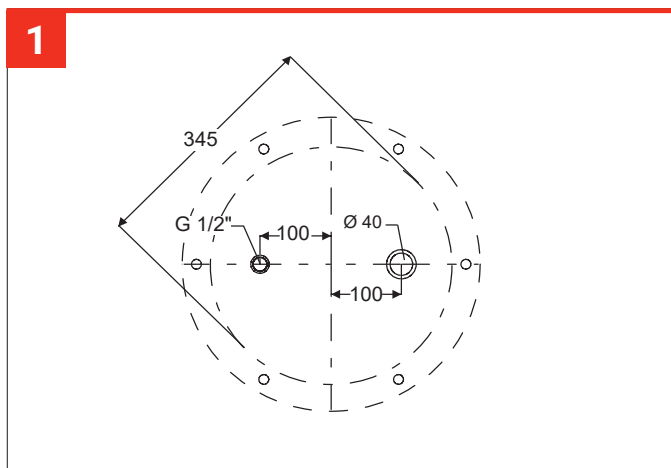


INSTALACIÓN


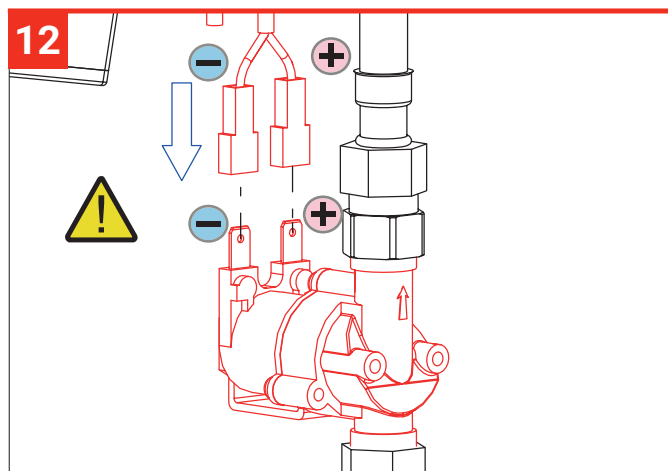
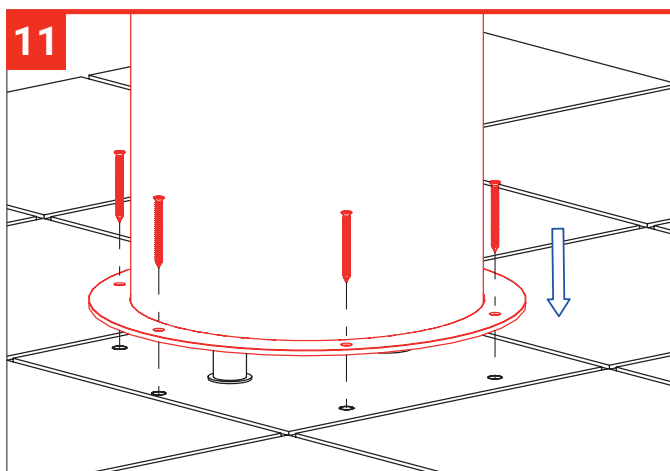
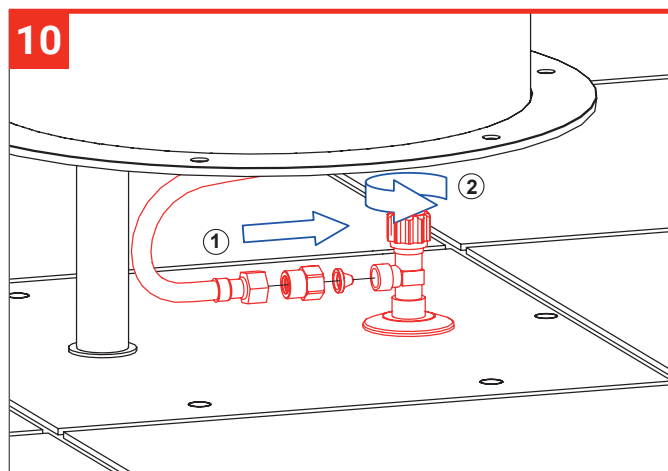
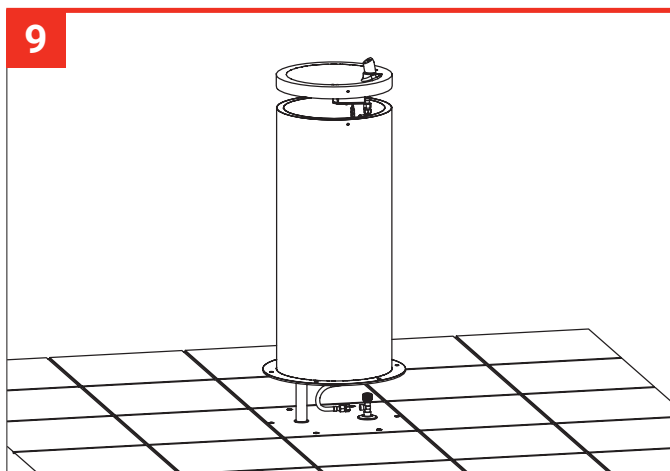


INSTALACIÓN VERSIÓN A PILAS - FB-001EP

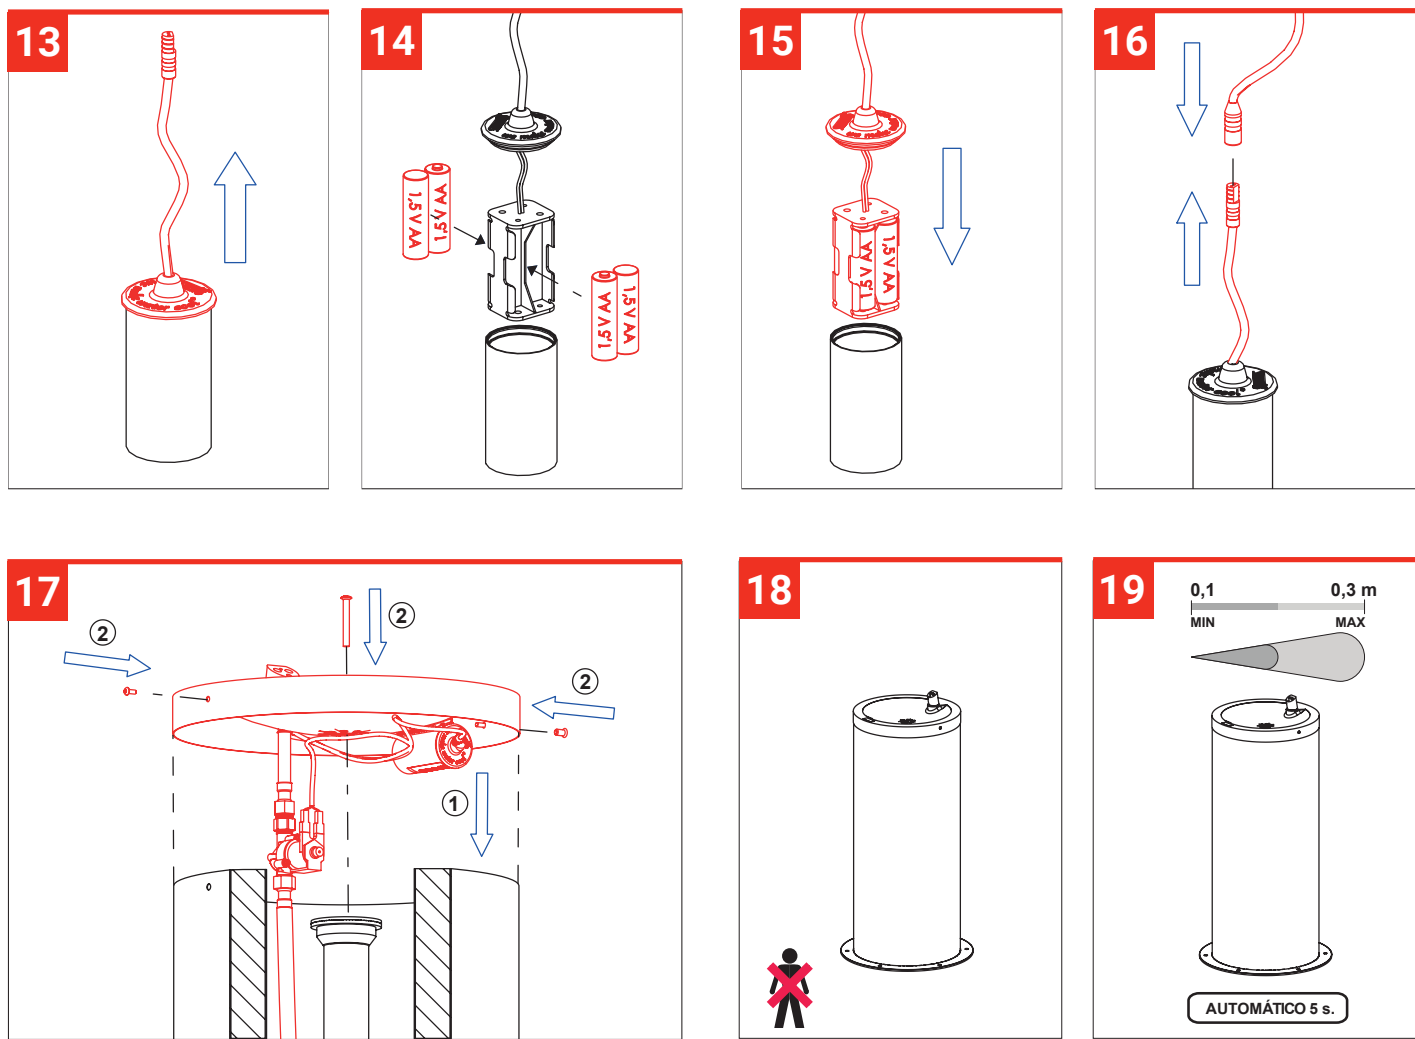

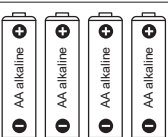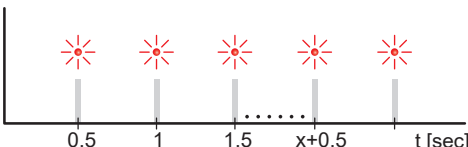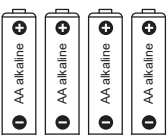	INDICACIÓN	SISTEMA ELECTRÓNICO	CAMBIO BATERÍA
 10 - 0 %		ON	RECOMENDADA
 0 %		OFF	NECESARIO

INSTALACIÓN VERSIÓN A RED - FB-001ET

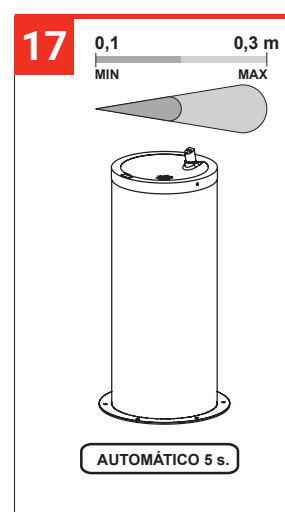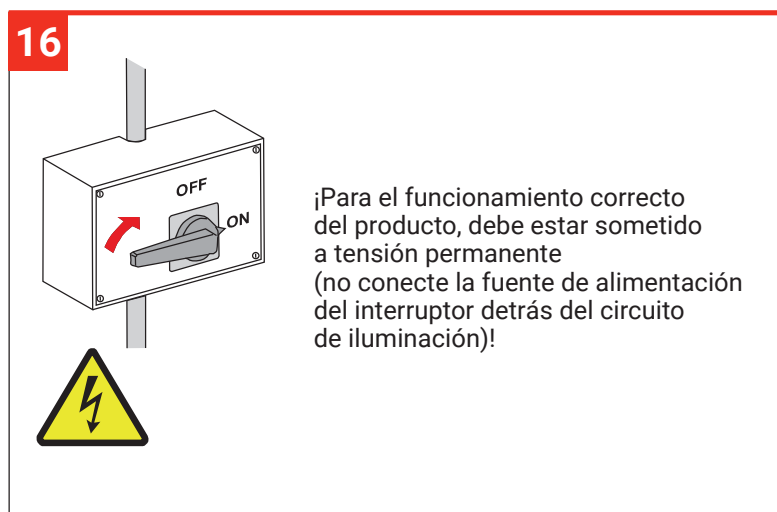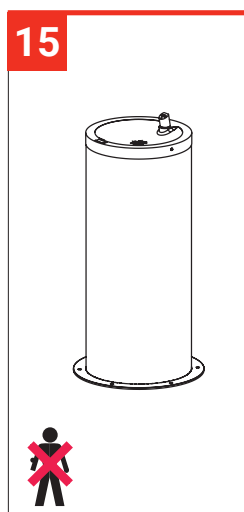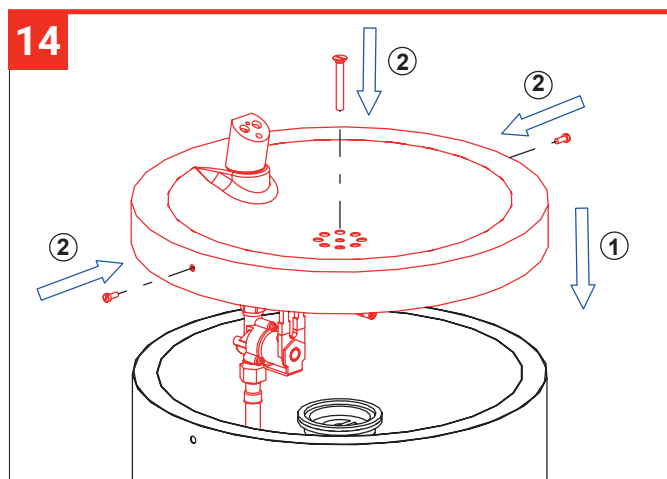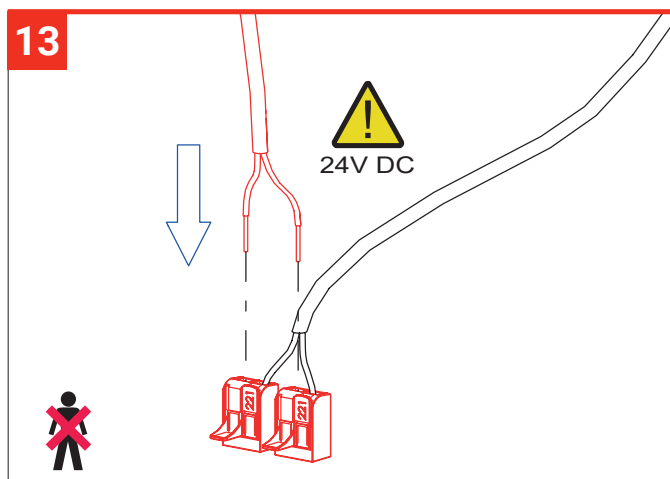

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Ref. **SPZ02** : caja transformadora 230/24V para hasta 5 grifos

Ref. **SLD03** : control remoto

MANTENIMIENTO

Todos los componentes de acero inoxidable deben limpiarse con agua jabonosa y un paño suave. NO usar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

Cumplir con las regulaciones locales para la correcta disposición de los embalajes.

El fabricante garantiza que el producto cumple con las directivas 73/23/EEC and 93/31/EEC.

[illegible]

SUPRATECH

AUTOMATISMOS – ACCESORIOS – SANITARIOS INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tel. +33 (0)2 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com

