

Distributeur inox de savon liquide 2L derrière miroir sans contact à ouverture vers le bas pour remplissage

Référence : **AS-095**



PRÉ-INSTALLATION

Lire attentivement ces instructions avant l'installation et les conserver pour référence ultérieure.
Retirer tout l'emballage et vérifier le contenu pour tout dommage avant de commencer l'installation.
Ce distributeur doit être utilisé uniquement avec du savon liquide.

Ce distributeur de savon liquide est conçu pour une installation dans un meuble miroir ou autre.

Cet appareil utilise des piles non rechargeables. Ne pas mélanger ces piles avec des piles au lithium ou d'autres types de piles. Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.

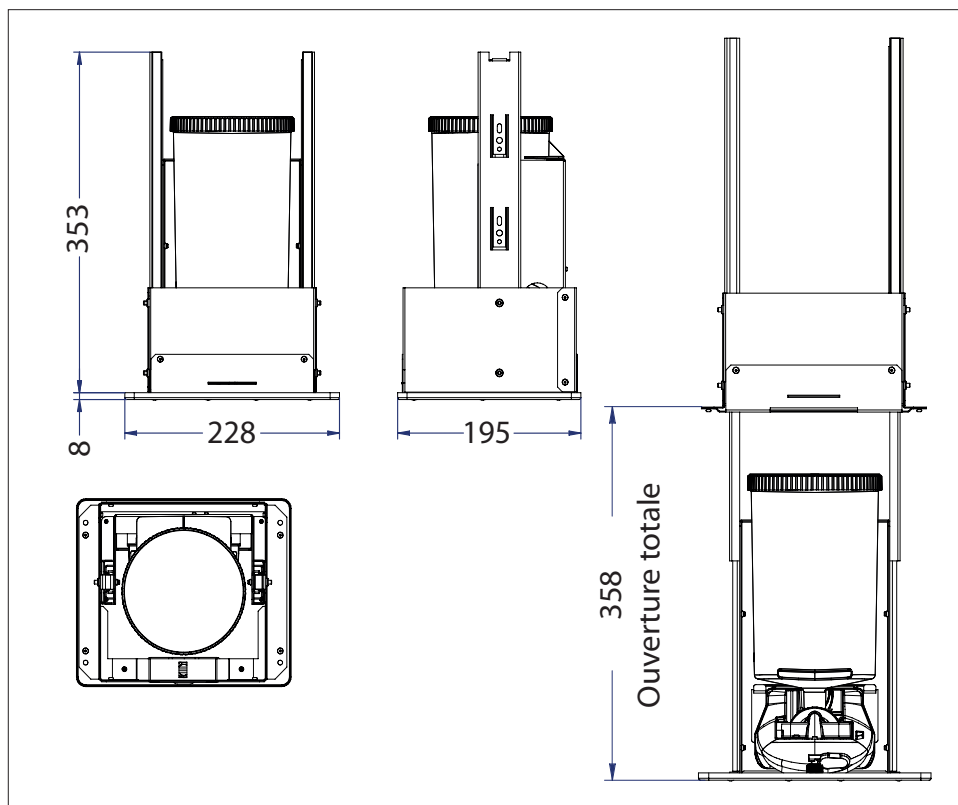
Veiller au respect de la polarité des piles + et – pour un fonctionnement correct.

Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé ou en mode veille pendant une longue période.

Fabriqué en acier inoxydable avec composants internes en différents matériaux.

Fermeture à clé.

DIMENSIONS



INSTALLATION

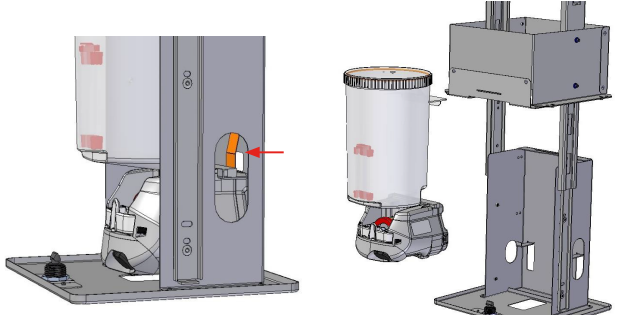
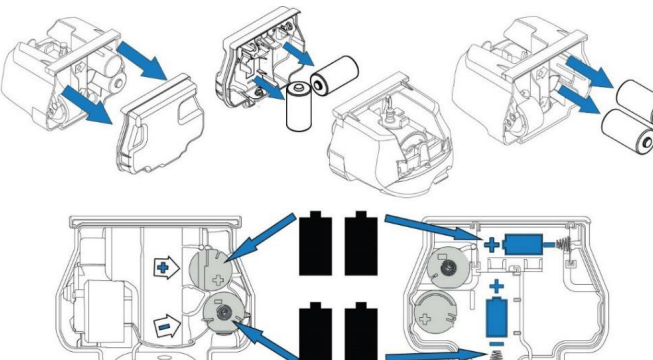
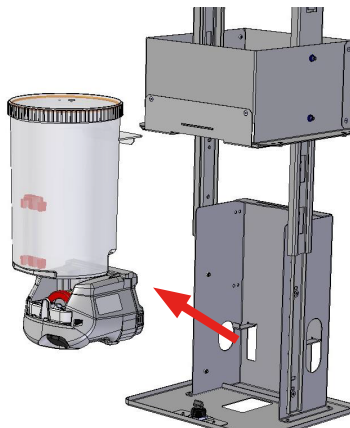
ÉTAPE 1 - MISE EN PLACE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON

1	Faire ouverture dans la base du meuble ou de l'étagère selon dimensions indiquées, puis les 4 pré-trous.	Diagram showing the base plate dimensions for the opening: - Overall width: 193 mm - Overall height: 210 mm - Inner opening width: 168 mm - Inner opening height: 189 mm - Distance from bottom edge to top of opening: 23 mm - Distance from side edge to side of opening: 7 mm - Pre-drilled holes: Pré-trous Ø2.5 mm - Recommended opening size: 230 mm recommandé
2	Positionner le distributeur par dessous. Ouvrir le distributeur avec la clé pour accéder au cadre de fixation. Fixer avec 4 vis (non fournies).	Diagram showing the soap dispenser being installed from underneath the base plate, secured with 4 screws.

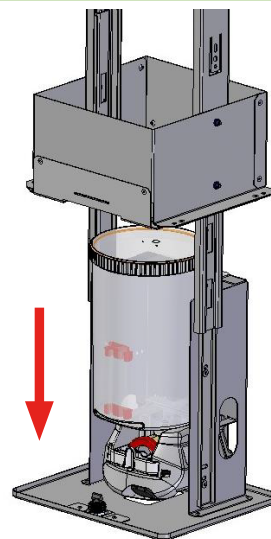


INSTALLATION

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DES PILES

1	Soutenir la base, déverrouiller et ouvrir délicatement l'appareil. Accéder au ressort et appuyer comme indiqué pour libérer la pompe et le réservoir.	
2	Retirer le couvercle de la pompe et remplacer les piles comme indiqué :	
3	Une fois les piles insérées, remettre le couvercle en place et réinsérer le réservoir et le mécanisme de la pompe dans le boîtier du distributeur. Indicateurs lumineux : un voyant bleu indique le bon niveau de charge des piles. Si le voyant est rouge, remplacer les piles.	

ÉTAPE 3 - REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À SAVON

1	Soutenir la base, déverrouiller et ouvrir délicatement le distributeur. Dévisser le couvercle du réservoir et verser le savon liquide directement dans le réservoir ou en utilisant le tuyau flexible de remplissage fourni. Revisser le couvercle. Si le remplissage a lieu pour la première fois, amorcer le distributeur en activant la cellule de détection plusieurs fois jusqu'à ce que le savon soit distribué.	
----------	--	---

MAINTENANCE

Le distributeur ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un jet d'eau.

Aucun outil ou accessoire spécial n'est nécessaire pour l'entretien de ce distributeur.

Essuyer les surfaces en inox avec un chiffon doux et propre légèrement humide, puis sécher avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de savon, de détergents chimiques, de javel ou de produits abrasifs.

Périodiquement, le réservoir et la pompe doivent être retirés et nettoyés à l'eau chaude pour éliminer toute accumulation de savon solidifié.

ATTENTION : En fin de vie de votre appareil, contacter le service municipal de traitement de déchets pour connaître l'adresse du site de dépôt le plus proche. La plupart des composants peuvent être recyclés selon les règles de tri de votre région. Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères.



GARANTIE LIMITÉE

Ce distributeur de savon à encastrer derrière miroir est garanti 10 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion de SUPRATECH, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication.

En aucun cas la responsabilité de SUPRATECH n'excédera le prix d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure normale et dégradation.

Le non-respect des précautions de sécurité et/ou des recommandations d'installation décrites dans ce guide d'installation annuleront la garantie.

Pour toute demande en garantie, contacter votre installateur, revendeur ou SUPRATECH.

Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour votre réclamation : description complète du dysfonctionnement, la référence produit et numéro de série, la preuve d'achat et date d'installation.

01.2025



02 47 92 23 31



info@autosanit.com



02 47 92 84 71



www.autosanit.com